

Секция с выдвижными ящиками – спецификация
--

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	К 0100.00.001	Дно	1	СКРЫТА в сборке
2	К 0100.00.002	Боковая панель	2	Лист НЕРЖ
3	К 0100.00.003	Задняя стенка	1	СКРЫТА в сборке
4	К 0100.00.004	Направляющая	8	СКРЫТА в сборке

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.000				
Разраб.					Секция с выдвижными ящиками – спецификация	Лит.	Масса	Масштаб	
Проб.							–		δ м
Т.контр.						Лист	Листов		
						1	28		
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: спецификация	Формат А4			

РАЗДЕЛ 1

Ящик выдвижной 1

К 01.01.00.000

Деталей: 3 наим. 3 шт.
из них скрыто в собранном изделии: 1 наим.

Далее до следующего разделителя – документы только той сборочной единицы

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.01.00.000		
Разраб.					Ящик выдвижной 1 – заглавный лист	Лит.	Масса
Проб.						–	Масштаб
Т.контр.						Лист	Листов
						2	28
						НПО "Кристалл"	
Н.контр.					Кол-во		
Умб.					1	Формат А4	
					Материал: сборочная единица		

Ящик выдвижной 1 – спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	К 01.01.00.001	Корпус ящика	1	СКРЫТА в сборке
2	К 01.01.00.002	Панель ящик выдвижной	1	Лист НЕРЖ
3	К 01.01.00.003	Декоративная накладка на панель для ящика выдвижного	1	Лист НЕРЖ

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.01.00.000				
Разраб.					Ящик выдвижной 1 – спецификация	Лист	Масса	Масштаб	
Проб.							–		д м
Т.контр.						Лист	Листов		
						3	28		
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Нконтр.					1				
Умб.					Материал: спецификация	Формат А4			

Technical drawing of a rectangular panel. The overall dimensions are 686 (width) and 641 (height). A diagonal line is drawn from the bottom-left corner to the top-right corner. The panel is divided into four quadrants by a dashed blue line. The dimensions of the quadrants are 17.8 90 (width) and 17.8 90 (height). A label 'Резка-профиль 25х251 4 узл.' is located at the top right, pointing to the diagonal line.

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

4) кромка нижняя, отступ 17.8 мм, угол 90°, вверху

УГЛОВЫЕ РЕЛИЗ-ПРОРЕЗИ: 2,51x2,51 мм в углах: - , - , - , - - режутся вместе с контуром, разделяют смежные борта

НАЗНАЧЕНИЕ:

Корпус корабля выдвижного ящика. Борта загнуты вверх по всем четырем сторонам, углы разделены релиз-прорезями.

ДЕТАЛ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ – НЕ ВИДНА ПРИ КСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.01.00.001				
Разраб.					Корпус ящика	Лист	Масса	Масштаб	
Проб.							3,47		12
Т.контр.						Лист	Листов		
						4	28		
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4			

Technical drawing of a rectangular plate. The drawing shows a rectangle with a dashed vertical line near the left edge. The overall width is dimensioned as 237. The overall height is dimensioned as 178.90. The drawing is oriented vertically on the page.

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка левая, отступ 17.8 мм, угол 90°, вниз

НАЗНАЧЕНИЕ:

Передняя панель ящика – к ней крепится декоративная накладка скругленные углы см. талон).

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.01.00.002				
					Панель ящик выдвижной	Лист	Масса		Масштаб
							0.93		1:1
Разработ.						Лист		Листов	
Проб.						5		28	
Т.контр.						НПО "Кристалл"			
				Кол-во					
Н.контр.				1					
Умб.				Материал: сталь S=1.0мм	Формат А4				

Разб. ртка: плоская заготовка под резку)

175

536

19.8 90

19.8 90

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

2) кромка правая, отступ 19.8 мм, угол 90°, вниз

Декоративная накладка на фасад ящика – единственная видимая снаружи деталь узла. Загнута по бокам на 19,8мм.

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.01.00.003				
					Декоративная накладка на панель для ящика выдвижного	Лит.	Масса		Масштаб
							0.74		12
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						6	28		
Т.контр.									
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4			

РАЗДЕЛ 2

Ящик выдвижной 2

К 01.02.00.000

Деталей: 3 наим. 3 шт.
из них скрыто в собранном изделии: 1 наим.

Далее до следующего разделителя – документы только той сборочной единицы


Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата	К 01.02.00.000				
					Ящик выдвижной 2 – заглавный лист	Лит.	Масса	Масштаб	
							–		д м
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						7	28		
Т.контр.									
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					1				
Утв.					Материал: сборочная единица	Формат А4			

Ящик выдвижной 2 – спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	К 01.02.00.001	Корпус ящика	1	СКРЫТА в сборке
2	К 01.02.00.002	Панель ящик выдвижной	1	Лист НЕРЖ
3	К 01.02.00.003	Декоративная накладка на панель для ящика выдвижного	1	Лист НЕРЖ

Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата	К 01.02.00.000				
					Ящик выдвижной 2 – спецификация	Лит.	Масса	Масштаб	
							-		δ м
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						8	28		
Т.контр.						НПО "Кристалл"			
				Кол-во					
Н.контр.				1					
Умб.				Материал: спецификация	Формат А4				

Развёртка плоская заготовка под резку)

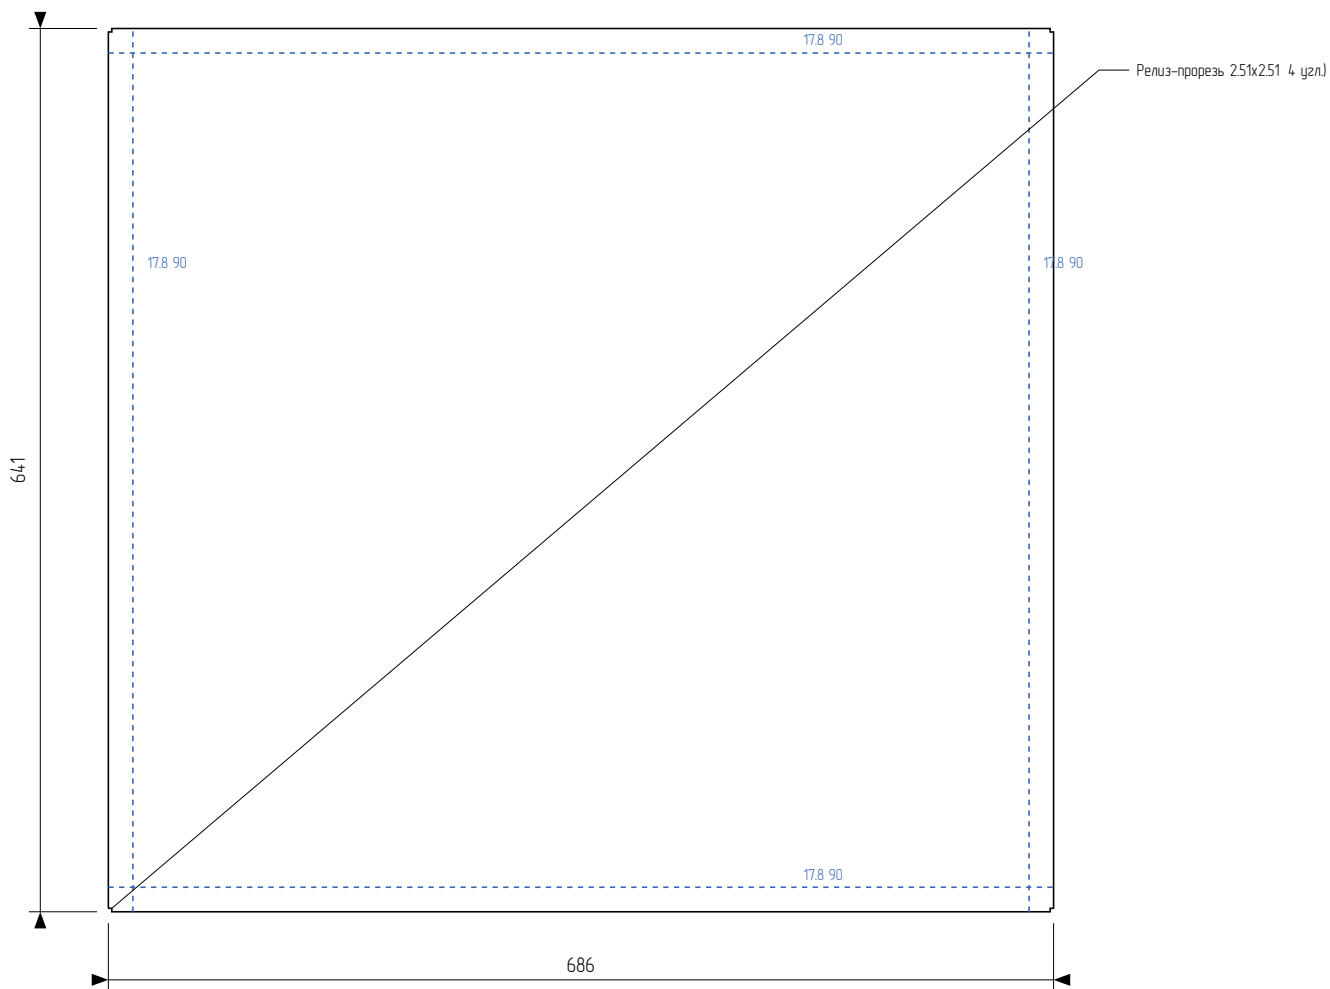

Разб ртка зазотовка): 686 x 641 мм

Готовая деталь: 650 x 605 мм

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры 0,5 мм на отверстия под креп ж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка левая, отступ 17.8 мм, угол 90°, вверх

2) кромка правая, отступ 17.8 мм, угол 90°, вверх

3) кромка верхняя, отступ 17.8 мм, угол 90°, вверх

4) кромка нижняя, отступ 17.8 мм, угол 90°, вверх

УГЛОВЫЕ РЕЛИЗ-ПРОРЕЗИ: 251x251 мм в углах: - , - , - , - - режутся вместе с контуром, разделяют смежные борта

НАЗНАЧЕНИЕ:

Корпус (короб) выдвижного ящика. Борта загнуты вверх по всем четырем сторонам, углы разделены релиз-прорезями.

ДЕТАЛ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ – НЕ ВИДНА ПРИ КСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.02.00.001				
					Корпус ящика	Лит.	Масса		Масштаб
							3,47		12
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						9		28	
Т.контр.						НПО "Кристалл"			
					Кол-во	Формат А4			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=10мм				

Technical drawing of a rectangular plate. The drawing shows a rectangle with a dashed vertical line on the left side. The dimensions are indicated as follows:

- Overall width: 237
- Overall height: 178.90

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка левая, отступ 17.8 мм, угол 90°, вниз

НАЗНАЧЕНИЕ:

Передняя панель ящика – к ней крепится декоративная накладка скругленные углы см. таблон).

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.02.00.002				
					Панель ящик выдвижной	Лист	Масса		Масштаб
							0,93		1:1
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						10		28	
Т.контр.						НПО "Кристалл"			
					Кол-во				
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4			

Разб. ртка: плоская заготовка под резку)

175

536

19.8 90

19.8 90

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

2) кромка правая, отступ 19.8 мм, угол 90°, вниз

Декоративная накладка на фасад ящика – единственная видимая снаружи деталь узла. Загнута по бокам на 19,8мм.

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.02.00.003				
					Декоративная накладка на панель для ящика выдвижного	Лист	Масса		Масштаб
							0.74		1:2
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						11		28	
Т.контр.						НПО "Кристалл"			
				Кол-во					
Н.контр.				1					
Умб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4			

РАЗДЕЛ 3

Ящик выдвижной 3

К 01.03.00.000

Деталей: 3 наим. 3 шт.
из них скрыто в собранном изделии: 1 наим.

Далее до следующего разделителя – документы только той сборочной единицы


Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.000				
					Ящик выдвижной 3 – заглавный лист	Лит.	Масса	Масштаб	
							–		д м
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						12	28		
Т.контр.						НПО "Кристалл"			
				Кал-ба	НПО "Кристалл"				
Н.контр.				1					
Утв.				Материал: сборочная единица	Формат А4				

Ящик выдвижной 3 – спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	К 01.03.00.001	Корпус ящика	1	СКРЫТА в сборке
2	К 01.03.00.002	Панель ящик выдвижной	1	Лист НЕРЖ
3	К 01.03.00.003	Декоративная накладка на панель для ящика выдвижного	1	Лист НЕРЖ

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.000				
					Ящик выдвижной 3 – спецификация	Лист	Масса	Масштаб	
							–		д м
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						13	28		
Т.контр.						НПО "Кристалл"			
				Кол-во					
Нконтр.				1					
Умб.					Материал: спецификация	Формат А4			

Развёртка плоская заготовка под резку)

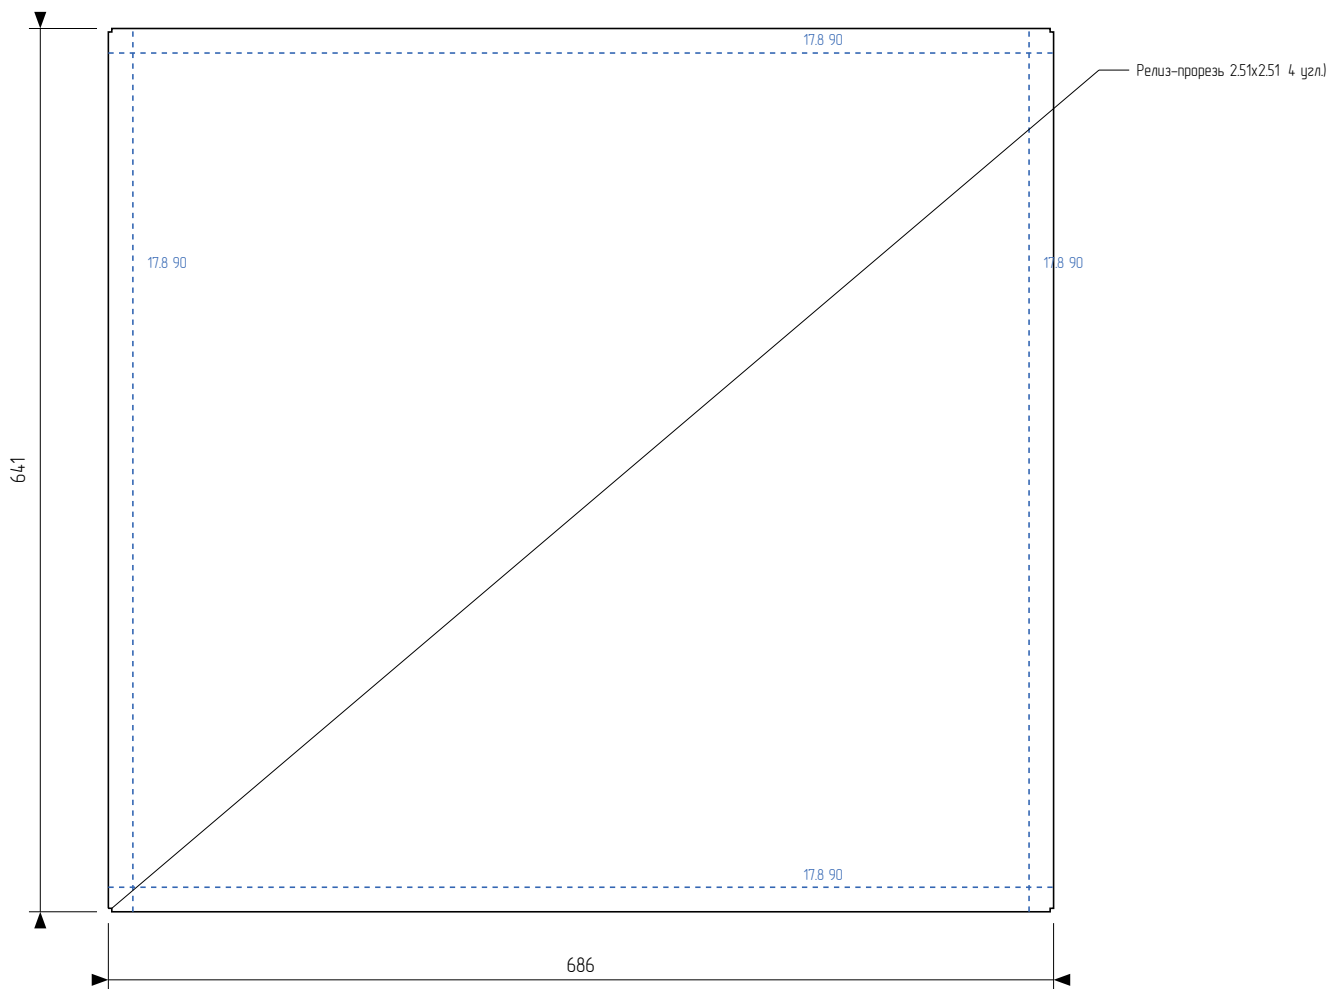

Разб ртка зазотовка): 686 x 641 мм

Готовая деталь: 650 x 605 мм

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры 0,5 мм на отверстия под креп ж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка левая, отступ 17.8 мм, угол 90°, вверх

2) кромка правая, отступ 17.8 мм, угол 90°, вверх

3) кромка верхняя, отступ 17.8 мм, угол 90°, вверх

4) кромка нижняя, отступ 17.8 мм, угол 90°, вверх

УГЛОВЫЕ РЕЛИЗ-ПРОРЕЗИ: 251x251 мм в углах: - , - , - , - - режутся вместе с контуром, разделяют смежные борты

НАЗНАЧЕНИЕ:

Корпус короба выдвижного ящика. Борта загнуты вверх по всем четырем сторонам, углы разделены релиз-прорезями.

ДЕТАЛ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ – НЕ ВИДНА ПРИ КСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.001				
					Корпус ящика	Лит.	Масса		Масштаб
							3,47		12
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						14		28	
Т.контр.						НПО "Кристалл"			
					Кол-во	Формат А4			
Н.контр.					1				
Чмб.					Материал: сталь S=10мм				

Technical drawing of a rectangular plate. The drawing shows a rectangle with a dashed vertical line on the left side. The dimensions are indicated as 237 (width) and 17.8 90 (height).

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка левая, отступ 17.8 мм, угол 90°, вниз

НАЗНАЧЕНИЕ:

Передняя панель ящика – к ней крепится декоративная накладка скругленные углы см. талон).

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.002				
					Панель ящик выдвижной	Лист	Масса		Масштаб
							0,93		1:1
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						15	28		
Т.контр.						НПО "Кристалл"			
				Кол-во					
Н.контр.				1					
Умб.				Материал: сталь S=10мм	Формат А4				

Разб. ртка: плоская заготовка под резку)

175

536

19.8 90

19.8 90

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

2) кромка правая, отступ 19.8 мм, угол 90°, вниз

Декоративная накладка на фасад ящика – единственная видимая снаружи деталь узла. Загнута по бокам на 19,8мм.

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.003				
					Декоративная накладка на панель для ящика выдвижного	Лист	Масса	Масштаб	
							0.74		12
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						16	28		
Т.контр.									
				Кол-во					
Н.контр.				1		НПО "Кристалл"			
Умб.				Материал: сталь S=10мм	Формат А4				

РАЗДЕЛ 4

Ящик выдвижной 4

К 01.04.00.000

Деталей: 3 наим. 3 шт.
из них скрыто в собранном изделии: 1 наим.

Далее до следующего разделителя – документы только той сборочной единицы


Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата	К 01.04.00.000				
					Ящик выдвижной 4 – заглавный лист	Лит.	Масса	Масштаб	
							–		д м
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						17	28		
Т.контр.									
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					1				
Утв.					Материал: сборочная единица	Формат А4			

Ящик выдвижной 4 – спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	К 0104.00.001	Корпус ящика	1	СКРЫТА в сборке
2	К 0104.00.002	Панель ящик выдвижной	1	Лист НЕРЖ
3	К 0104.00.003	Декоративная накладка на панель для ящика выдвижного	1	Лист НЕРЖ

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 0104.00.000						
Разраб.					Ящик выдвижной 4 – спецификация	Лист	Масса	Масштаб			
Проб.							–		д м		
Т.контр.						Лист	Листов				
						18	28				
						НПО "Кристалл"					
Нконтр.					Кол-во						
Умб.					1						
					Материал: спецификация	Формат А4					

Развёртка плоская заготовка под резку)

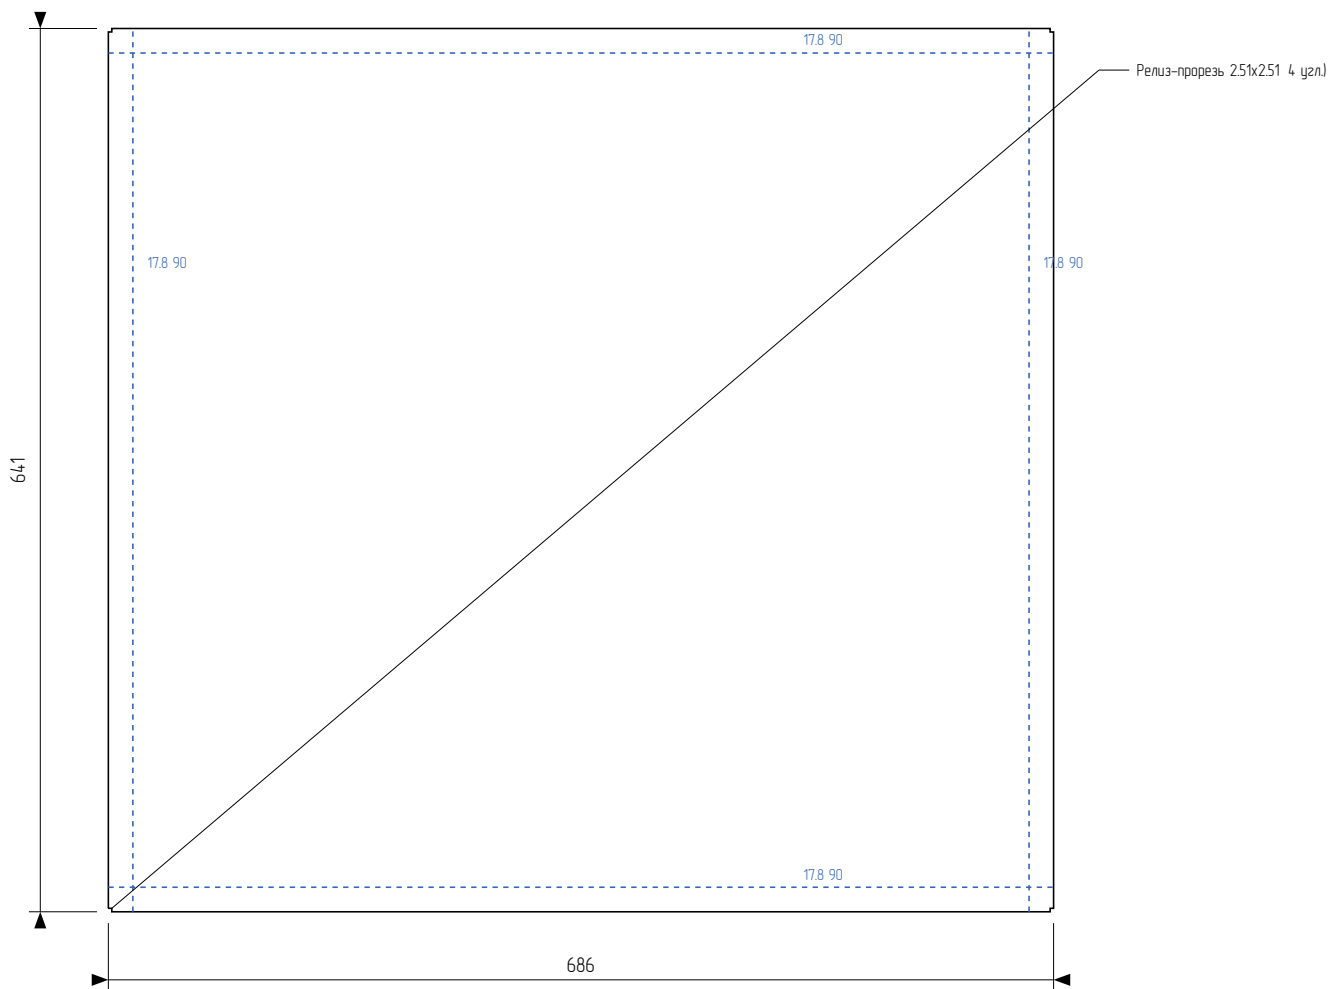

Разб ртка зазотоџка: 686 x 641 мм

Готовая деталь: 650 x 605 мм

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры 0,5 мм на отверстия под креп ж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка левая, отступ 17.8 мм, угол 90°, вверх

2) кромка правая, отступ 17.8 мм, угол 90°, вверх

3) кромка верхняя, отступ 17.8 мм, угол 90°, вверх

4) кромка нижняя, отступ 17.8 мм, угол 90°, вверх

УГЛОВЫЕ РЕЛИЗ-ПРОРЕЗИ: 251x251 мм в углах: - , - , - , - - режутся вместе с контуром, разделяют смежные борты

НАЗНАЧЕНИЕ:

Корпус карод) выдвнжного ящнка. Борта загнуты вверху по всем четырем сторонам, углы разделены релиз-прорезями.

ДЕТАЛ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ – НЕ ВИДНА ПРИ КСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.04.00.001				
					Корпус ящика	Лист	Масса	Масштаб	
							347		12
Разраб.						Лист	Листов		
Проф.						19	28		
Т.контр.						НПО "Кристалл"			
					Кол-во	Формат А4			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=10мм				

Technical drawing of a rectangular plate. The drawing shows a rectangle with a dashed vertical line on the left side. The dimensions are indicated as follows:

- Overall width: 237
- Overall height: 178.90

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка левая, отступ 17.8 мм, угол 90°, вниз

НАЗНАЧЕНИЕ:

Передняя панель ящика – к ней крепится декоративная накладка скругленные углы см. талон).

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.04.00.002				
					Панель ящик выдвижной	Лист	Масса		Масштаб
							0.93		1:1
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						20		28	
Т.контр.						НПО "Кристалл"			
				Кол-во					
Н.контр.				1					
Умб.				Материал: сталь S=10мм	Формат А4				

Разб. ртка: плоская заготовка под резку)

175

536

19.8 90

19.8 90

 $S = 1.0 \text{ mm}$


Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

2) кромка правая, отступ 19.8 мм, угол 90°, вниз

Декоративная накладка на фасад ящика – единственная видимая снаружи деталь узла. Загнута по бокам на 19,8мм.

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.04.00.003				
					Декоративная накладка на панель для ящика выдвижного	Лит.	Масса		Масштаб
							0.74		12
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						21		28	
Т.контр.									
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.				1					
Умб.				Материал: сталь S=10мм	Формат А4				

Развёртка плоская заготовка под резку)

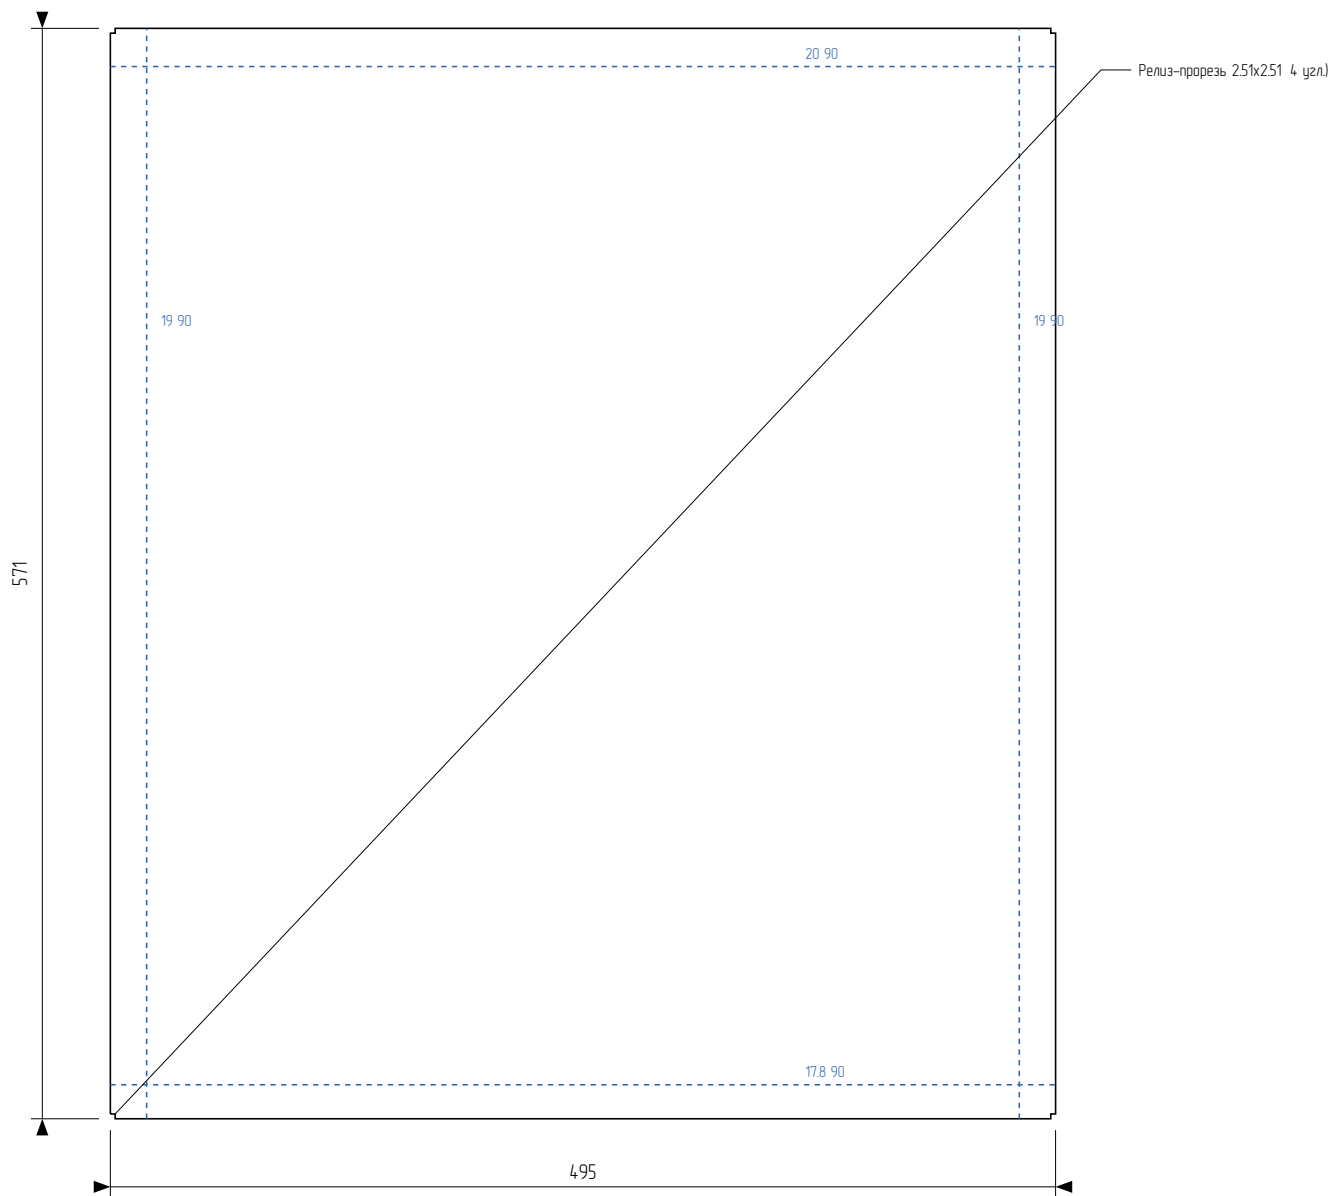

Разб ртка зазотовка): 495 x 571 мм

Готовая деталь: 457 x 533 мм

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры 0,5 мм на отверстия под креп ж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка левая, отступ 19 мм, угол 90°, вниз – язычок 19

2) кромка правая, отступ 19 мм, угол 90°, вниз – язычок 19

3) кромка верхняя, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – борт 20

4) кромка нижняя, отступ 17.8 мм, угол 90°, вниз – борт 20

УГЛОВЫЕ РЕЛИЗ-ПРОРЕЗИ: 251x251 мм в углах: - , - , - , - - режутся вместе с контуром, разделяют смежные борта

НАЗНАЧЕНИЕ:

Днище секции. Ложится на нижний пояс каркаса, язычки 19мм загнуты вверх и крепятся к стойкам, борта 20мм замыкают корпус спереди и сзади.

ДЕТАЛ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ – НЕ ВИДНА ПРИ КСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.001				
					Дно	Лит.	Масса		Масштаб
							2.23		11
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						22	28		
Т.контр.									
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4			

Technical drawing of a rectangular plate. The drawing shows a top view with a central rectangular area defined by dashed lines. The width is labeled 613 and the height is labeled 17.8 90.

 $S = 1.0 \text{ mm}$


Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

2) кромка правая, отступ 17.8 мм, угол 90°, вниз

Боковая наружная панель секции. Крепится к стойкам каркаса, дорта загнуты внутрь корпуса.

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.002				
					Боковая панель	Лист	Масса		Масштаб
							7.94		12
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						23		28	
Т.контр.						НПО "Кристалл"			
					Кал-ба				
Н.контр.					2				
Умб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4			

Развёртка плоская заготовка под резку)

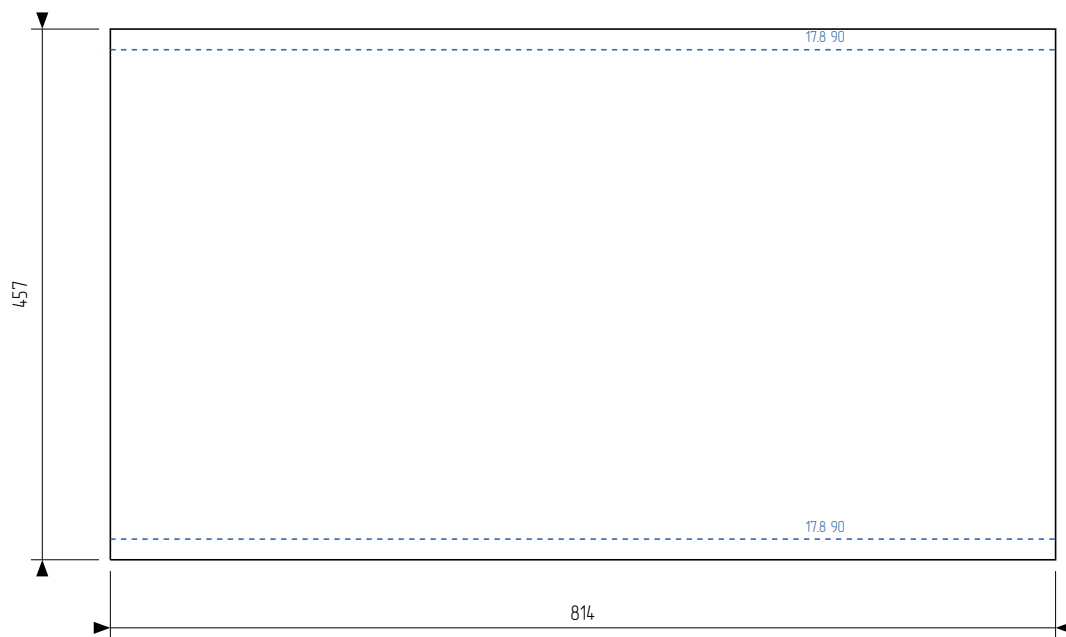

Размер тиража (заготовка): 814 x 457 мм

Готовая деталь: 814 x 421 мм

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры 0,5 мм на отверстия под креп ж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка верхняя, отступ 17.8 мм, угол 90°, вниз

2) кромка нижняя, отступ 17.8 мм, угол 90°, вниз


НАЗНАЧЕНИЕ:

Задняя стенка секции, закрывает корпус сзади.

ДЕТАЛ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ – НЕ ВИДНА ПРИ КСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.003				
					Задняя стенка	Лит.	Масса		Масштаб
							2.94		12
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						24		28	
Т.контр.									
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=10мм				
					Формат А4				

Разв ртка плоская заготовка под резку)

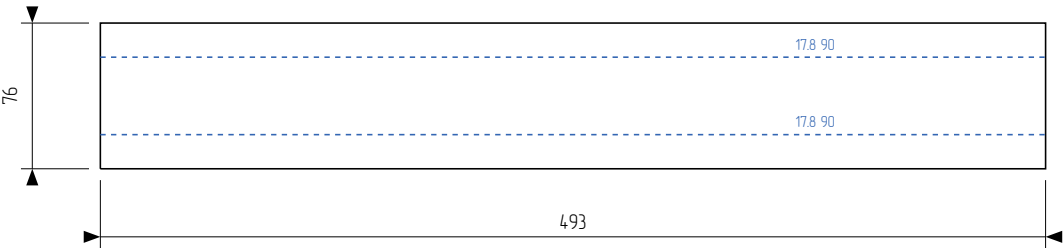

Разв ртка заготовка): 493 x 76 мм
Готовая деталь: 493 x 40 мм
S = 10 мм

Допуск на линейные размеры 0,5 мм на отверстия под креп ж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)



ГИБЫ: 1) кромка верхняя, отступ 17.8 мм, угол 90 , вверх 2) кромка нижняя, отступ 17.8 мм, угол 90 , вверх

НАЗНА ЧЕНИЕ:

Направляющая выдвижного ящика по 2 на ящик, всего 8). Приваривается к стойкам каркаса, по ней катится корпус ящика. Борта 20мм загнуты вверх и образуют полку качения.



ДЕТАЛ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ – НЕ ВИДНА ПРИ КСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.004				
					Направляющая	Лист	Масса	Масштаб	
							237		11
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						25	28		
Т.контр.						НПО "Кристалл"			
				Кол-во					
Н.контр.				8					
Утв.				Материал: сталь S=10мм	Формат А4				

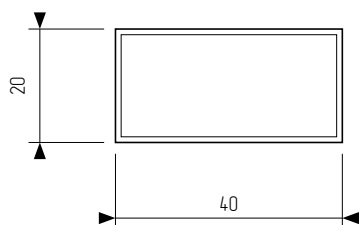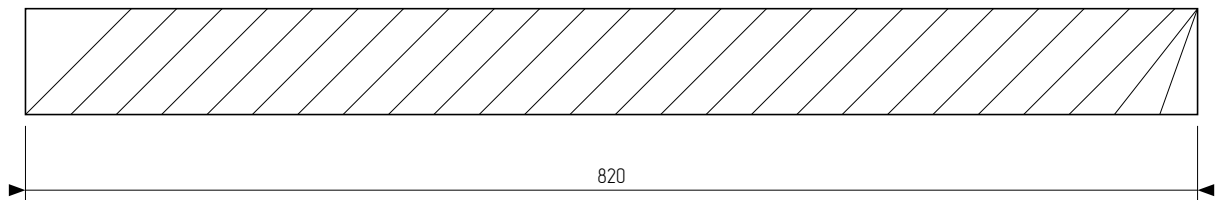



Стенка 10мм
стойка каркаса)

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата			
					К 01.00.00.005		
					Труба 40x20x1 L=820	Лит.	Масса
							Масштаб
							3,01
							д м
Разраб.						Лист	Листов
Проб.						26	28
Т.контр.						НПО "Кристалл"	
					Кол-во		
Н.контр.					4		
Умб.					Материал: профиль 40x20x1мм	Формат А4	

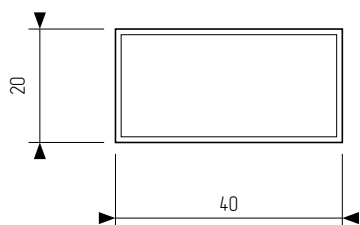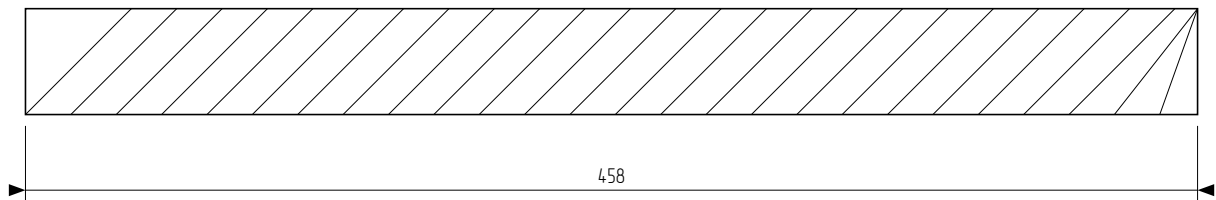

Стенка 1.0мм
пояс по ширине)

Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.006					
					Труба 40x20x1 L=458	Лит.	Масса		Масштаб	
							168		δ м	
Разраб.						Лист		Листов		
Проб.						27		28		
Т.контр.						НПО "Кристалл"				
					Кол-во					
Н.контр.					4					
Утв.					Материал: профиль 40x20x1мм					Формат А4

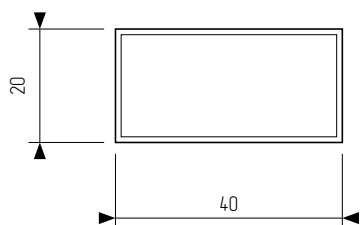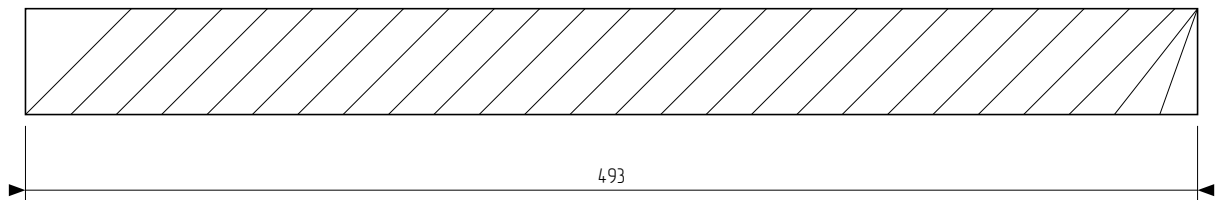

Стенка 10мм
 пояс по глубине)

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата			
					К 01.00.00.007 Труба 40x20x1 L=493		
Разраб.							
Проб.					Кол-во 4 Материал: профиль 40x20x1мм	Лит.	Масса
Т.контр.							Масштаб
						181	δ м
						Лист	Листов
						28	28
						НПО "Кристалл"	
Утв.						Формат А4	