

Секция с выдвижными ящиками — спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	К 0100.00.001	Дно	1	СКРЫТА в сборке
2	К 0100.00.002	Боковая панель	2	Лист НЕРЖ
3	К 0100.00.003	Задняя стенка	1	СКРЫТА в сборке
4	К 0100.00.004	Направляющая	8	СКРЫТА в сборке

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 0100.00.000			
Разраб.					Секция с выдвижными ящиками — спецификация	Лист	Масса	
Проб.							—	δ м
Т.контр.						Листов		
						1		28
					Кол-во	НПО «Кристалл»		
Н.контр.					1			
Умб.					Материал: спецификация	Формат А4		

РАЗДЕЛ 1

Ящик выдвижной 1

К 01.01.00.000

Деталей: 3 наим. 3 шт.
из них скрыто в собранном изделии: 1 наим.

Далее до следующего разделителя — документы только этой сборочной единицы

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.01.00.000			
					Ящик выдвижной 1 — заглавный лист	Лит.	Масса	Масштаб
							—	δ м
Разраб.						Лист	Листов	
Проб.						2	28	
Т.контр.						НПО «Кристалл»		
				Кол-во				
Н.контр.				1				
Утв.				Материал: сборочная единица	Формат А4			

Ящик выдвижной 1 — спецификация


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	К 01.01.00.001	Корпус ящика	1	СКРЫТА в сборке
2	К 01.01.00.002	Панель ящик выдвижной	1	Лист НЕРЖ
3	К 01.01.00.003	Декоративная накладка на панель для ящика выдвижного	1	Лист НЕРЖ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.01.00.000				
Разраб.					Ящик выдвижной 1 — спецификация	Лист	Масса	Масштаб	
Проб.							—		д м
Т.контр.						Лист	Листов		
						3	28		
					Кол-во	НПО «Кристалл»			
Нконтр.					1				
Умб.					Материал: спецификация	Формат А4			

ЛИНИИ:

— контур реза (лазер)

— линиягиба (не резать)

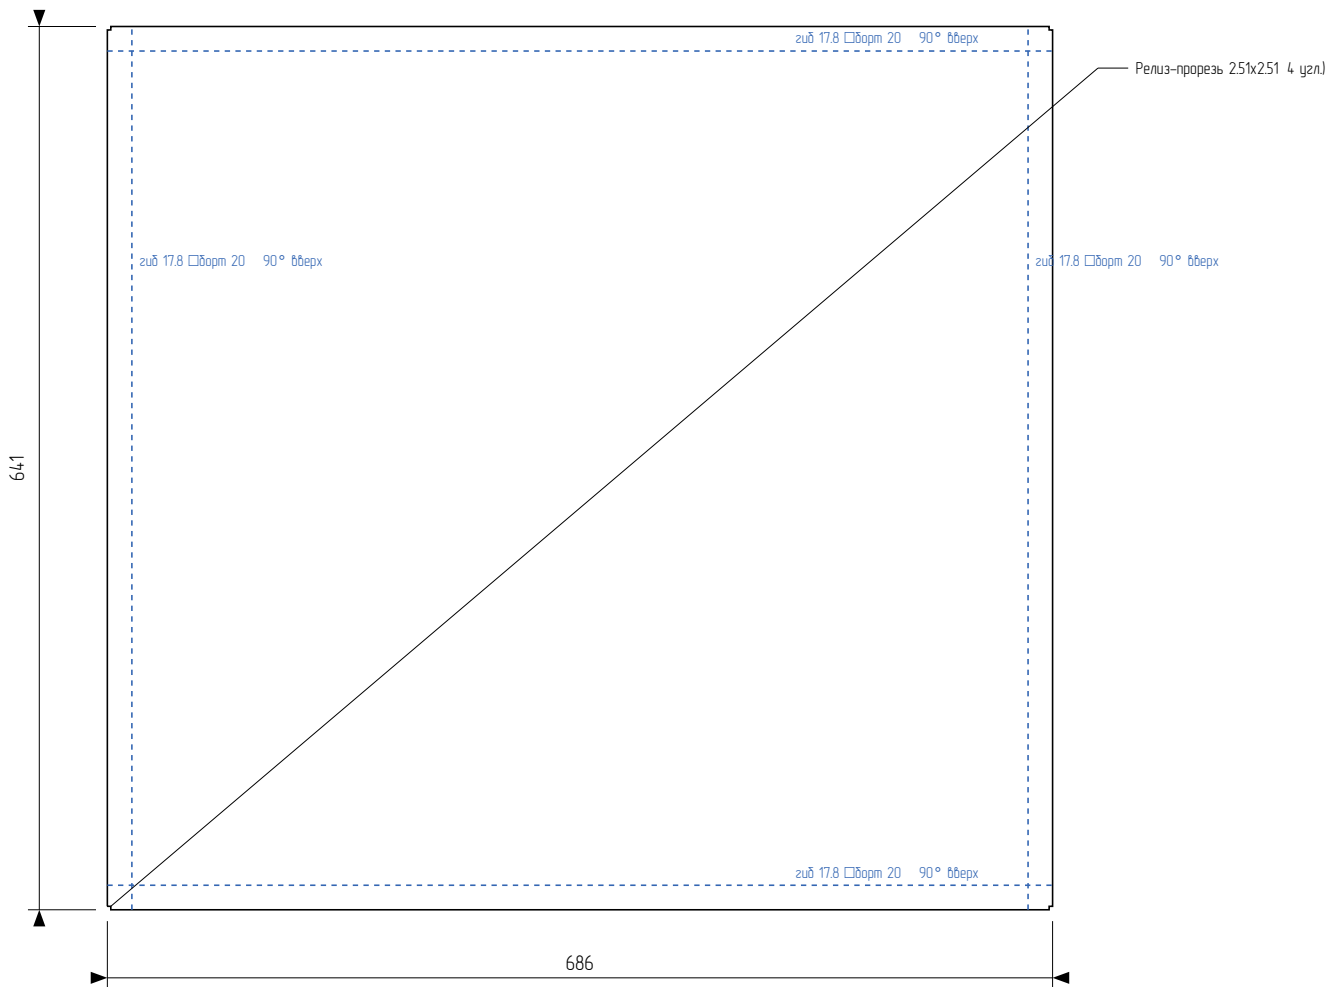

Развёртка заготовка: 686 x 641 мм

Готовая деталь: 650 x 605 мм

S = 10 мм

Допуск на линейные размеры ±0,5 мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная)

ГИБЫ: линиягиба — кромка, от которой отмеряется расстояние до центра загиба 17,8 мм, отгиб 90°, отгиб вверху

3) кромка верхняя: линиягиба 17,8 мм от кромки, борт после гибки 20 мм, угол 90°, отгиб вверху

4) кромка нижняя: линиягиба 17,8 мм от кромки, борт после гибки 20 мм, угол 90°, отгиб вверху

УГЛОВЫЕ РЕЛИЗ-ПРОРЕЗИ: 251x251 мм в углах: — , — , — , — — режутся вместе с контуром, разделяют смежные борта


НАЗНАЧЕНИЕ:

Корпус: карод выдвжного ящика. Борта загнуты вверху по всем четырём сторонам, углы разделены релиз-прорезями.

ДЕТАЛЬ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ — НЕ ВИДНА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.01.00.001		
Разраб.					Корпус ящика	Лит.	Масса
Проб.							Масштаб
Т.контр.						347	12
						Лист	Листов
						4	28
					Кол-во	НПО «Кристалл»	
Нконтр.					1		
Умб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4	

Развёртка плоская заготовка под резку)

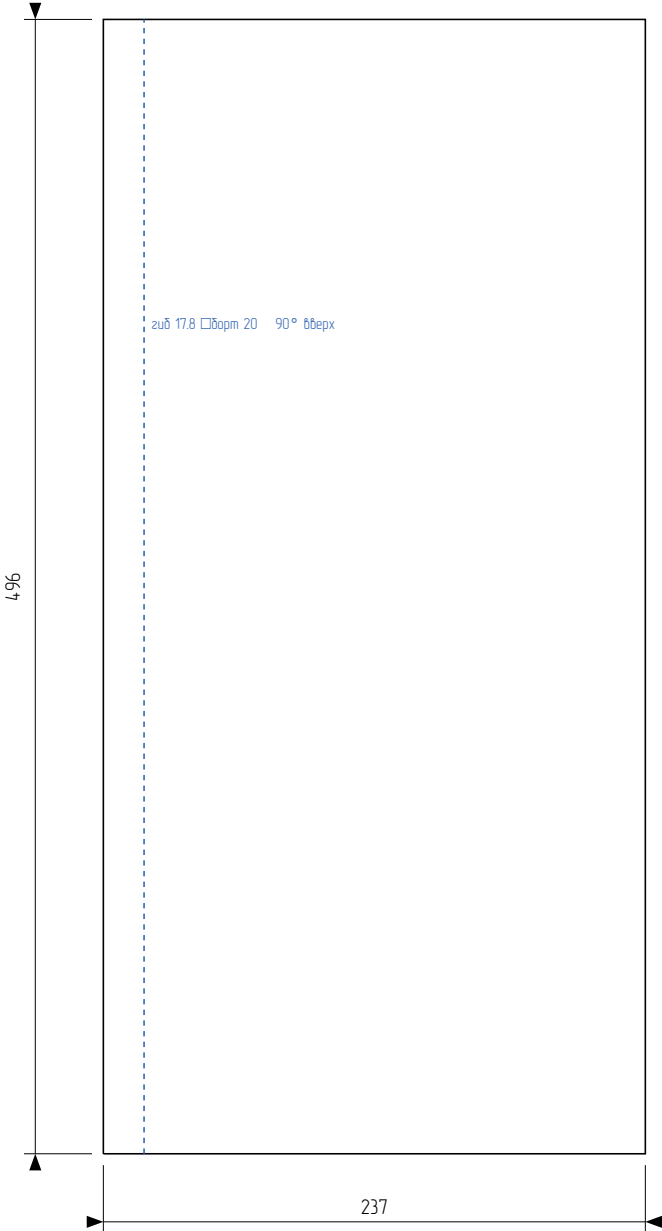

ЛИНИИ:

— контур реза (лазер)

— линиягиба (не резать)

Развёртка заготовка: 237 x 496 мм

Готовая деталь: 219 x 496 мм

S = 10 мм

Допуск на линейные размеры $\pm 0,5$ мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев
Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная)

ГИБЫ линиягиба крепёж кромки 17,8мм бортика 20мм 90° вверх, отгиба 2,2мм 90°, отгиба вверх

НАЗНАЧЕНИЕ:
Передняя панель ящика — к ней крепится декоративная накладка (скруглённые углы см. эталон).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.01.00.002		
Разраб.					Панель ящик выдвижной	Лит.	Масса
Проб.							11
Т.контр.						Лист	Листов
						5	28
						НПО «Кристалл»	
Нконтр.					Кол-во		
Умб.					1	Формат А4	
					Материал: сталь S=10мм		

Развёртка плоская заготовка под резку)

ЛИНИИ:

— контур реза (лазер)

— линиягиба (не резать)



Развёртка заготовка): 536 x 175 мм

Готовая деталь: 500 x 175 мм

S = 10 мм

Допуск на линейные размеры ±0,5 мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная)

ГИБЫ: линиягиба (кромка) 17,6 мм от кромки, борт после гибки 19,8 мм, угол 90°, отгиб вниз

2) кромка правая: линиягиба 17,6 мм от кромки, борт после гибки 19,8 мм, угол 90°, отгиб вниз

НАЗНАЧЕНИЕ:

Декоративная накладка на фасад ящика — единственная видимая снаружи деталь узла. Загнута по бокам на 19,8мм.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.01.00.003		
Разраб.					Декоративная накладка на панель для ящика выдвижного		
Проб.							
Т.контр.							
Н.контр.							
Умб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4	
						Лит.	Масса
							Масштаб
						0.74	12
						Лист	Листов
						6	28
						НПО «Кристалл»	

РАЗДЕЛ 2

Ящик выдвижной 2

К 01.02.00.000

Деталей: 3 наим. 3 шт.
из них скрыто в собранном изделии: 1 наим.

Далее до следующего разделителя — документы только этой сборочной единицы

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.02.00.000				
					Ящик выдвижной 2 — заглавный лист	Лит.	Масса	Масштаб	
							—		δ м
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						7	28		
Т.контр.						НПО «Кристалл»			
				Кол-во					
Н.контр.				1					
Утв.				Материал: сборочная единица	Формат А4				

Ящик выдвижной 2 — спецификация


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	К 0102.00.001	Корпус ящика	1	СКРЫТА в сборке
2	К 0102.00.002	Панель ящик выдвижной	1	Лист НЕРЖ
3	К 0102.00.003	Декоративная накладка на панель для ящика выдвижного	1	Лист НЕРЖ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 0102.00.000				
Разраб.					Ящик выдвижной 2 — спецификация	Лист	Масса	Масштаб	
Проб.							—		д м
Т.контр.						Лист	Листов		
						8	28		
					Кол-во	НПО «Кристалл»			
Нконтр.					1				
Умб.					Материал: спецификация	Формат А4			

ЛИНИИ:

— контур реза (лазер)

— линиягиба (не резать)

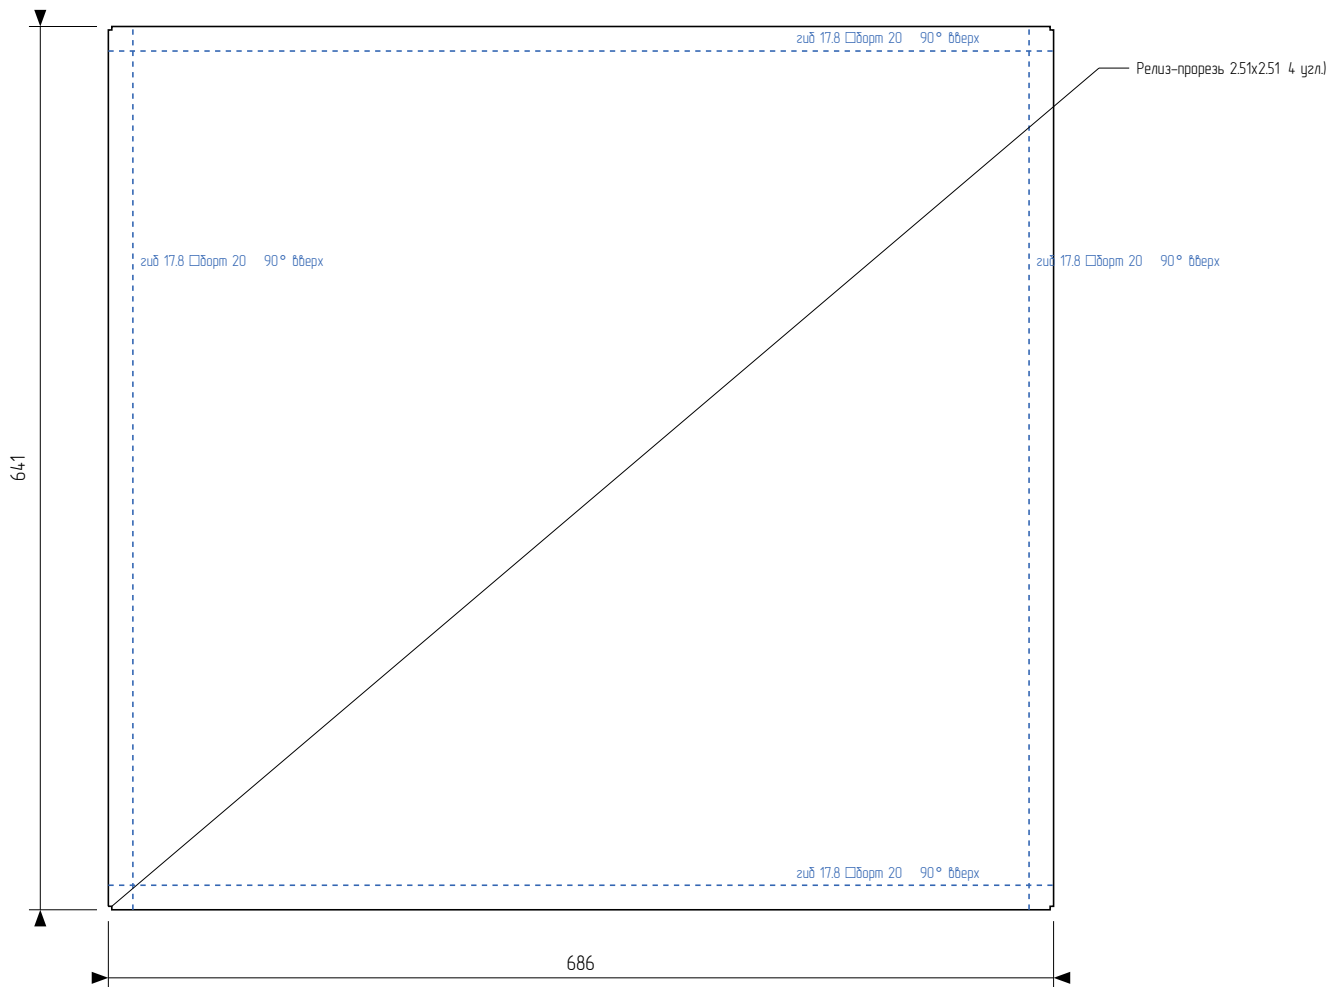

Развёртка заготовка: 686 x 641 мм

Готовая деталь: 650 x 605 мм

S = 10 мм

Допуск на линейные размеры ±0,5 мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная)

ГИБЫ: линиягиба (кромка) 17,8 мм от кромки, борт после гибки 20 мм, угол 90°, отгиб вверху
3) кромка верхняя: линиягиба 17,8 мм от кромки, борт после гибки 20 мм, угол 90°, отгиб вверху
4) кромка нижняя: линиягиба 17,8 мм от кромки, борт после гибки 20 мм, угол 90°, отгиб вверху


УГЛОВЫЕ РЕЛИЗ-ПРОРЕЗЫ: 251x251 мм в углах: — , — , — , — , — , — — режутся вместе с контуром, разделяют смежные борта

НАЗНАЧЕНИЕ:
Корпус: карод выдвжного ящика. Борта загнуты вверху по всем четырём сторонам, углы разделены релиз-прорезями.

ДЕТАЛЬ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ — НЕ ВИДНА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.02.00.001				
					Корпус ящика	Лист	Масса	Масштаб	
							3.47		12
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						9	28		
Т.контр.						НПО «Кристалл»			
				Кол-во					
Н.контр.				1					
Умб.				Материал: сталь S=10мм	Формат А4				

Развёртка плоская заготовка под резку)

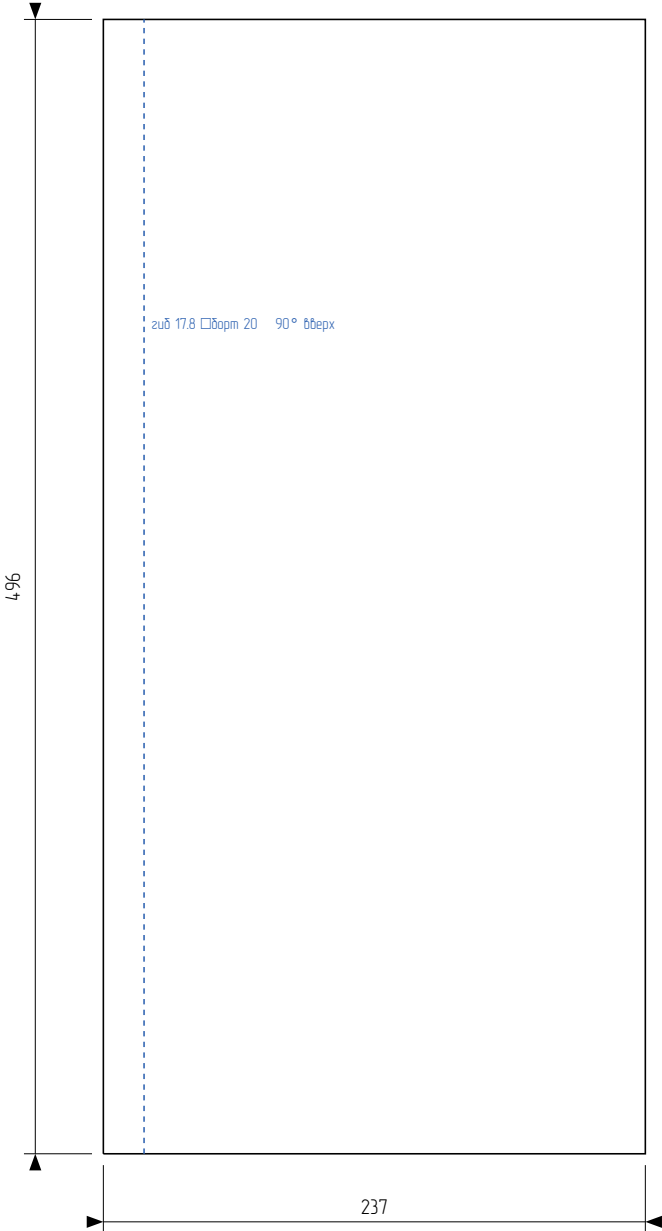

ЛИНИИ:

— контур реза (лазер)

— линиягиба (не резать)

Развёртка заготовка): 237 x 496 ммГотовая деталь: 219 x 496 ммS = 10 мм

Допуск на линейные размеры ±0,5 мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев
Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная)
ГИБЫ линиягиба крепёж кромки 17,8мм (губ 17,8мм, борт 20мм, 90° вверх)
НАЗНАЧЕНИЕ:
Передняя панель ящика — к ней крепится декоративная накладка (скруглённые углы см. эталон).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.02.00.002		
Разраб.					Панель ящик выдвижной	Лит.	Масса
Проб.							Масштаб
Т.контр.						0,93	11
						Лист	Листов
						10	28
					Кол-во	НПО «Кристалл»	
					1		
					Материал: сталь S=10мм	Формат А4	

Развёртка плоская заготовка под резку)

ЛИНИИ:

— контур реза (лазер)

— линиягиба (не резать)



Развёртка заготовка): 536 x 175 мм

Готовая деталь: 500 x 175 мм

S = 10 мм

Допуск на линейные размеры ±0,5 мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная)

ГИБЫ: линиягиба (кромка правая: линиягиба 17,6 мм от кромки, борт послегиба 19,8 мм, угол 90°, отгиб вниз

2) кромка правая: линиягиба 17,6 мм от кромки, борт послегиба 19,8 мм, угол 90°, отгиб вниз

НАЗНАЧЕНИЕ:

Декоративная накладка на фасад ящика — единственная видимая снаружи деталь узла. Загнута по бокам на 19,8мм.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.02.00.003		
Разраб.					Декоративная накладка на панель для ящика выдвижного		
Проб.							
Т.контр.							
Н.контр.							
Умб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4	
						Лит.	Масса
							Масштаб
						0.74	12
						Лист	Листов
						11	28
						НПО «Кристалл»	

РАЗДЕЛ 3

Ящик выдвижной 3

К 01.03.00.000

Деталей: 3 наим. 3 шт.
из них скрыто в собранном изделии: 1 наим.

Далее до следующего разделителя — документы только этой сборочной единицы

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.000			
					Ящик выдвижной 3 — заглавный лист	Лит.	Масса	Масштаб
							—	д м
Разраб.						Лист	Листов	
Проб.						12	28	
Т.контр.						НПО «Кристалл»		
				Кол-во				
Н.контр.				1				
Умб.				Материал: сборочная единица	Формат А4			

Ящик выдвижной 3 — спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	К 0103.00.001	Корпус ящика	1	СКРЫТА в сборке
2	К 0103.00.002	Панель ящик выдвижной	1	Лист НЕРЖ
3	К 0103.00.003	Декоративная накладка на панель для ящика выдвижного	1	Лист НЕРЖ


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.000				
					Ящик выдвижной 3 — спецификация	Лист	Масса		Масштаб
							—		δ м
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						13	28		
Т.контр.									
					Кол-во	НПО «Кристалл»			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: спецификация	Формат А4			

Развѐртка плоская заготовка под резку)

ЛИНИИ:

— контур реза лазер)

— линия зуба не резать)

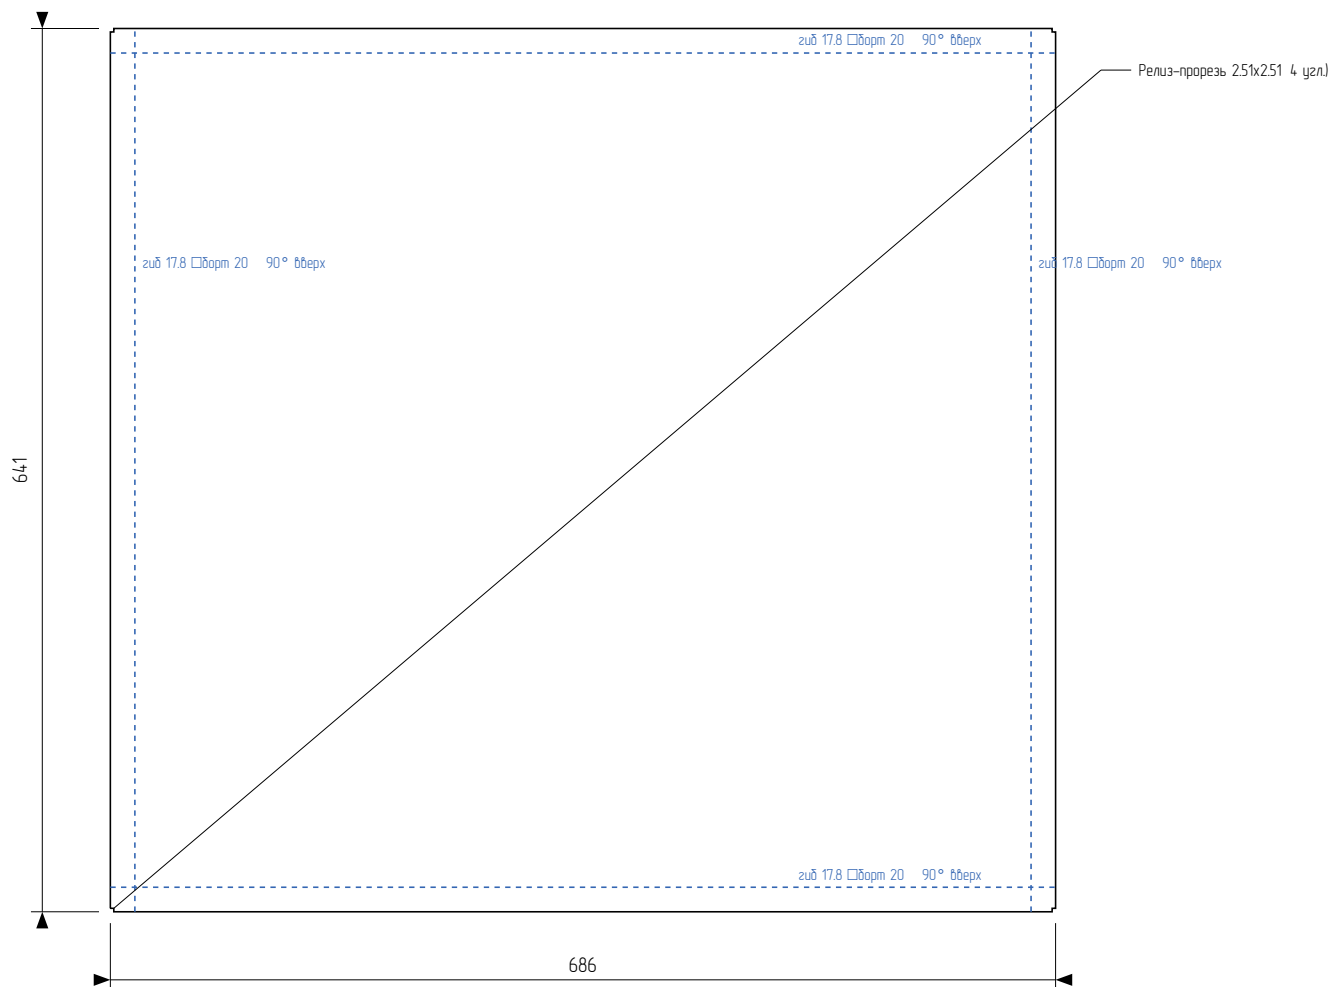

Развёртка заготовка: 686 x 641 мм

Готовая деталь: 650 x 605 мм

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры $\pm 0,5$ мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная)

ГИБЫ линия гибки кромок крошится 3,450 Дж/мКл. 8 верт. порека из фибры 2,2 мм $\pm 90^\circ$, отгиб вверх

3) кромка верхняя: линия гребня 17,8 мм от кромки, борт после гребня 20 мм, угол 90°, отгиб вверх

2) кромка правая: линия зуба 17,8 мм от кромки, борт после зубки 20 мм, угол 90°, отгиб вверх

4) кромка нижняя: линия зиба 17,8 мм от кромки, борт после зибки 20 мм, угол 90°, отзид вверх

УГЛОВЫЕ РЕЛИЗ-ПРОРЕЗИ: 2,51x2,51 мм в углах: — , — , — , — — режутся вместе с контуром, разделяют смежные борта

НАЗНАЧЕНИЕ:

Корпус корабля выдвинутого ящика. Борта загнуты вверх по всем четырём сторонам, углы разделены релиз-прорезями.

ДЕТАЛЬ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ — НЕ ВИДНА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.001				
					Корпус ящика	Лит.	Масса		Масштаб
							3.47		12
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						14		28	
Т.контр.									
					Кол-во				
Н.контр.					1	НПО «Кристалл»			
Умб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4			

Technical drawing of a rectangular plate. The overall dimensions are 237 (width) and 467 (height). A dashed blue line indicates a 90° bend line, positioned 17.8 units from the left edge. The text "237 17.8 90° 467" is written in blue near the bend line.

— линия губа не резать)

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная)

ГИБУ линия 2000 крокет крокет 3,450 JPBKI.8 верт по река 500 бол вде 2000 2,2 км 90°, от 2000 в верх

НАЗНАЧЕНИЕ:

Передняя панель ящика — к ней крепится декоративная накладка скруглённые углы см. эталон).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.002				
					Панель ящик выдвижной	Лит.	Масса	Масштаб	
							0.93		1:1
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						15	28		
Т.контр.									
					Кол-во	НПО «Кристалл»			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4			

Развёртка плоская заготовка под резку)

ЛИНИИ:

— контур реза (лазер)

— линиягиба (не резать)



Развёртка заготовка)- 536 x 175 мм

Готовая деталь- 500 x 175 мм

S = 10 мм

Допуск на линейные размеры ±0,5 мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная)

ГИБЫ линиягиба (кромка правая) 17,6 мм от кромки, борт после гибки 19,8 мм, угол 90°, отгиб вниз

2) кромка правая: линиягиба 17,6 мм от кромки, борт после гибки 19,8 мм, угол 90°, отгиб вниз

НАЗНАЧЕНИЕ:

Декоративная накладка на фасад ящика — единственная видимая снаружи деталь узла. Загнута по бокам на 19,8мм.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.003		
Разраб.					Декоративная накладка на панель для ящика выдвижного		
Проб.							
Т.контр.							
Н.контр.							
Умб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4	
						Лит.	Масса
							Масштаб
						0.74	12
						Лист	Листов
						16	28
						НПО «Кристалл»	

РАЗДЕЛ 4

Ящик выдвижной 4

К 01.04.00.000

Деталей: 3 наим. 3 шт.
из них скрыто в собранном изделии: 1 наим.

Далее до следующего разделителя — документы только этой сборочной единицы

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.04.00.000				
					Ящик выдвижной 4 — заглавный лист	Лит.	Масса	Масштаб	
							—		δ м
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						17	28		
Т.контр.						НПО «Кристалл»			
				Кол-во					
Н.контр.				1					
Утв.				Материал: сборочная единица	Формат А4				

Ящик выдвижной 4 — спецификация


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	К 0104.00.001	Корпус ящика	1	СКРЫТА в сборке
2	К 0104.00.002	Панель ящик выдвижной	1	Лист НЕРЖ
3	К 0104.00.003	Декоративная накладка на панель для ящика выдвижного	1	Лист НЕРЖ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 0104.00.000				
Разраб.					Ящик выдвижной 4 — спецификация	Лист	Масса	Масштаб	
Проб.							—		д м
Т.контр.						Лист	Листов		
						18	28		
					Кол-во	НПО «Кристалл»			
Нконтр.					1				
Умб.					Материал: спецификация	Формат А4			

ЛИНИИ:

— контур реза (лазер)

— линиягиба (не резать)

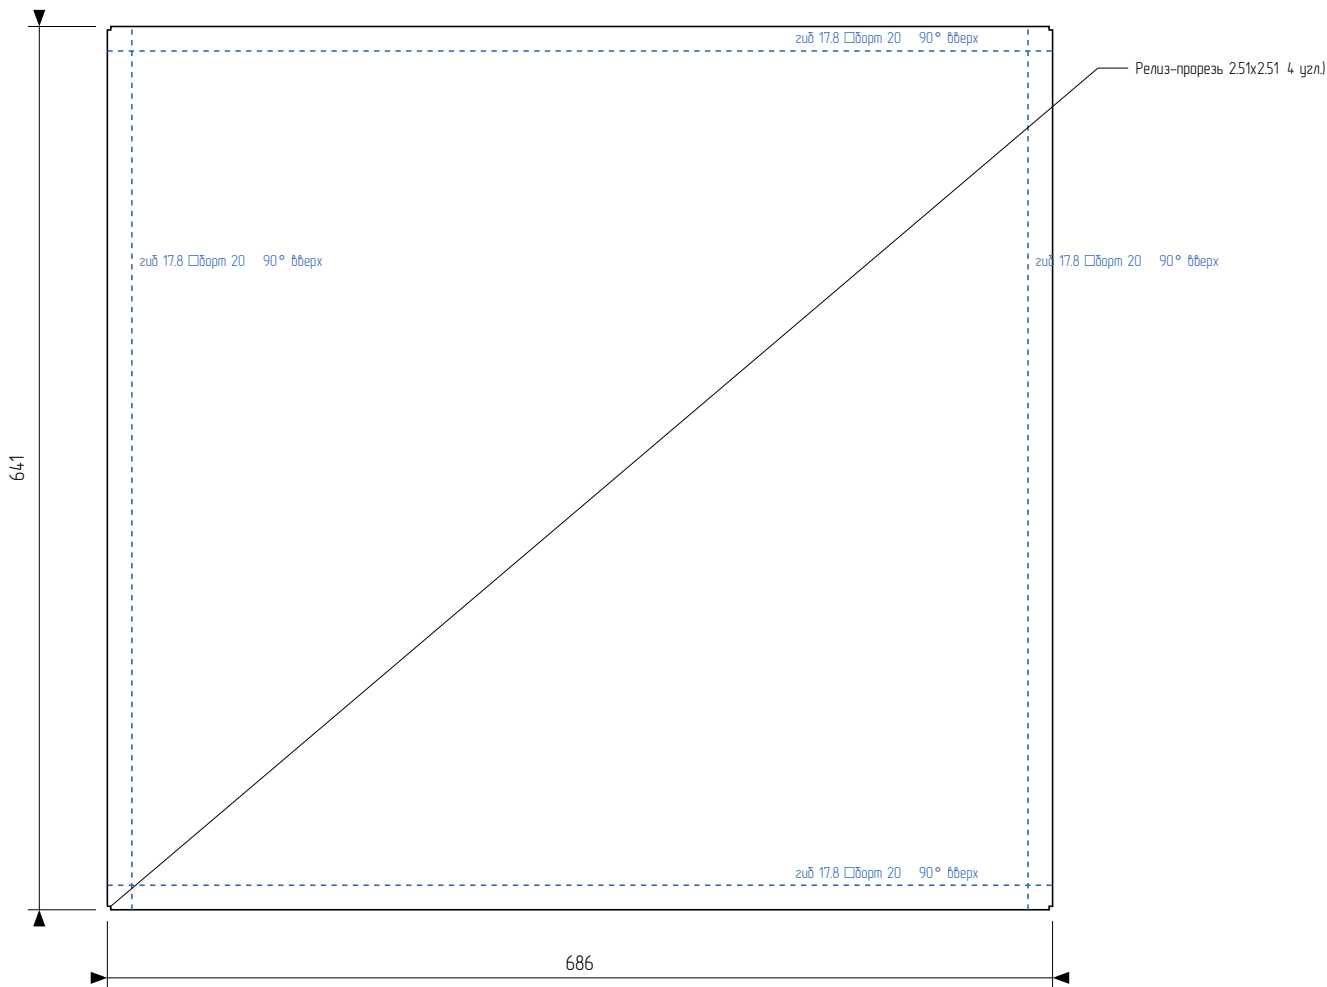

Развёртка заготовка: 686 x 641 мм

Готовая деталь: 650 x 605 мм

S = 10 мм

Допуск на линейные размеры $\pm 0,5$ мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная)

ГИБЫ: линиягиба — линиягибавдольдлинносторонизаготовки,отступоткрайки17,8мм,угол90°,отгибвверх

3) кромка верхняя: линиягиба 17,8 мм от кромки, борт после гибки 20 мм, угол 90°, отгиб вверху

4) кромка нижняя: линиягиба 17,8 мм от кромки, борт после гибки 20 мм, угол 90°, отгиб вверху

УГЛОВЫЕ РЕЛИЗ-ПРОРЕЗЫ: 251x251 мм в углах: — , — , — , — — режутся вместе с контуром, разделяют смежные борта

НАЗНАЧЕНИЕ:

Корпус: карод выдвжного ящика. Борта загнуты вверху по всем четырём сторонам, углы разделены релиз-прорезями.

ДЕТАЛЬ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ — НЕ ВИДНА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
					К 01.04.00.001			
					Корпус ящика			
Разраб.					НПО «Кристалл»			
Проб.								
Т.контр.								
					Кол-во			
Н.контр.					1			
Умб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4		

Technical drawing of a rectangular plate. The overall dimensions are 237 (width) and 467 (height). A dashed blue line indicates a 90° bend line, positioned 17.8 units from the left edge. The text "237 17.8 90° 467" is written in blue near the bend line.

— контур реза лазер)
— линия гуда не резать)

$$S = 1.0 \text{ mm}$$

Передняя панель ящика — к ней крепится декоративная накладка скруглённые углы см. эталон).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 0104.00.002				
					Панель ящик выдвижной	Лит.	Масса	Масштаб	
							0,93		1:1
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						20	28		
Т.контр.									
					Кол-во	НПО «Кристалл»			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4			

Развёртка плоская заготовка под резку)

ЛИНИИ:

— контур реза (лазер)

— линиягиба (не резать)



Развёртка заготовка: 536 x 175 мм

Готовая деталь: 500 x 175 мм

S = 10 мм

Допуск на линейные размеры $\pm 0,5$ мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная)

ГИБЫ: линиягиба (кромка) 17,6 мм от кромки, борт после гибки 19,8 мм, угол 90°, отгиб вниз


2) кромка правая: линиягиба 17,6 мм от кромки, борт после гибки 19,8 мм, угол 90°, отгиб вниз

НАЗНАЧЕНИЕ:

Декоративная накладка на фасад ящика — единственная видимая снаружи деталь узла. Загнута по бокам на 19,8мм.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.04.00.003		
Разраб.					Декоративная накладка на панель для ящика выдвижного		
Проб.							
Т.контр.							
Н.контр.							
Умб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4	
						Лит.	Масса
							Масштаб
						0.74	1:2
						Лист	Листов
						21	28
						НПО «Кристалл»	

Развѐртка плоская заготовка под резку)

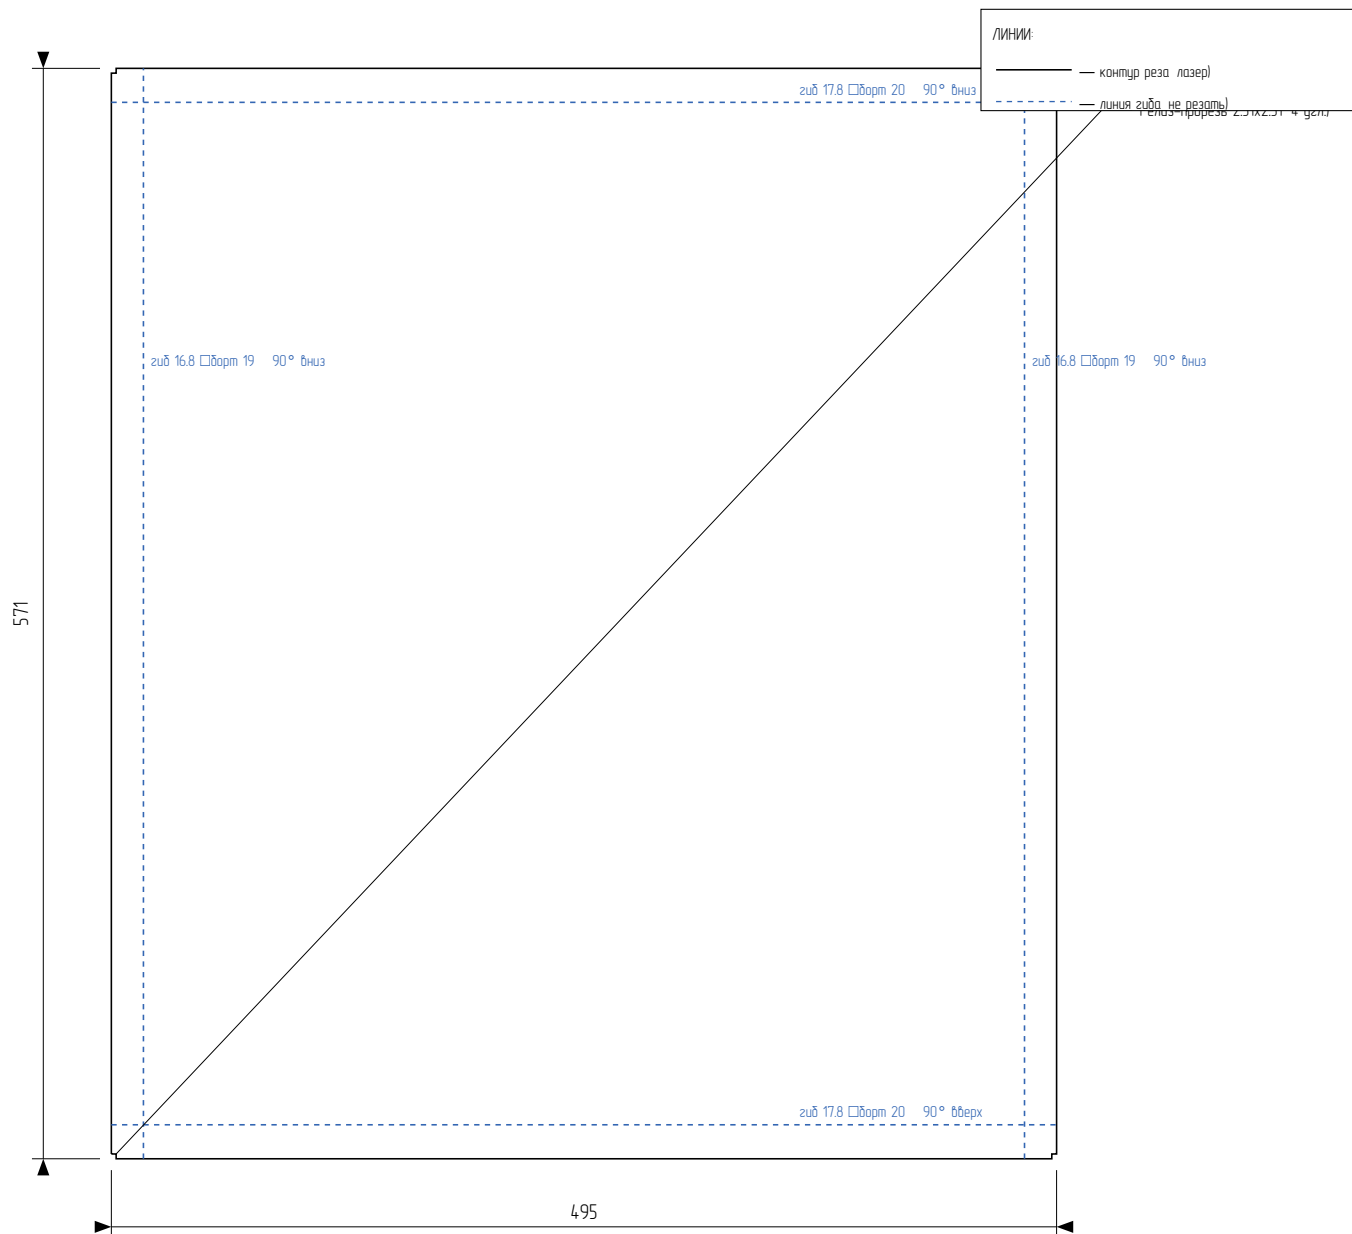

Развёртка заготовка: 495 x 571 мм

Готовая деталь: 461 x 535 мм

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры $\pm 0,5$ мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная).

3) кромка верхняя: линия зуба 17,8 мм от кромки, дорт после зубки 20 мм, угол 90° от зуб. вниз — дорт 20) кромка нижняя: линия зуба 17,8 мм от кромки, дорт после зубки 20 мм, угол 90° от зуб. вверх — дорт

УГЛОВЫЕ РЕЛИЗ-ПРОРЕЗИ: 2,51x2,51 мм в узлах: — , — , — , — — режутся вместе с контуром, разделяют смежные борта

НАЗНАЧЕНИЕ:

Днище секции. Ложится на нижний пояс каркаса, язычки 19мм загнуты вверх и крепятся к стойкам, борта 20мм замыкают корпус спереди и сзади.

ДЕТАЛЬ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ — НЕ ВИДНА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.001				
					ДНО	Лист	Масса	Масштаб	
							2.23		1:1
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						22	28		
Т.контр.									
					Кол-во	НПО «Кристалл»			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4			

613

— линия зуба не резать)

zuđ 17.8 □đopm 20 90° đđepx

zuß 17.8 □δορν 20 90° бдерх

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ линия гибки кромок крошится 3,450 Дж/мКл. 8 верт. порека из фибры 2,2 мм $\pm 90^\circ$, отгиб вверх

2) кромка правая: линия гнида 17,8 мм от кромки, борт после гнидки 20 мм, угол 90° , отгиб вверх

НАЗНАЧЕНИЕ:

Боковая наружная панель секции. Крепится к стойкам каркаса, борта загнуты внутрь корпуса.


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 0100.00.002				
					Боковая панель	Лит.	Масса	Масштаб	
							7.94		12
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						23	28		
Т.контр.						НПО «Кристалл»			
				Кол-во					
Н.контр.				2					
Умб.				Материал: сталь S=10мм	Формат А4				

Развёртка плоская заготовка под резку)

ЛИНИИ:

— контур реза (лазер)

— линия гниба (не резать)

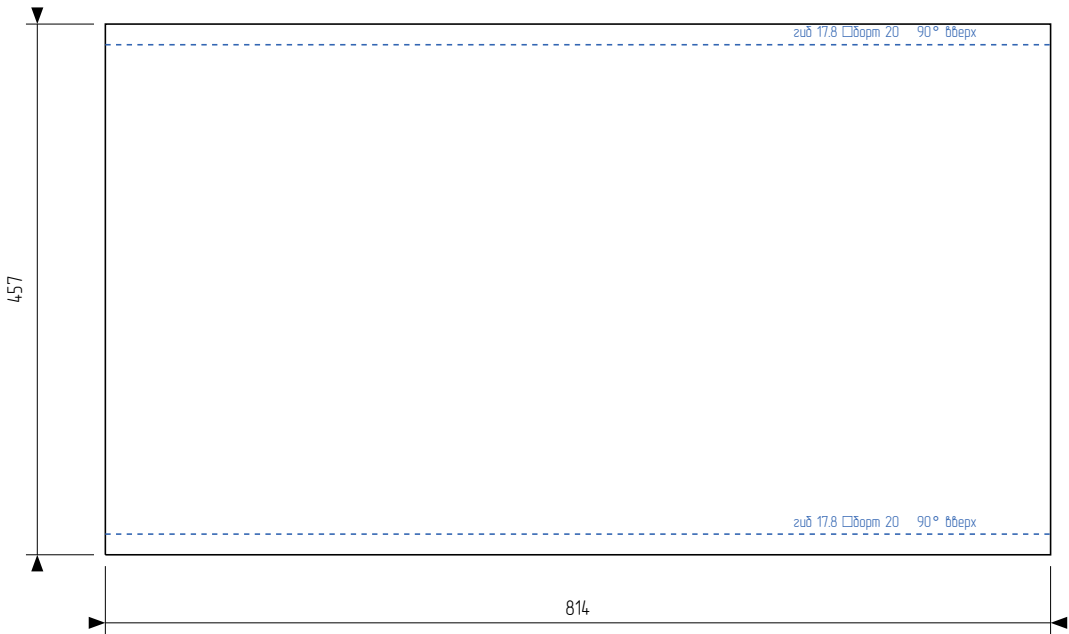

Развёртка заготовка): 814 x 457 мм

Готовая деталь: 814 x 421 мм

S = 10 мм

Допуск на линейные размеры ±0,5 мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная)

ГИБЫ: линия гниба 17,8 мм от кромки, борт после гнбки 20 мм, угол 90°, отгиб вверху 2) кромка нижняя: линия гниба 17,8 мм от кромки, борт после гнбки 20 мм, угол 90°, отгиб вверху

НАЗНАЧЕНИЕ:
Задняя стенка секции, закрывает корпус сэндв.

ДЕТАЛЬ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ — НЕ ВИДНА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.003		
Разраб.					Задняя стенка	Лит.	Масса
Проб.							2,94
Т.контр.						Лист	Масштаб
						24	28
						НПО «Кристалл»	
Н.контр.					Кол-во		
Умб.					1		
					Материал: сталь S=10мм	Формат А4	

Развёртка плоская заготовка под резку)

ЛИНИИ:

— контур реза (лазер)

— линиягиба (не резать)

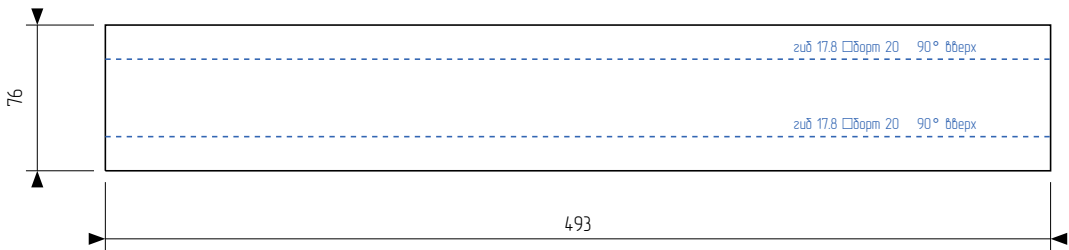

Развёртка заготовка: 493 x 76 мм

Готовая деталь: 493 x 40 мм

S = 10 мм

Допуск на линейные размеры $\pm 0,5$ мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная)



ГИБЫ: линиягиба кромки врезки 34,6 мм от кромки, борт после гибки 20 мм, угол 90°, отгиб вверху 2) кромка нижняя: линиягиба 17,8 мм от кромки, борт после гибки 20 мм, угол 90°, отгиб вверху

НАЗНАЧЕНИЕ:

Направляющая выдвижного ящика по 2 на ящик, всего 8). Приваривается к стойкам каркаса, по ней катится корпус ящика. Борты 20мм загнуты вверху и образуют полку качения.



ДЕТАЛЬ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ — НЕ ВИДНА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.004		
Разраб.					Направляющая	Лит.	Масса
Проб.							Масштаб
Т.контр.						237	11
						Лист	Листов
						25	28
					Кол-во	НПО «Кристалл»	
Н.контр.					8		
Умб.					Материал: сталь S=10мм		
						Формат А4	

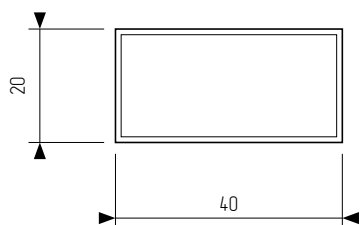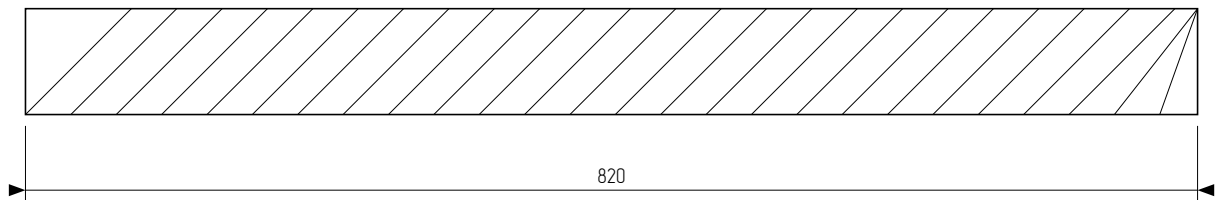



Стенка 1.0мм
стойка каркаса)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.005				
					Труба 40x20x1 L=820	Лит.	Масса		Масштаб
							3.01		δ м
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						26		28	
Т.контр.									
					Кол-во	НПО «Кристалл»			
Н.контр.				4					
Утв.				Материал: профиль 40x20x1мм					
						Формат А4			

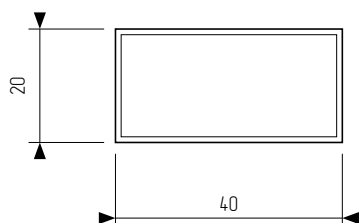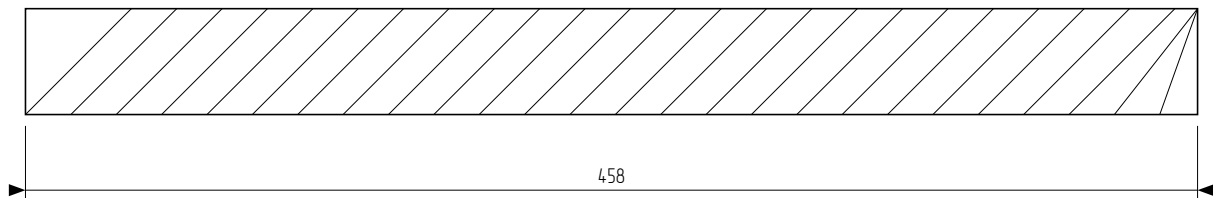

Стенка 1.0мм
пояс по ширине)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.006				
Разраб.					Труба 40x20x1 L=458	Лит.	Масса	Масштаб	
Проб.							168		δ м
Т.контр.						Лист	Листов		
						27	28		
					Кол-во	НПО «Кристалл»			
Н.контр.					4				
Умб.					Материал: профиль 40x20x1мм				
						Формат А4			

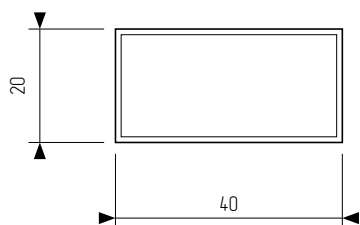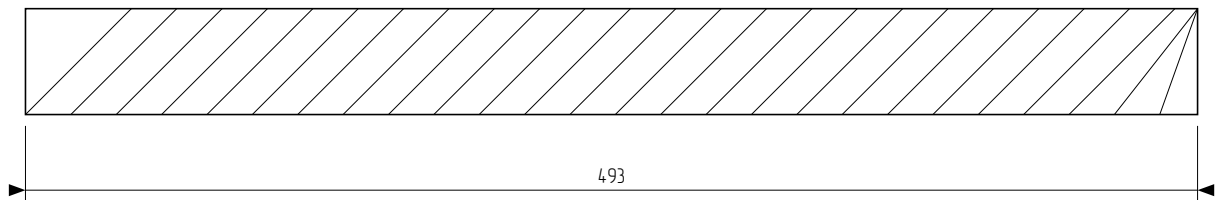

Стенка 10мм
 пояс по глубине)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
					К 01.00.00.007 Труба 40x20x1 L=493 Лит. Масса Масштаб Лист Листов НПО «Кристалл»		
Разраб.							
Проб.							
Т.контр.							
					Кол-во		
Н.контр.					4		
Умб.					Материал: профиль 40x20x1мм	Формат А4	