

Секция с выдвижными ящиками — спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	К 0100.00.001	Дно	1	СКРЫТА в сборке
2	К 0100.00.002	Боковая панель	2	Лист НЕРЖ
3	К 0100.00.003	Задняя стенка	1	СКРЫТА в сборке
4	К 0100.00.004	Направляющая	8	СКРЫТА в сборке

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 0100.00.000			
Разраб.					Секция с выдвижными ящиками — спецификация	Лист	Масса	
Проб.							—	δ м
Т.контр.						Листов		
						1		28
					Кол-во	НПО «Кристалл»		
Н.контр.					1			
Умб.					Материал: спецификация	Формат А4		

РАЗДЕЛ 1

Ящик выдвижной 1

К 01.01.00.000

Деталей: 3 наим. 3 шт.
из них скрыто в собранном изделии: 1 наим.

Далее до следующего разделителя — документы только этой сборочной единицы

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.01.00.000			
					Ящик выдвижной 1 — заглавный лист	Лит.	Масса	Масштаб
							—	д м
Разраб.						Лист	Листов	
Проб.						2	28	
Т.контр.						НПО «Кристалл»		
				Кол-во				
Н.контр.				1				
Утв.				Материал: сборочная единица	Формат А4			

Ящик выдвижной 1 — спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	К 01.01.00.001	Корпус ящика	1	СКРЫТА в сборке
2	К 01.01.00.002	Панель ящик выдвижной	1	Лист НЕРЖ
3	К 01.01.00.003	Декоративная накладка на панель для ящика выдвижного	1	Лист НЕРЖ


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.01.00.000				
Разраб.					Ящик выдвижной 1 — спецификация	Лист	Масса	Масштаб	
Проб.							—		д м
Т.контр.						Лист	Листов		
						3	28		
					Кол-во	НПО «Кристалл»			
Нконтр.					1				
Умб.					Материал: спецификация	Формат А4			

Развёртка плоская заготовка под резку

ЛИНИИ

— контур реза лазер)

— линия зуба не резать)

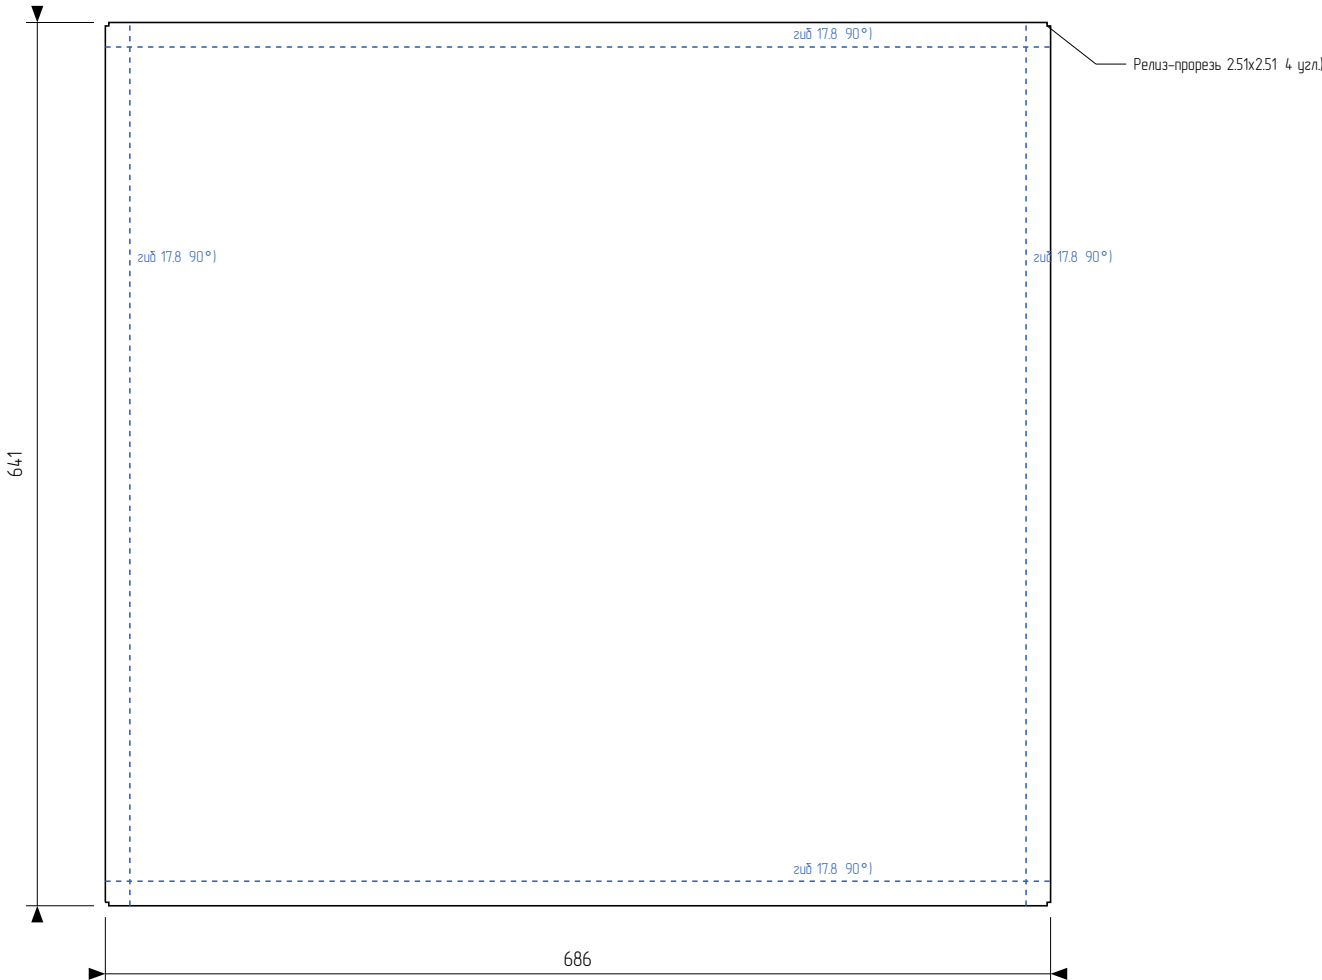

Разбёртка заготовка): 686 x 641 мм

Готовая деталь: 650 x 605 мм

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры $\pm 0,5$ мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ линия гйда — от кромки ЗАГОТОВКИ борт после гидки больше на вычет 2.2 мм)

- 1) кромка левая: линия зуба 17,8 мм от кромки, борт после зубки 20 мм, угол 90°, отгиб вверх
- 2) кромка правая: линия зуба 17,8 мм от кромки, борт после зубки 20 мм, угол 90°, отгиб вверх
- 3) кромка верхняя: линия зуба 17,8 мм от кромки, борт после зубки 20 мм, угол 90°, отгиб вверх
- 4) кромка нижняя: линия зуба 17,8 мм от кромки, борт после зубки 20 мм, угол 90°, отгиб вверх

УГЛОВЫЕ РЕЛИЗ-ПРОРЕЗИ: 251x251 мм в углах: — , — , — , — — режутся вместе с контуром, разделяют смежные борты

НАЗНАЧЕНИЕ

Корпус короба выдвигного ящика. Борта загнуты вверх по всем четырём сторонам, углы разделены релиз-прорезями

ДЕТАЛЬ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ — НЕ ВИДНА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.01.00.001				
					Корпус ящика	Лист	Масса	Масштаб	
							347		12
Разработ.						Лист	Листов		
Проб.						4	28		
Т.контр.									
					Кал-во	НПО «Кристалл»			
Нконтр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=10мм				
					Формат А4				

Technical drawing of a rectangular plate. The overall dimensions are 237 (width) and 967 (height). A vertical dashed line is drawn at a distance of 17.8 units from the left edge. The text "zu 17.8 90°" is written near the dashed line, indicating a specific measurement or angle.

— контур реза (лазер)
— линия гуда (не резать)

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Передняя панель ящика — к ней крепится декоративная накладка скруглённые углы см. эталон).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.01.00.002				
					Панель ящик выдвижной	Лист	Масса		Масштаб
							0.93		1:1
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						5		28	
Т.контр.						НПО «Кристалл»			
				Кол-во					
Н.контр.				1					
Умб.				Материал: сталь S=10мм	Формат А4				

Развёртка плоская заготовка под резку

ЛИНИИ

— КОНТУР РЕЗД. ЛОЗЕД

— линия зуба не резать



Развёртка заготовка): 536 x 175 мм

Готовая деталь: 500 x 175 мм

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры ± 0.5 мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ линия гуда — от кромки ЗАГОТОВКИ борт после гудки больше на вычет 2.2 мм):

- 2) кромка правая: линия зуба 17.6 мм от кромки, борт после зуба 19.8 мм, угол 90°, отступ вниз

НАЗНАЧЕНИЕ:

Декоративная накладка на фасад ящика — единственная видимая снаружи деталь узла. Загнута по бокам на 19,8 мм.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.01.00.003				
					Декоративная накладка на панель для ящика выдвижного	Лист	Масса		Масштаб
							0.74		12
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						6		28	
Т.контр.									
					Кал-ва	НПО «Кристалл»			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4			

РАЗДЕЛ 2

Ящик выдвижной 2

К 01.02.00.000

Деталей: 3 наим. 3 шт.
из них скрыто в собранном изделии: 1 наим.

Далее до следующего разделителя — документы только этой сборочной единицы

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.02.00.000				
					Ящик выдвижной 2 — заглавный лист	Лит.	Масса	Масштаб	
							—		δ м
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						7	28		
Т.контр.						НПО «Кристалл»			
				Кол-во					
Н.контр.				1					
Утв.				Материал: сборочная единица	Формат А4				

Ящик выдвижной 2 — спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	К 0102.00.001	Корпус ящика	1	СКРЫТА в сборке
2	К 0102.00.002	Панель ящик выдвижной	1	Лист НЕРЖ
3	К 0102.00.003	Декоративная накладка на панель для ящика выдвижного	1	Лист НЕРЖ


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 0102.00.000				
Разраб.					Ящик выдвижной 2 — спецификация	Лист	Масса	Масштаб	
							—		д м
						Лист	Листов		
						8	28		
Проб.						НПО «Кристалл»			
Т.контр.									
				Кол-во					
Н.контр.				1					
Умб.					Материал: спецификация	Формат А4			

Развѐртка плоская заготовка под резку)

ЛИНИИ:

— контур реза лазер)

— линия зуба не резать)

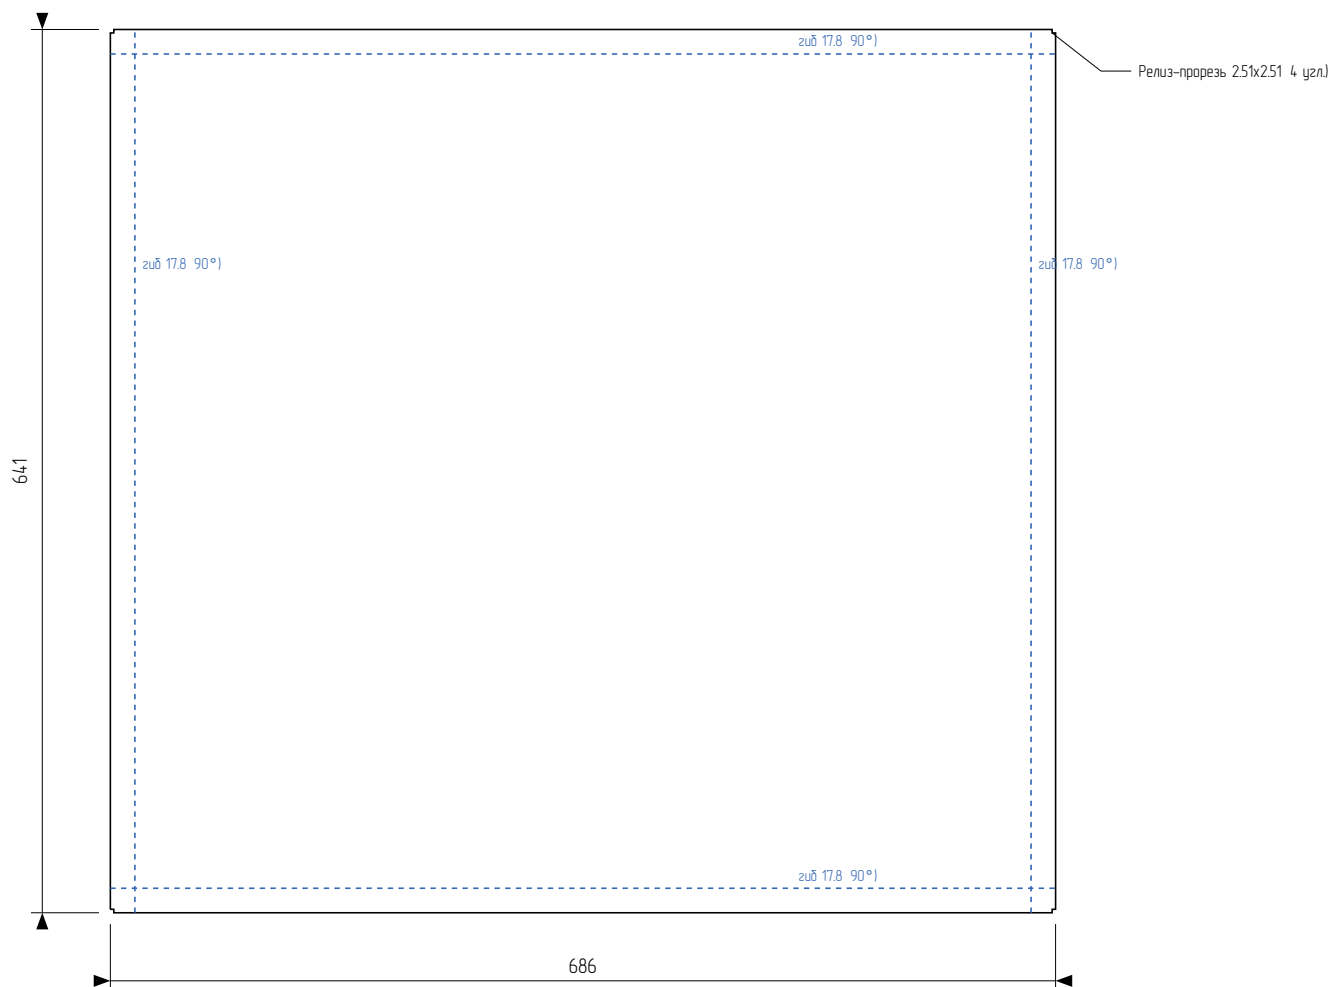

Разбѣртка зазотѣвка: 686 x 641 мм

Готовая деталь: 650 x 605 мм

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры $\pm 0,5$ мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная)

ГИБЫ линия гйда — от кромки ЗАГОТОВКИ борт после гйда больше на вычет 2.2 мм);

- 1) кромка левая: линия зуба 17,8 мм от кромки, борт после зуба 20 мм, угол 90°, отгиб вверх
- 2) кромка правая: линия зуба 17,8 мм от кромки, борт после зуба 20 мм, угол 90°, отгиб вверх
- 3) кромка верхняя: линия зуба 17,8 мм от кромки, борт после зуба 20 мм, угол 90°, отгиб вверх
- 4) кромка нижняя: линия зуба 17,8 мм от кромки, борт после зуба 20 мм, угол 90°, отгиб вверх

УГЛОВЫЕ РЕЛИЗ-ПРОРЕЗИ: 2,51x2,51 мм в углах: — , — , — , — — режутся вместе с контуром, разделяют смежные борты

НАЗНАЧЕНИЕ:

Корпус каробі выдвужнаго ящика. Борта загнуты вверху по всем четырём сторонам, углы разделены релиз-прорезями.

ДЕТАЛЬ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ — НЕ ВИДНА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.02.00.001				
					Корпус ящика	Лит.	Масса		Масштаб
							3.47		12
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						9		28	
Т.контр.									
					Кол-во				
Н.контр.					1	НПО «Кристалл»			
Умб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4			

Technical drawing of a rectangular plate. The overall dimensions are 237 (width) and 967 (height). A vertical dashed line is drawn at a distance of 17.8 units from the left edge. The text "zu 17.8 90°" is written near the dashed line, indicating a specific measurement or angle.

— контур реза лазер)
— линия гуда не резать)

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Передняя панель ящика — к ней крепится декоративная накладка скруглённые углы см. эталон).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.02.00.002				
					Панель ящик выдвижной	Лит.	Масса	Масштаб	
							0.93		1:1
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						10	28		
Т.контр.						НПО «Кристалл»			
				Кол-во					
Н.контр.				1					
Умб.				Материал: сталь S=10мм	Формат А4				

Развёртка плоская заготовка под резку

ЛИНИИ

— КОНТУР РЕЗД. ЛОЗЕД

— линия губа не резать



Развёртка заготовка): 536 x 175 мм

Готовая деталь: 500 x 175 мм

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры ± 0.5 мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ линия гйда — от кромки ЗАГОТОВКИ борт после гйбки больше на вычет 2.2 мм).

- 2) кромка правая: линия зуба 17,6 мм от кромки, борт после зуба 19,8 мм, угол 90° , отступ вниз

НАЗНАЧЕНИЕ

Декоративная накладка на фасад ящика — единственная видимая снаружи деталь узла. Загнута по бокам на 19,8 мм

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.02.00.003				
					Декоративная накладка на панель для ящика выдвижного	Лист	Масса		Масштаб
							0.74		12
Разраб.						Лист		Листов	
Проф.						11		28	
Т.контр.								НПО «Кристалл»	
					Кал-ва				
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=1.0мм	Формат А4			

РАЗДЕЛ 3

Ящик выдвижной 3

К 01.03.00.000

Деталей: 3 наим. 3 шт.
из них скрыто в собранном изделии: 1 наим.

Далее до следующего разделителя — документы только этой сборочной единицы

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.000			
					Ящик выдвижной 3 — заглавный лист	Лит.	Масса	Масштаб
							—	д м
Разраб.						Лист	Листов	
Проб.						12	28	
Т.контр.						НПО «Кристалл»		
				Кол-во				
Н.контр.				1				
Умб.				Материал: сборочная единица	Формат А4			

Ящик выдвижной 3 — спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	К 0103.00.001	Корпус ящика	1	СКРЫТА в сборке
2	К 0103.00.002	Панель ящик выдвижной	1	Лист НЕРЖ
3	К 0103.00.003	Декоративная накладка на панель для ящика выдвижного	1	Лист НЕРЖ


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.000				
					Ящик выдвижной 3 — спецификация	Лист	Масса		Масштаб
							—		δ м
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						13	28		
Т.контр.									
					Кол-во	НПО «Кристалл»			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: спецификация	Формат А4			

Развѐртка плоская заготовка под резку)

ЛИНИИ:

— контур реза лазер)

— линия губа не резать)

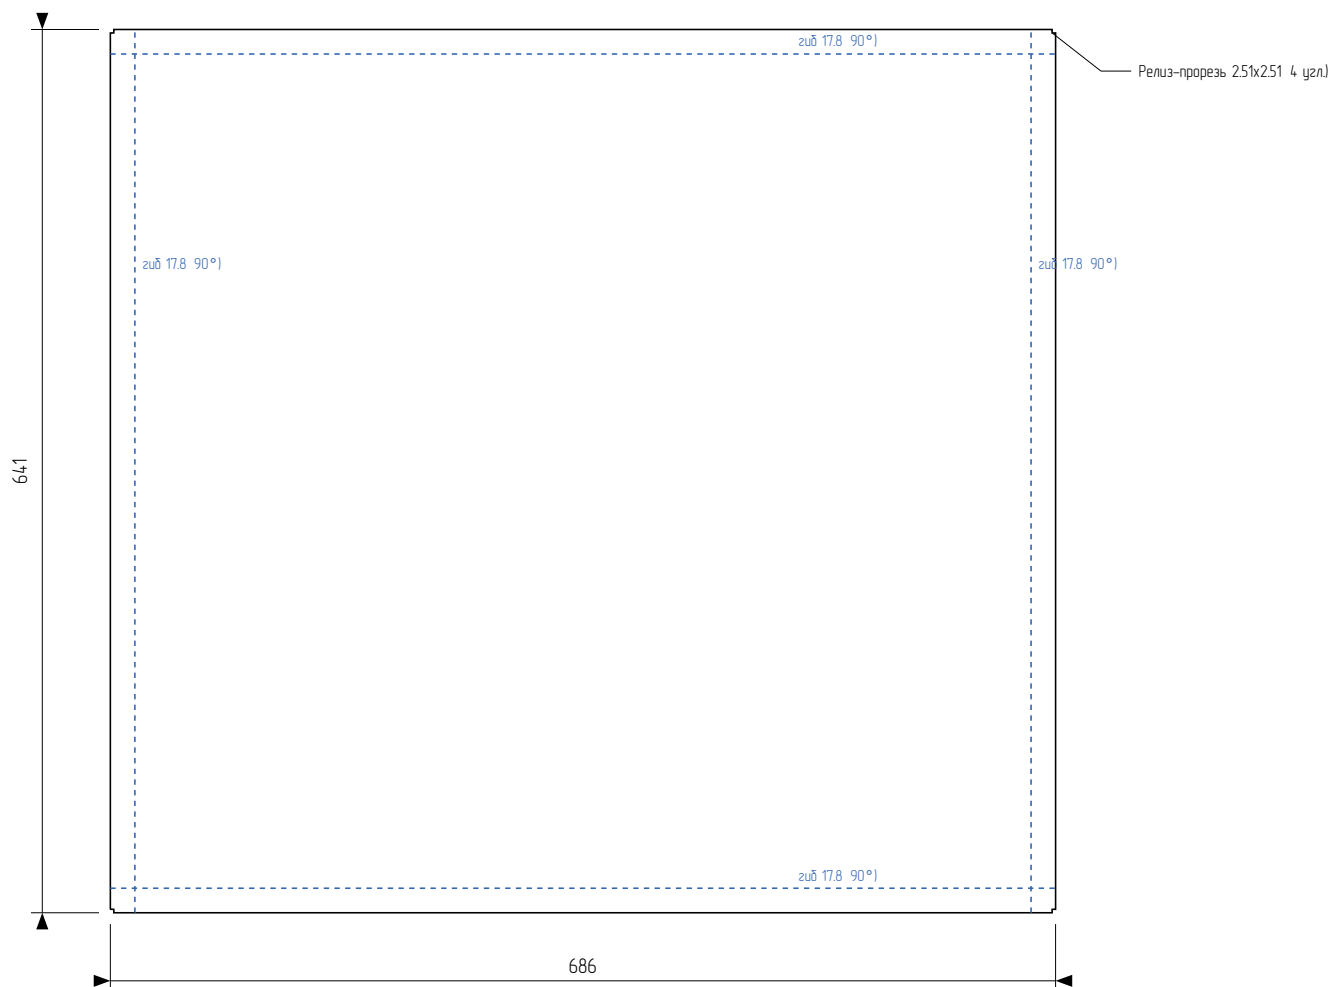

Разбёртка заготовка: 686 x 641 мм

Готовая деталь: 650 x 605 мм

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры $\pm 0,5$ мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная)

ГИБЫ линия гйда — от кромки ЗАГОТОВКИ борт после гйда больше на вычет 2.2 мм);

- 1) кромка левая: линия зуба 17,8 мм от кромки, борт после зубки 20 мм, угол 90°, отгиб вверх
- 2) кромка правая: линия зуба 17,8 мм от кромки, борт после зубки 20 мм, угол 90°, отгиб вверх
- 3) кромка верхняя: линия зуба 17,8 мм от кромки, борт после зубки 20 мм, угол 90°, отгиб вверх
- 4) кромка нижняя: линия зуба 17,8 мм от кромки, борт после зубки 20 мм, угол 90°, отгиб вверх

УГЛОВЫЕ РЕЛИЗ-ПРОРЕЗИ: 2,51x2,51 мм в углах: — , — , — , — — режутся вместе с контуром, разделяют смежные борта

НАЗНАЧЕНИЕ:

Корпус каробі выдвужнаго ящика. Борта загнуты вверху по всем четырём сторонам, углы разделены релиз-прорезями.

ДЕТАЛЬ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ — НЕ ВИДНА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.001				
					Корпус ящика	Лит.	Масса		Масштаб
							3.47		12
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						14		28	
Т.контр.									
					Кол-во				
Н.контр.					1	НПО «Кристалл»			
Умб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4			

Technical drawing of a rectangular plate. The overall dimensions are 237 (width) and 967 (height). A vertical dashed line is drawn at a distance of 17.8 units from the left edge. The text "zu 17.8 90°" is written near the dashed line, indicating a specific measurement or angle.

— контур реза лазер)
— линия гуда не резать)

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Передняя панель ящика — к ней крепится декоративная накладка скруглённые углы см. эталон).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.002				
					Панель ящик выдвижной	Лит.	Масса	Масштаб	
							0.93		1:1
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						15	28		
Т.контр.						НПО «Кристалл»			
				Кол-во					
Н.контр.				1					
Умб.				Материал: сталь S=10мм	Формат А4				

Развёртка плоская заготовка под резку)

ЛИНИИ:

— контур реза (лазер)

— линиягиба (не резать)



Развёртка заготовка): 536 x 175 ммГотовая деталь: 500 x 175 ммS = 10 мм

Допуск на линейные размеры ±0,5 мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев
Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная)

ГИБЫ линиягиба — от кромки ЗАГОТОВКИ борт после гибки больше на вычет 2,2 мм):
1) кромка левая: линиягиба 17,6 мм от кромки, борт после гибки 19,8 мм, угол 90°, отгиб вниз
2) кромка правая: линиягиба 17,6 мм от кромки, борт после гибки 19,8 мм, угол 90°, отгиб вниз

НАЗНАЧЕНИЕ:
Декоративная накладка на фасад ящика — единственная видимая снаружи деталь узла. Загнута по бокам на 19,8мм.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.003				
Разраб.					Декоративная накладка на панель для ящика выдвижного	Лист	Масса		Масштаб
Проб.							0.74		1:2
Т.контр.						Лист		Листов	
						16		28	
						НПО «Кристалл»			
Н.контр.				Кол-во 1					
Умб.				Материал: сталь S=10мм		Формат А4			

РАЗДЕЛ 4

Ящик выдвижной 4

К 01.04.00.000

Деталей: 3 наим. 3 шт.
из них скрыто в собранном изделии: 1 наим.

Далее до следующего разделителя — документы только этой сборочной единицы

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.04.00.000				
					Ящик выдвижной 4 — заглавный лист	Лит.	Масса	Масштаб	
							—		δ м
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						17	28		
Т.контр.						НПО «Кристалл»			
				Кол-во					
Н.контр.				1					
Утв.				Материал: сборочная единица	Формат А4				

Ящик выдвижной 4 — спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	К 0104.00.001	Корпус ящика	1	СКРЫТА в сборке
2	К 0104.00.002	Панель ящик выдвижной	1	Лист НЕРЖ
3	К 0104.00.003	Декоративная накладка на панель для ящика выдвижного	1	Лист НЕРЖ


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 0104.00.000			
Разраб.					Ящик выдвижной 4 — спецификация	Лист	Масса	Масштаб
Проб.							—	д м
Т.контр.						Лист	Листов	
						18	28	
					Кол-во	НПО «Кристалл»		
Н.контр.					1			
Умб.					Материал: спецификация	Формат А4		

Развѐртка плоская заготовка под резку)

ЛИНИИ:

— контур реза лазер)

— линия губа не резать!

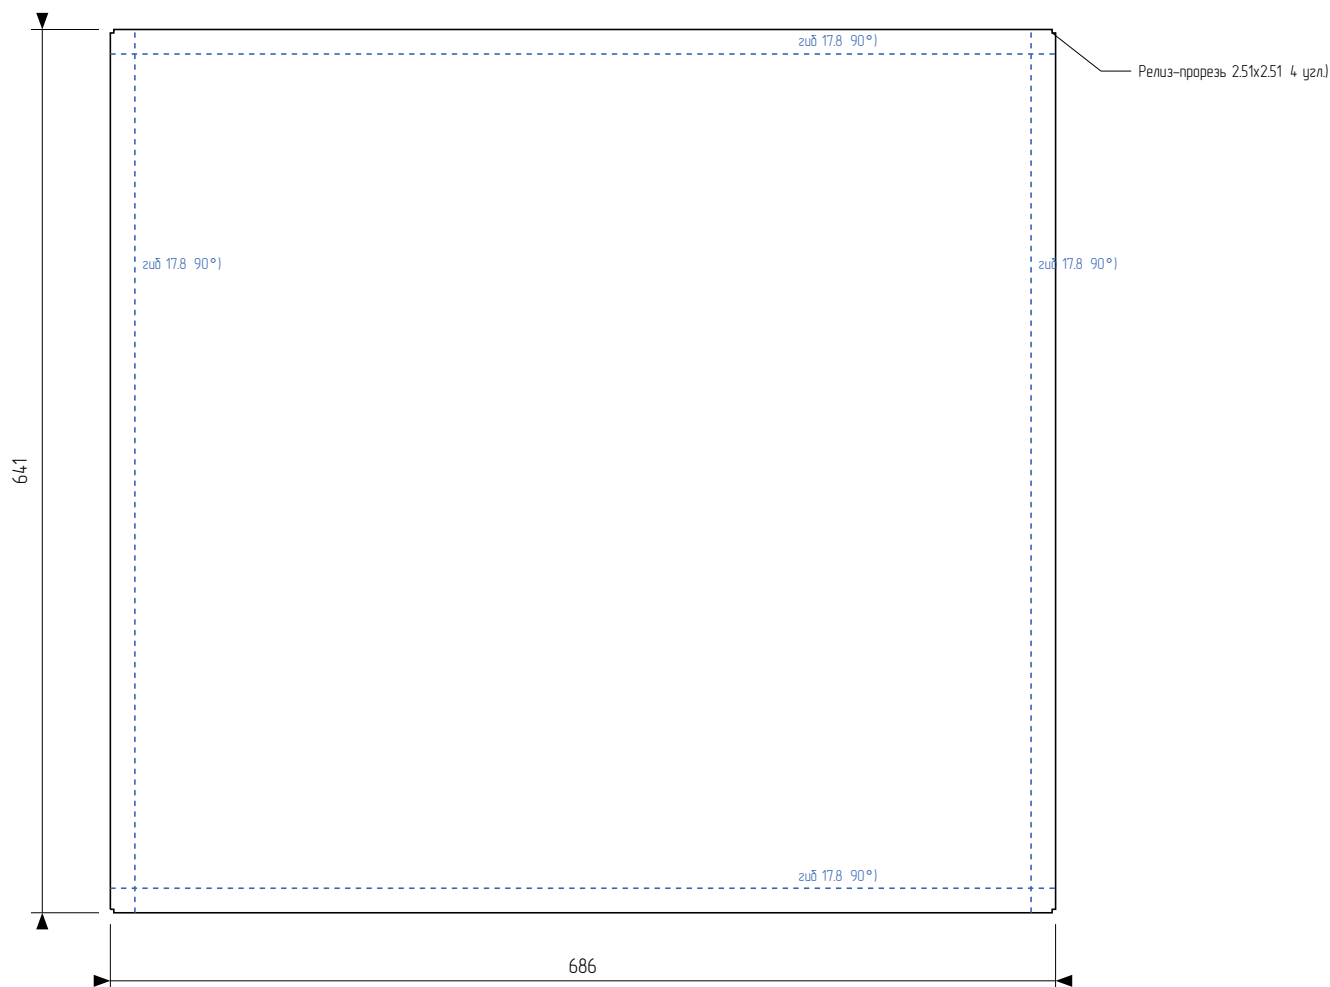

Развёртка заготовка: 686 x 641 мм

Готовая деталь: 650 x 605 мм

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры $\pm 0,5$ мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная).

ГИБЫ линия гнба — от кромки ЗАГОТОВКИ борт после гнбки больше на вычет 2.2 мм);

- 1) кромка левая: линия зуба 17,8 мм от кромки, борт после зубки 20 мм, угол 90°, отгиб вверх
- 2) кромка правая: линия зуба 17,8 мм от кромки, борт после зубки 20 мм, угол 90°, отгиб вверх
- 3) кромка верхняя: линия зуба 17,8 мм от кромки, борт после зубки 20 мм, угол 90°, отгиб вверх
- 4) кромка нижняя: линия зуба 17,8 мм от кромки, борт после зубки 20 мм, угол 90°, отгиб вверх

УГЛОВЫЕ РЕЛИЗ-ПРОРЕЗИ: 2,51х2,51 мм в углах: — , — , — , — — режутся вместе с контуром, разделяют смежные борта

НАЗНАЧЕНИЕ:

Корпус каробі выдвужнаго ящика. Борта загнуты вверху по всем четырём сторонам, углы разделены релиз-прорезями.

ДЕТАЛЬ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ — НЕ ВИДНА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.04.00.001				
					Корпус ящика	Лист	Масса		Масштаб
							3,47		12
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						19	28		
Т.контр.									
					Кол-во	НПО «Кристалл»			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4			

Technical drawing of a rectangular plate. The overall dimensions are 237 (width) and 967 (height). A vertical dashed line is drawn at a distance of 17.8 from the left edge. A label "zu 17.8 90°" is placed near the dashed line, indicating a specific feature or measurement.

— контур реза лазер)
— линия гуда не резать)

$$S = 1.0 \text{ mm}$$

Передняя панель ящика — к ней крепится декоративная накладка скруглённые углы см. эталон).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.04.00.002				
					Панель ящик выдвижной	Лист	Масса		Масштаб
							0.93		1:1
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						20	28		
Т.контр.						НПО «Кристалл»			
				Кол-во					
Н.контр.				1					
Умб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4			

Развёртка плоская заготовка под резку)

ЛИНИИ:

— контур реза лазер)

— линия губа не резать)



Разбёртка заготовка: 536 x 175 мм

Готовая деталь: 500 x 175 мм

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры $\pm 0,5$ мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ линия гйда — от кромки ЗАГОТОВКИ борт после гидки больше на вычет 2.2 мм);

- 2) кромка правая: линия зуба 17.6 мм от кромки, борт после зубки 19.8 мм, угол 90°, отступ вниз

НАЗНАЧЕНИЕ:

Декоративная накладка на фасад ящика — единственная видимая снаружи деталь узла. Загнута по бокам на 19,8 мм.

Изм.	Лист	№ док-т.	Подп.	Дата	К 01.04.00.003				
					Декоративная накладка на панель для ящика выдвижного	Лист	Масса		Масштаб
							0.74		1:2
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						21		28	
Т.контр.									
					Кол-во	НПО «Кристалл»			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=1.0мм				
						Формат А4			

571

495

линии:

— контур реза (лазер)

--- линия габ. не резать)

Релиз-прорезь 251x251 4 угл.)

заб 17.8 90°)

заб 16.8 90°)

заб 16.8 90°)

заб 17.8 90°)

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ линия гнба — от кромки ЗАГОТОВКИ борт после гнбки больше на вычет 2.2 мм);

- 1) кромка левая: линиягиба 16,8 мм от кромки, борт послегибки 19 мм, угол 90°, отгиб вниз — язычок 19
- 2) кромка правая: линиягиба 16,8 мм от кромки, борт послегибки 19 мм, угол 90°, отгиб вниз — язычок 19
- 3) кромка верхняя: линиягиба 17,8 мм от кромки, борт послегибки 20 мм, угол 90°, отгиб вниз — борт 20
- 4) кромка нижняя: линиягиба 17,8 мм от кромки, борт послегибки 20 мм, угол 90°, отгиб вверх — борт 20

УГЛОВЫЕ РЕЛИЗ-ПРОРЕЗИ: 2,51х2,51 мм в углах: — , — , — , — — режутся вместе с контуром, разделяют смежные борта

НАЗНАЧЕНИЕ:

Днище секции. Ложится на нижний пояс каркаса, язычки 19мм загнуты вверх и крепятся к стойкам, дорты 20мм замыкают корпус спереди и сзади.

ДЕТАЛЬ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ — НЕ ВИДНА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.001				
Разраб.					ДНО	Лит.	Масса		Масштаб
Проб.							2.23		1:1
Т.контр.						Лист	Листов		
						22	28		
						НПО «Кристалл»			
Н.контр.					Кол-во				
Умб.					1				
					Материал: сталь S=10мм	Формат А4			

Technical drawing of a rectangular plate. The dimensions are 613 (width) and 820 (height). A note indicates a dimension of 17.8 at a 90° angle. The drawing includes a solid black border and dashed blue lines indicating internal features or tolerances.

— контур реза (лазер)
- - - - - линия зуба (не резать)

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ линия гйда — от кромки ЗАГОТОВКИ борт после гйда больше на вычет 2.2 мм);

- 2) кромка правая: линия зуба 17,8 мм от кромки, борт после зубки 20 мм, угол 90°, отгиб вверх

НАЗНАЧЕНИЕ:

Боковая наружная панель секции. Крепится к стойкам каркаса, дорта загнуты внутрь корпуса.


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.002				
Разраб.					Боковая панель	Лист	Масса	Масштаб	
Проб.							7.94		12
Т.контр.						Лист	Листов		
						23	28		
					Кал-ба	НПО «Кристалл»			
Н.контр.					2				
Умб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4			

Развёртка плоская заготовка под резку)

ЛИНИИ:

— контур реза (лазер)

— линиягиба (не резать)

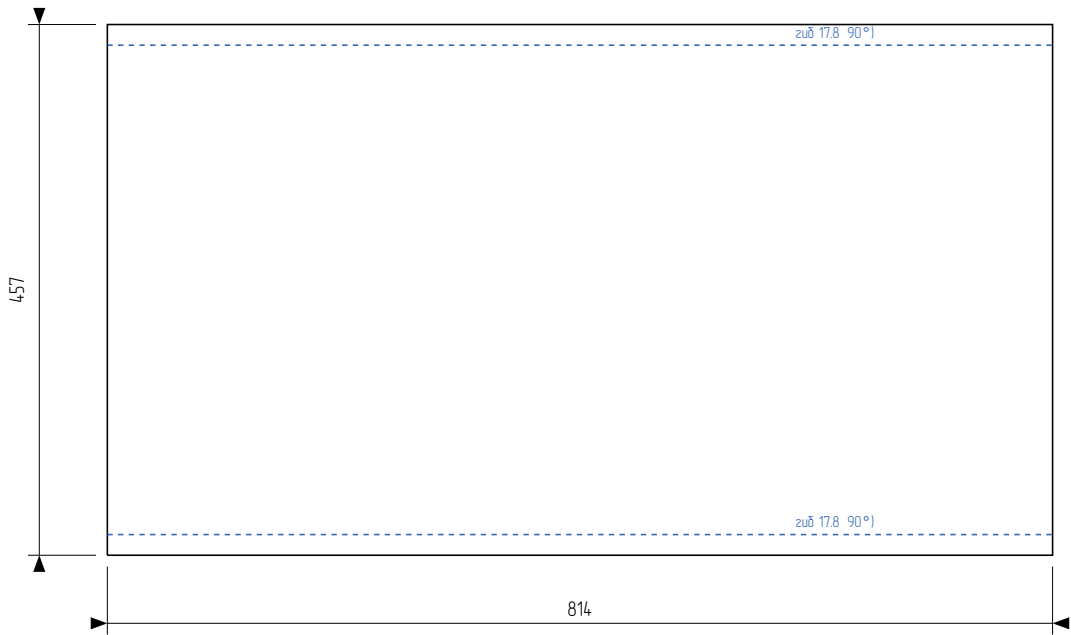

Развёртка заготовка) 814 x 457 мм

Готовая деталь: 814 x 421 мм

S = 10 мм

Допуск на линейные размеры ±0,5 мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев
Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная)

ГИБЫ линиягиба — от кромки ЗАГОТОВКИ борт после гибки больше на вычет 2,2 мм):
1) кромка верхняя: линиягиба 17,8 мм от кромки, борт после гибки 20 мм, угол 90°, отгиб вверх
2) кромка нижняя: линиягиба 17,8 мм от кромки, борт после гибки 20 мм, угол 90°, отгиб вверх

НАЗНАЧЕНИЕ:
Задняя стенка секции, закрывает корпус сзади.

ДЕТАЛЬ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ — НЕ ВИДНА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.003				
					Задняя стенка	Лит.	Масса	Масштаб	
							2.94		12
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						24	28		
Т.контр.						НПО «Кристалл»			
				Кол-во					
Н.контр.				1					
Утв.				Материал: сталь S=10мм	Формат А4				

Развёртка плоская заготовка под резку)

ЛИНИИ

— контур реза лазер)

— линия зуба не резать!

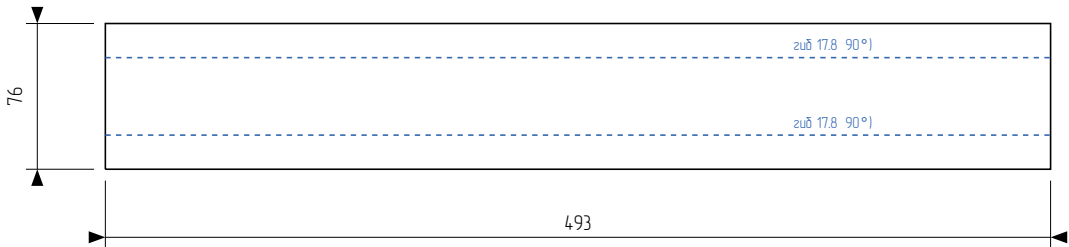

Разбёртка заготовка): 493 x 76 мм

Готовая деталь: 493 x 40 мм

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры $\pm 0,5$ мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ линия гйда — от кромки ЗАГОТОВКИ борт после гидки больше на вычет 2,2 мм);



- 2) кромка нижняя: линия зуба 17,8 мм от кромки, борт после зубки 20 мм, угол 90°, отгиб вверх

НАЗНАЧЕНИЕ:

Направляющая выдвижного ящика по 2 на ящик, всего 8). Приваривается к стойкам каркаса, по ней катится корпус ящика. Борта 20мм загнуты вверх и образуют полку качения.



ДЕТАЛЬ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ — НЕ ВИДНА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.004				
					Направляющая	Лист	Масса	Масштаб	
							237		11
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						25	28		
Т.контр.						НПО «Кристалл»			
				Кал-ба					
Н.контр.				8					
Умб.				Материал: сталь S=10мм	Формат А4				

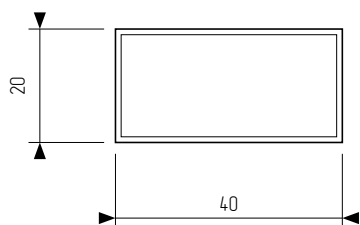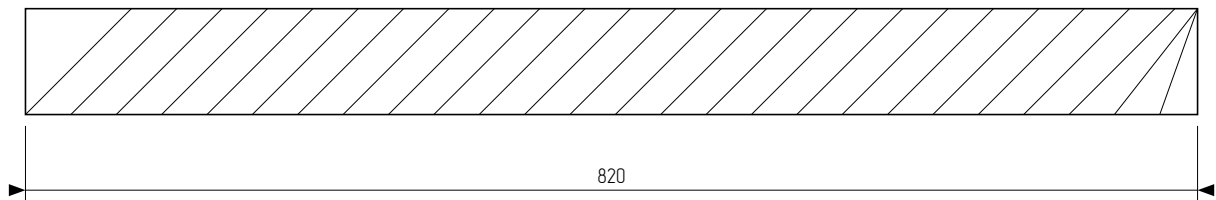



Стенка 1.0мм
стойка каркаса)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
					К 01.00.00.005 Труба 40x20x1 L=820 Лит. Масса Масштаб Лист Листов НПО «Кристалл»		
Разраб.							
Проб.							
Т.контр.							
					Кол-во	Формат А4	
Н.контр.					4		
Умб.					Материал: профиль 40x20x1мм		

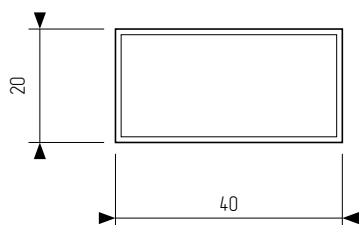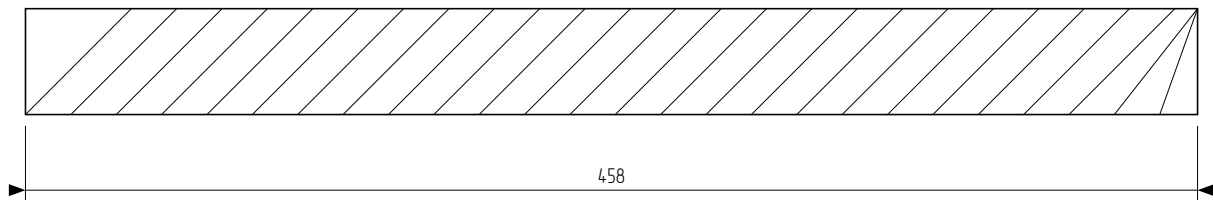

Стенка 1.0мм
пояс по ширине)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
					К 01.00.00.006		
Разраб.					Труба 40x20x1 L=458	Лит.	Масса
Проб.							168
Т.контр.						Лист	Листов
						27	28
					Кол-во	НПО «Кристалл»	
					4		
Умб.					Материал: профиль 40x20x1мм	Формат А4	

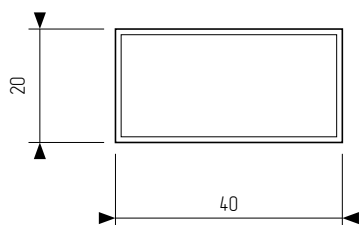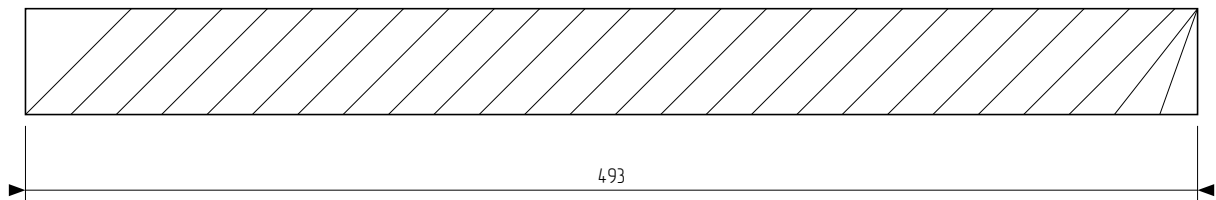

Стенка 10мм
 пояс по глубине)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
					К 01.00.00.007 Труба 40x20x1 L=493 Лит. Масса Масштаб Лист Листов НПО «Кристалл»		
Разраб.							
Проб.							
Т.контр.							
					Кол-во 4		
Н.контр.					Материал: профиль 40x20x1мм Формат А4		
Утв.							