



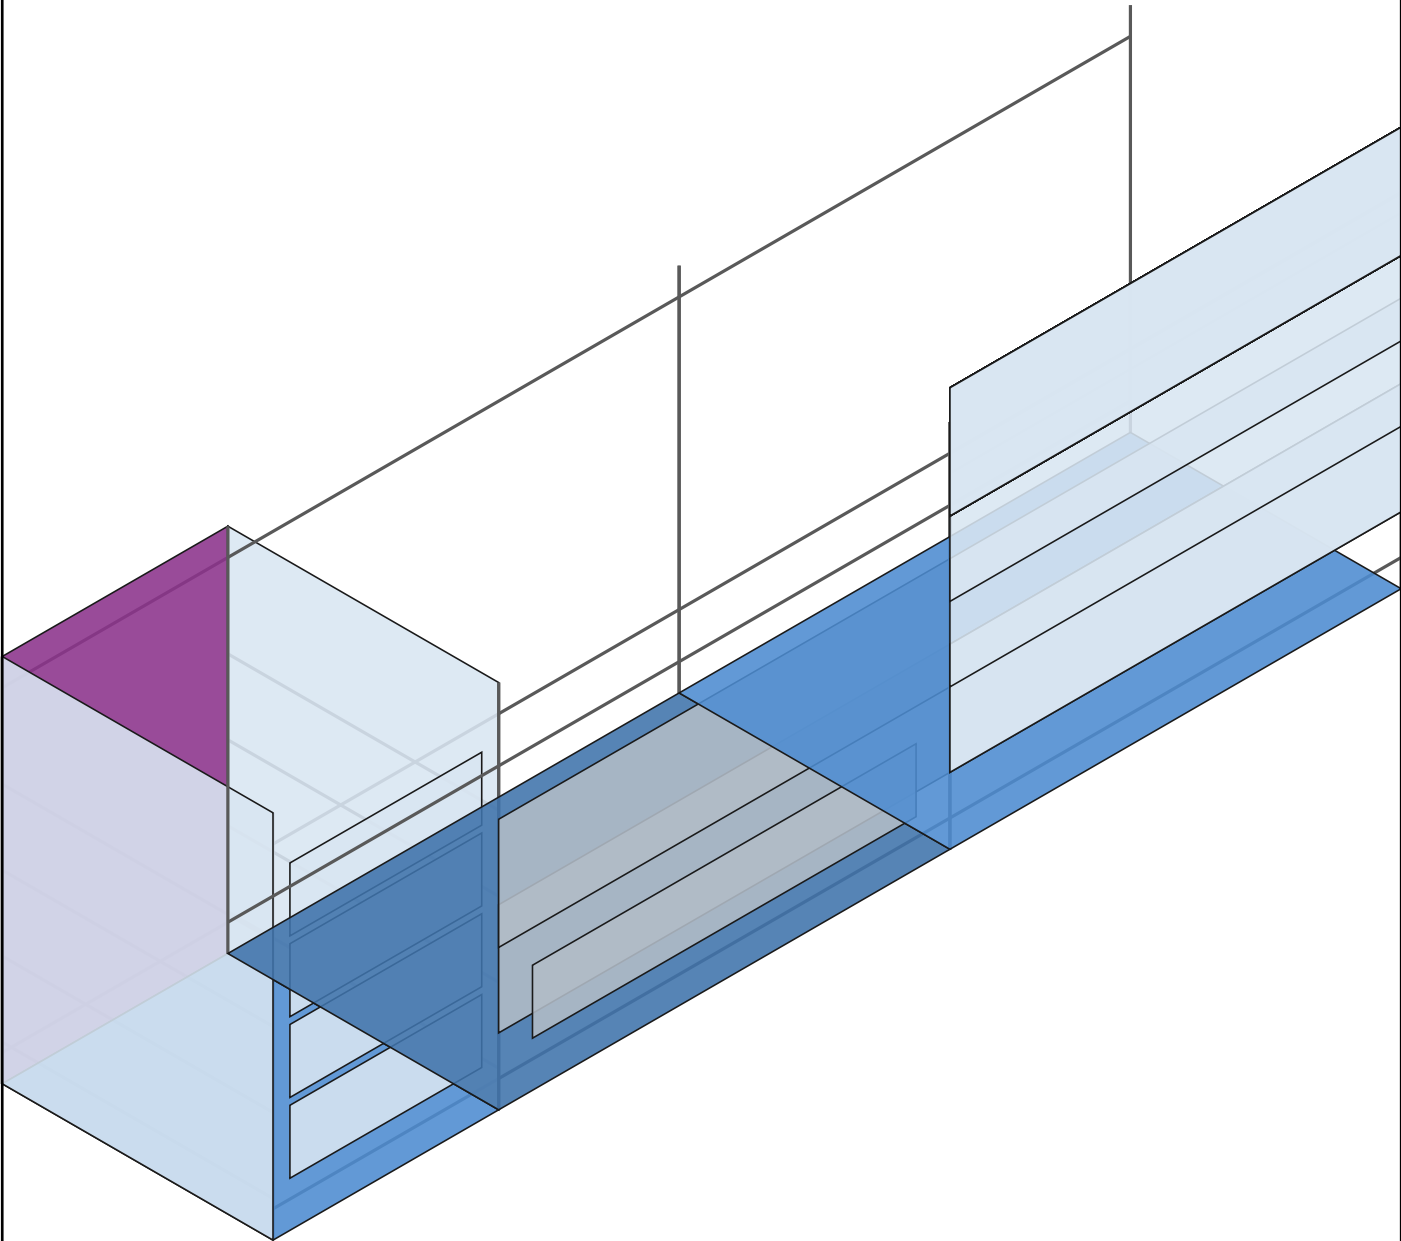

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.000			
					Новый проект кухни — общий вид в сборе)	Лит.	Масса	Масштаб
							—	δ м
Разраб.						Лист	Листов	
Проб.						1	85	
Т.контр.						НПО «Кристалл»		
				Кол-во				
Нконтр.				1				
Утв.				Материал: сборка см. спецификацию)	Формат А4			

Сборочные единицы:


- 1 Секция с выдвижными ящиками
- 2 Секция под мойку
- 3 Секция с мангалом

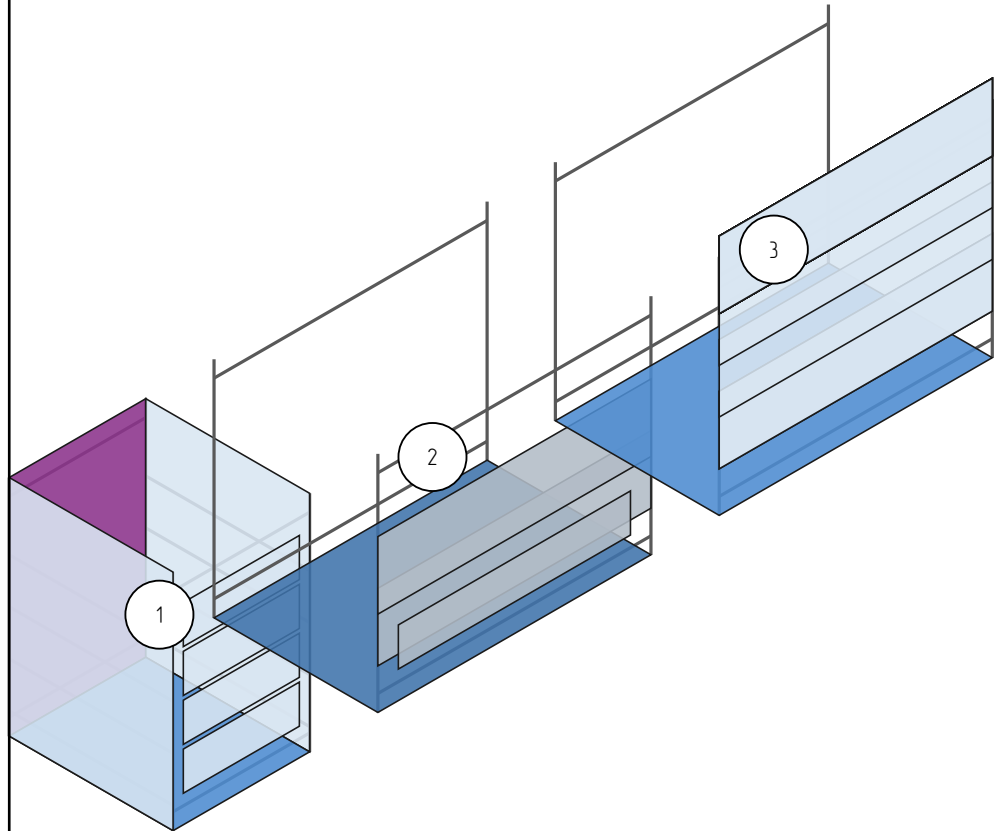

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.000		
					Новый проект кухни — разнесённый вид секций		
Разраб.					Лит. Масса Масштаб		
Проб.							
Т.контр.					— 8 м		
					Лист Листов		
					2 85		
					НПО «Кристалл»		
Н.контр.					Формат А4		
Утв.							
					Кол-во		
					1		
					Материал: сборка см. спецификацию)		

Новый проект кухни — заборитный чертёж

Вид спереди. Размеры даны по наружным граням секций.

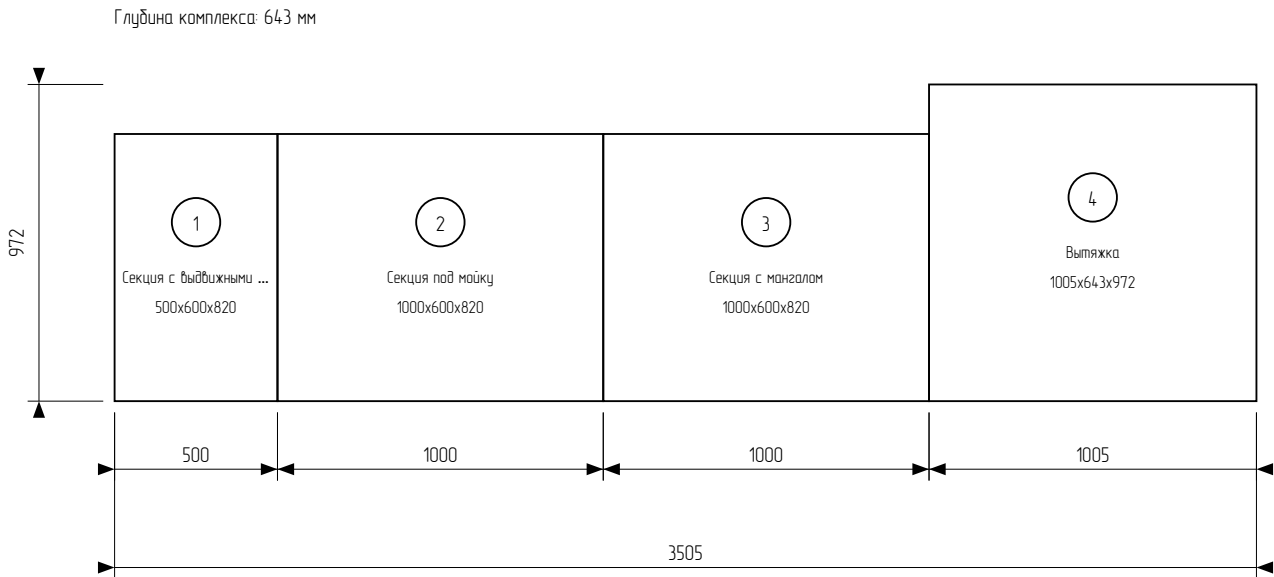

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.000		
Разраб.					Новый проект кухни — заборитный чертёж		
Проб.							
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.					Материал: сборочная единица	Формат А4	
						Лист	Масса
							129,5
						Листов	18
						3	85
						НПО «Кристалл»	

Новый проект кухни — спецификация комплекса

Сборочные единицы

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	К 00.01.00.000	Секция с выдвижными ящиками	1
2	К 00.02.00.000	Секция под мойку	1
3	К 00.03.00.000	Секция с мангалом	1

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.000			
						Лит.	Масса	Масштаб
							—	δ м
						Лист	Листов	
						4	85	
Разраб.					Новый проект кухни — спецификация комплекса	НПО «Кристалл»		
Пров.								
Т.контр.								
					Кол-во			
Н.контр.					1			
Умб.					Материал: ведомость проекта	Формат А4		

РАЗДЕЛ 1

Секция с выдвижными ящиками

К 01.01.00.000

Подсборок в составе: 4

Деталей: 4 наим. 12 шт.

Труд каркаса: 3 наим. 12 шт.

из них скрыто в собранном изделии: 3 наим.

Далее до следующего разделителя — документы только этой сборочной единицы

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.01.00.000				
					Секция с выдвижными ящиками — заглавный лист	Лит.	Масса	Масштаб	
							—		д м
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						5	85		
Т.контр.									
					Кол-во	НПО «Кристалл»			
Н.контр.					1				
Утв.					Материал: сборочная единица	Формат А4			

Секция с выдвижными ящиками — спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	К 01.01.00.001	Дно	1	СКРЫТА в сборке
2	К 01.01.00.002	Боковая панель	2	Лист НЕРЖ
3	К 01.01.00.003	Задняя стенка	1	СКРЫТА в сборке
4	К 01.01.00.004	Направляющая	8	СКРЫТА в сборке

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.01.00.000				
Разраб.					Секция с выдвижными ящиками — спецификация	Лист	Масса	Масштаб	
Проб.							—		д м
Т.контр.						Лист	Листов		
						6	85		
					Кол-во	НПО «Кристалл»			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: спецификация	Формат А4			

РАЗДЕЛ 1.1

Ящик выдвижной 1

К 01.01.01.000

Деталей: 3 наим. 3 шт.
из них скрыто в собранном изделии: 1 наим.

Далее до следующего разделителя — документы только этой сборочной единицы

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.01.01.000			
					Ящик выдвижной 1 — заглавный лист	Лит.	Масса	Масштаб
							—	δ м
Разраб.						Лист	Листов	
Проб.						7	85	
Т.контр.						НПО «Кристалл»		
				Кол-во				
Н.контр.				1				
Утв.				Материал: сборочная единица	Формат А4			

Ящик выдвижной 1 — спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	К 01.01.01.001	Корпус ящика	1	СКРЫТА в сборке
2	К 01.01.01.002	Панель ящик выдвижной	1	Лист НЕРЖ
3	К 01.01.01.003	Декоративная накладка на панель для ящика выдвижного	1	Лист НЕРЖ


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.01.01.000				
Разраб.					Ящик выдвижной 1 — спецификация	Лист	Масса	Масштаб	
Проб.							—		δ м
Т.контр.						Лист	Листов		
						8	85		
					Кол-во	НПО «Кристалл»			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал спецификация	Формат А4			

Развѐртка плоская заготовка под резку)

ЛИНИИ:

— контур реза лазер)

— линия зуба не резать)

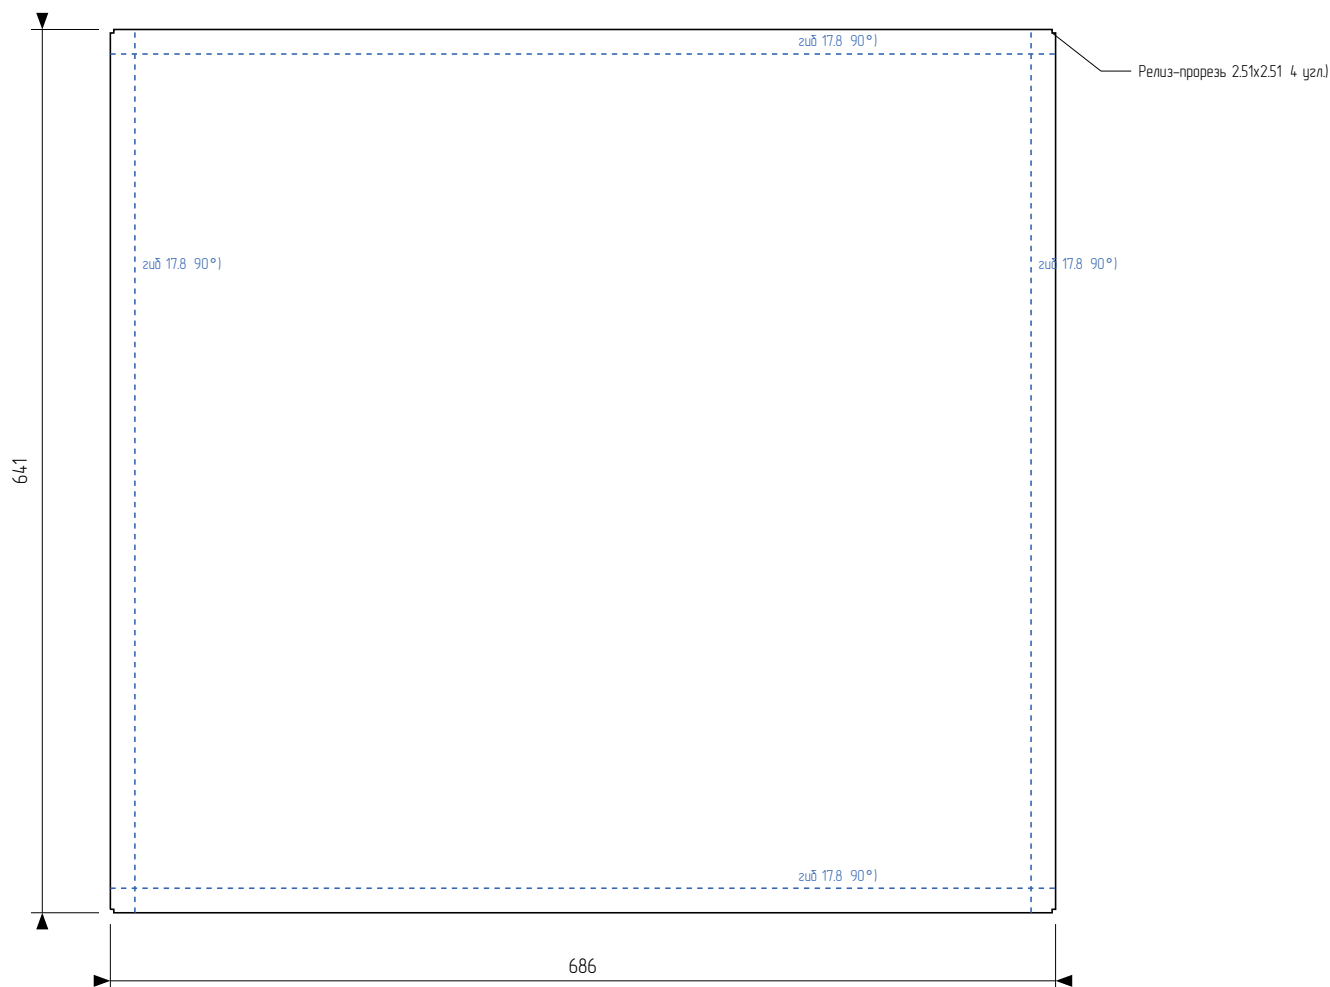

Разбёртка заготовка: 686 x 641 мм

Готовая деталь: 650 x 605 мм

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры $\pm 0,5$ мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная)

ГИБЫ линия гйда — от кромки ЗАГОТОВКИ борт после гйда больше на вычет 2.2 мм);

- 1) кромка левая: линия зуба 17,8 мм от кромки, борт после зубки 20 мм, угол 90°, отгиб вверх
- 2) кромка правая: линия зуба 17,8 мм от кромки, борт после зубки 20 мм, угол 90°, отгиб вверх
- 3) кромка верхняя: линия зуба 17,8 мм от кромки, борт после зубки 20 мм, угол 90°, отгиб вверх
- 4) кромка нижняя: линия зуба 17,8 мм от кромки, борт после зубки 20 мм, угол 90°, отгиб вверх

УГЛОВЫЕ РЕЛИЗ-ПРОРЕЗИ: 2,51x2,51 мм в углах: — , — , — , — — режутся вместе с контуром, разделяют смежные борты


НАЗНАЧЕНИЕ:

Корпус карбидного ящика. Борта загнуты вверх по всем четырём сторонам, углы разделены релиз-прорезями.

ДЕТАЛЬ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ — НЕ ВИДНА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.01.01.001				
Разраб.					Корпус ящика	Лит.	Масса		Масштаб
Проб.							3.47		12
Т.контр.						Лист		Листов	
						9		85	
						НПО «Кристалл»			
Умб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4			

Развёртка плоская заготовка под резку)

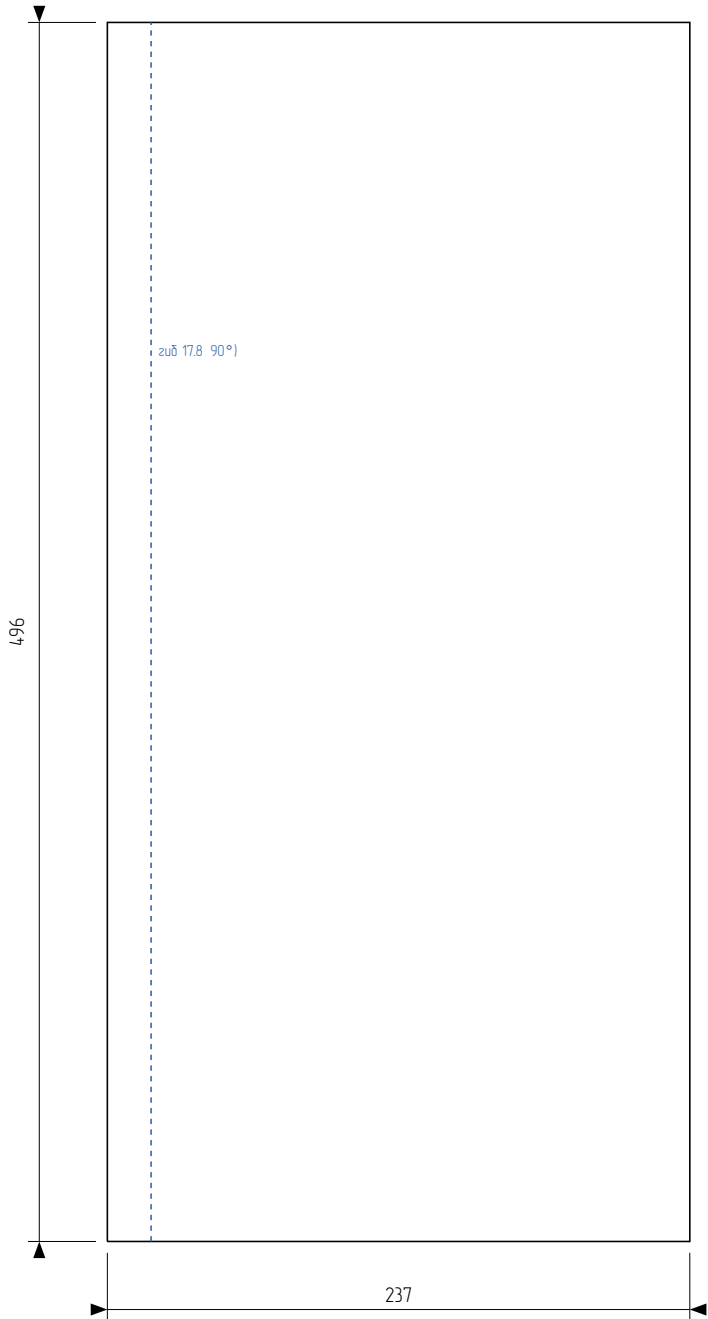

ЛИНИИ:

— контур реза (лазер)

— линия зуба (не резать)

Развёртка заготовка): 237 x 496 мм

Готовая деталь: 219 x 496 мм

S = 10 мм

Допуск на линейные размеры $\pm 0,5$ мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев
Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная)

ГИБЫ линия зуба — от кромки ЗАГОТОВКИ борт после зубки больше на вычет 2.2 мм):
1) кромка левая: линия зуба 17.8 мм от кромки, борт после зубки 20 мм, угол 90°, отзуб вверх

НАЗНАЧЕНИЕ:
Передняя панель ящика — к ней крепится декоративная накладка (скруглённые углы см. эталон).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.01.01.002				
					Панель ящик выдвижной	Лит.	Масса		Масштаб
							0.93		11
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						10		85	
Т.контр.						НПО «Кристалл»			
				Кол-во					
Н.контр.				1					
Умб.				Материал: сталь S=10мм	Формат А4				

Развёртка плоская заготовка под резку

ЛИНИИ

— контур реза лазер

— линия зуба не резать!



Развёртка заготовка: 536 x 175 мм

Готовая деталь: 500 x 175 мм

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры ± 0.5 мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ линия гуда — от кромки ЗАГОТОВКИ борт после гудки больше на вычет 2.2 мм):

- 2) кромка правая: линия зуба 17,6 мм от кромки, борт после зубки 19,8 мм, угол 90°, отгиб вниз

НАЗНАЧЕНИЕ:

Декоративная накладка на фасад ящика — единственная видимая снаружи деталь узла. Загнута по бокам на 19,8 мм.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.01.01.003				
					Декоративная накладка на панель для ящика выдвижного	Лист	Масса	Масштаб	
							0.74		1:2
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						11	85		
Т.контр.						НПО «Кристалл»			
				Кол-во					
Н.контр.				1					
Умб.				Материал: сталь S=10мм	Формат А4				

РАЗДЕЛ 1.2

Ящик выдвижной 2

К 01.01.02.000

Деталей: 3 наим. 3 шт.
из них скрыто в собранном изделии: 1 наим.

Далее до следующего разделителя — документы только этой сборочной единицы

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.01.02.000				
					Ящик выдвижной 2 — заглавный лист	Лит.	Масса	Масштаб	
							—		д м
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						12	85		
Т.контр.						НПО «Кристалл»			
				Кол-во					
Н.контр.				1					
Утв.				Материал: сборочная единица	Формат А4				

Ящик выдвижной 2 — спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	К 01.01.02.001	Корпус ящика	1	СКРЫТА в сборке
2	К 01.01.02.002	Панель ящик выдвижной	1	Лист НЕРЖ
3	К 01.01.02.003	Декоративная накладка на панель для ящика выдвижного	1	Лист НЕРЖ


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.01.02.000				
Разраб.					Ящик выдвижной 2 — спецификация	Лист	Масса	Масштаб	
Проб.							—		д м
Т.контр.						Лист	Листов		
						13	85		
						НПО «Кристалл»			
Н.контр.					Кол-во				
					1				
Умб.					Материал: спецификация	Формат А4			

Развёртка плоская заготовка под резку

ЛИНИИ:

— контур реза лазер)

— линия губа не резать)

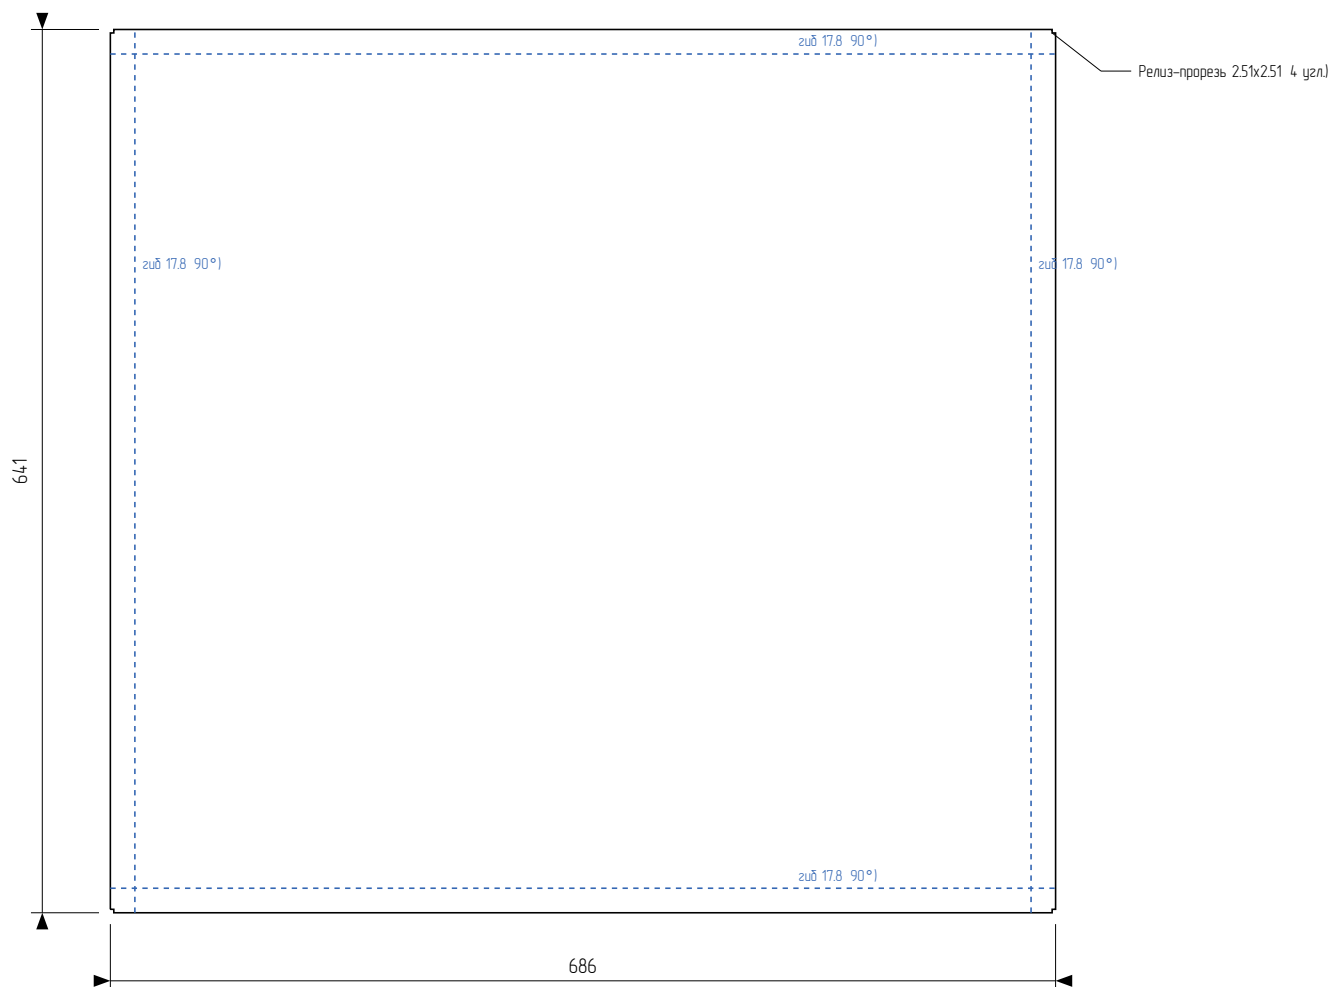

Развёртка заготовка: 686 x 641 мм

Готовая деталь: 650 x 605 мм

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры $\pm 0,5$ мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная).

ГИБЫ линия гйда — от кромки ЗАГОТОВКИ борт после гидки больше на вычет 2.2 мм)

- 1) кромка левая: линиягиба 17,8 мм от кромки, борт послегибки 20 мм, угол 90°, отгиб вверху
- 2) кромка правая: линиягиба 17,8 мм от кромки, борт послегибки 20 мм, угол 90°, отгиб вверху
- 3) кромка верхняя: линиягиба 17,8 мм от кромки, борт послегибки 20 мм, угол 90°, отгиб вверху
- 4) кромка нижняя: линиягиба 17,8 мм от кромки, борт послегибки 20 мм, угол 90°, отгиб вверху

УГЛОВЫЕ РЕЛИЗ-ПРОРЕЗИ: 2,51x2,51 мм в углах: — , — , — , — — режутся вместе с контуром, разделяют смежные борты


НАЗНАЧЕНИЕ

Корпус корабля выдвинутого ящика. Борта загнуты вверх по всем четырём сторонам, углы разделены релиз-прорезями.

ДЕТАЛЬ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ — НЕ ВИДНА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.01.02.001				
Разраб.					Корпус ящика	Лист	Масса	Масштаб	
Проб.							3,47		1:2
Т.контр.						Лист	Листов		
						14	85		
					Кол-во	НПО «Кристалл»			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4			

Развёртка плоская заготовка под резку)

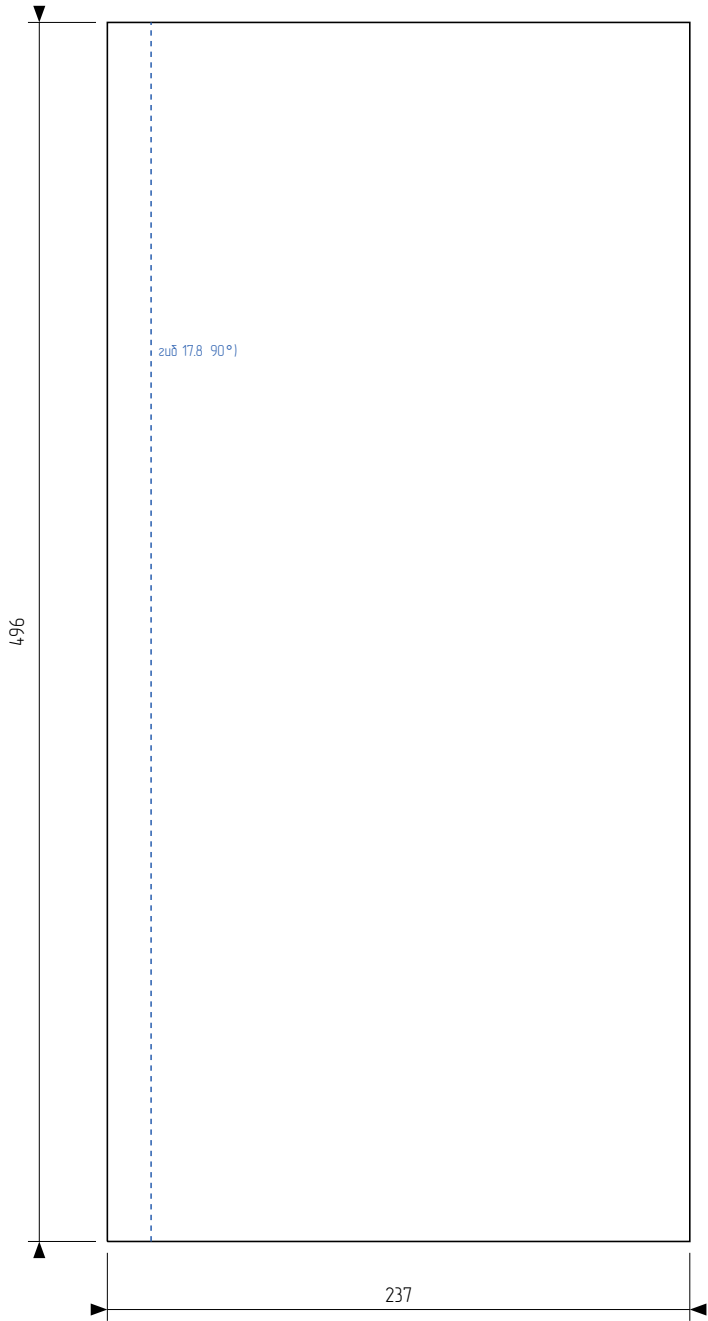

ЛИНИИ:

— контур реза (лазер)

— линия зуба (не резать)

Развёртка заготовка): 237 x 496 мм

Готовая деталь: 219 x 496 мм

S = 10 мм

Допуск на линейные размеры $\pm 0,5$ мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев
Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная)

ГИБЫ линия зуба — от кромки ЗАГОТОВКИ борт после зубки больше на вычет 2.2 мм):
1) кромка левая: линия зуба 17.8 мм от кромки, борт после зубки 20 мм, угол 90°, отзуб вверх

НАЗНАЧЕНИЕ:
Передняя панель ящика — к ней крепится декоративная накладка (скруглённые углы см. эталон).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.01.02.002							
					Панель ящик выдвижной	Лит.	Масса		Масштаб			
							0.93		11			
Разраб.						Лист		Листов				
Проб.						15		85				
Т.контр.						НПО «Кристалл»						
				Кол-во								
Н.контр.				1								
Умб.				Материал: сталь S=10мм	Формат А4							

Развёртка плоская заготовка под резку

ЛИНИИ

— контур реза лазер)

— линия зуба не резать)



Развёртка заготовка: 536 x 175 мм

Готовая деталь: 500 x 175 мм

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры $\pm 0,5$ мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ линия гйда — от кромки ЗАГОТОВКИ борт после гидки больше на вычет 2,2 мм);

- 2) кромка правая: линия зуба 17.6 мм от кромки, дорт после зуба 19.8 мм, угол 90° , отступ вниз

НАЗНАЧЕНИЕ:

Декоративная накладка на фасад ящика — единственная видимая снаружи деталь узла. Загнута по бокам на 19,8 мм.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.01.02.003				
					Декоративная накладка на панель для ящика выдвижного	Лит.	Масса	Масштаб	
							0.74		12
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						16	85		
Т.контр.						НПО «Кристалл»			
				Кол-во					
Н.контр.				1					
Утв.				Материал: сталь S=10мм	Формат А4				

РАЗДЕЛ 1.3

Ящик выдвижной 3

К 01.01.03.000

Деталей: 3 наим. 3 шт.
из них скрыто в собранном изделии: 1 наим.

Далее до следующего разделителя — документы только этой сборочной единицы

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.01.03.000			
					Ящик выдвижной 3 — заглавный лист	Лит.	Масса	Масштаб
							—	д м
Разраб.						Лист	Листов	
Проб.						17	85	
Т.контр.						НПО «Кристалл»		
				Кол-во				
Н.контр.				1				
Утв.				Материал: сборочная единица	Формат А4			

Ящик выдвижной 3 — спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	K 010103.001	Корпус ящика	1	СКРЫТА в сборке
2	K 010103.002	Панель ящик выдвижной	1	Лист НЕРЖ
3	K 010103.003	Декоративная накладка на панель для ящика выдвижного	1	Лист НЕРЖ


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.01.03.000				
					Ящик выдвижной 3 — спецификация	Лит.	Масса	Масштаб	
							—		δ м
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						18	85		
Т.контр.						НПО «Кристалл»			
				Кол-во					
Н.контр.				1					
Учб.				Материал: спецификация	Формат А4				

Развѐртка плоская заготовка под резку)

ЛИНИИ:

— контур реза лазер)

— линия зуба не резать)

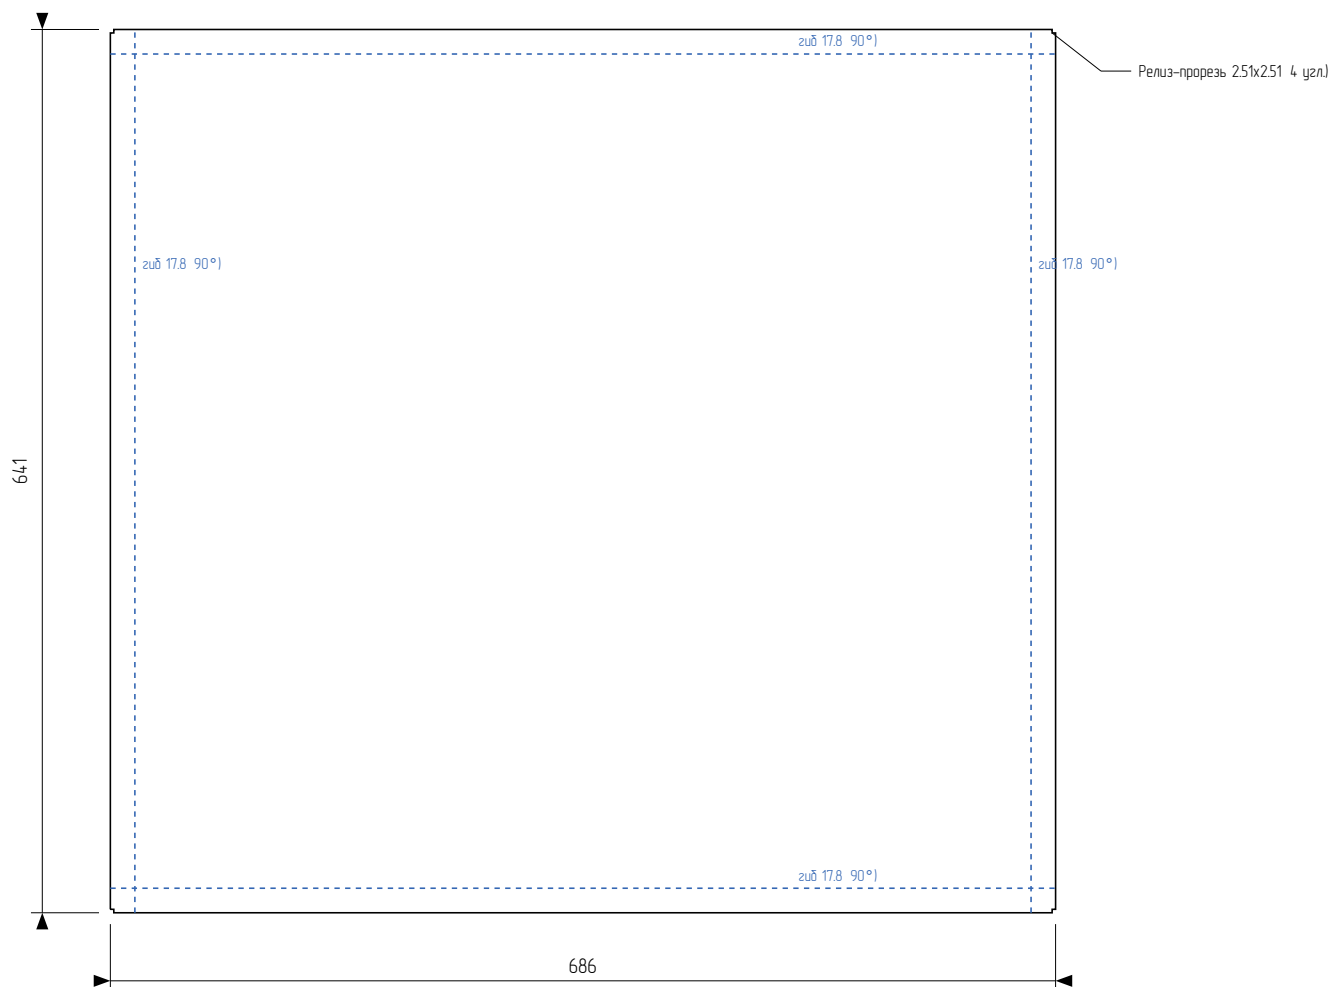

Разбѣртка зазотѣвка: 686 x 641 мм

Готовая деталь: 650 x 605 мм

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры $\pm 0,5$ мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная)

ГИБЫ линия гйда — от кромки ЗАГОТОВКИ борт после гйда больше на вычет 2.2 мм);

- 1) кромка левая: линия зуба 17,8 мм от кромки, борт после зубки 20 мм, угол 90°, отгиб вверх
- 2) кромка правая: линия зуба 17,8 мм от кромки, борт после зубки 20 мм, угол 90°, отгиб вверх
- 3) кромка верхняя: линия зуба 17,8 мм от кромки, борт после зубки 20 мм, угол 90°, отгиб вверх
- 4) кромка нижняя: линия зуба 17,8 мм от кромки, борт после зубки 20 мм, угол 90°, отгиб вверх

УГЛОВЫЕ РЕЛИЗ-ПРОРЕЗИ: 2,51x2,51 мм в углах: — , — , — , — — режутся вместе с контуром, разделяют смежные борты

НАЗНАЧЕНИЕ:

Корпус коробки выдвигного ящика. Борта загнуты вверх по всем четырём сторонам, углы разделены релиз-прорезями.

ДЕТАЛЬ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ — НЕ ВИДНА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.01.03.001				
					Корпус ящика	Лит.	Масса		Масштаб
							3.47		12
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						19		85	
Т.контр.									
					Кол-во				
Н.контр.					1	НПО «Кристалл»			
Умб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4			

Technical drawing of a rectangular plate. The overall width is 237 and the overall height is 967. A vertical dashed line is located 17.8 units from the left edge. The distance from this dashed line to the right edge is labeled "200 17.8 90°".

— контур реза лазер)
— линия гуда не резать)

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Передняя панель ящика — к ней крепится декоративная накладка скруглённые углы см. эталон).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.01.03.002				
					Панель ящик выдвижной	Лит.	Масса	Масштаб	
							0.93		1:1
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						20	85		
Т.контр.						НПО «Кристалл»			
				Кол-во					
Н.контр.				1					
Умб.				Материал: сталь S=10мм	Формат А4				

Развёртка плоская заготовка под резку

ЛИНИИ

— контур реза лазер

— линия зуба не резать!



Развёртка заготовка: 536 x 175 мм

Готовая деталь: 500 x 175 мм

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры $\pm 0,5$ мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ линия гйда — от кромки ЗАГОТОВКИ борт после гйда больше на вычет 2.2 мм)

- 2) кромка правая: линия зуба 17,6 мм от кромки, борт после зуба 19,8 мм, угол 90° , отступ вниз

НАЗНАЧЕНИЕ

Декоративная накладка на фасад ящика — единственная видимая снаружи деталь узла. Загнута по бокам на 19,8 мм

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.01.03.003				
					Декоративная накладка на панель для ящика выдвижного	Лист	Масса	Масштаб	
							0.74		12
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						21	85		
Т.контр.						НПО «Кристалл»			
				Кол-во					
Н.контр.				1					
Утв.				Материал: сталь S=10мм	Формат: А4				

РАЗДЕЛ 1.4

Ящик выдвижной 4

К 01.01.04.000

Деталей: 3 наим. 3 шт.
из них скрыто в собранном изделии: 1 наим.

Далее до следующего разделителя — документы только этой сборочной единицы

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.01.04.000			
					Ящик выдвижной 4 — заглавный лист	Лит.	Масса	Масштаб
							—	д м
Разраб.						Лист	Листов	
Проб.						22	85	
Т.контр.						НПО «Кристалл»		
				Кол-во				
Н.контр.				1				
Умб.				Материал: сборочная единица	Формат А4			

Ящик выдвижной 4 — спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	K 01.01.04.001	Корпус ящика	1	СКРЫТА в сборке
2	K 01.01.04.002	Панель ящик выдвижной	1	Лист НЕРЖ
3	K 01.01.04.003	Декоративная накладка на панель для ящика выдвижного	1	Лист НЕРЖ


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.01.04.000				
Разраб.					Ящик выдвижной 4 — спецификация	Лист	Масса	Масштаб	
Проб.							—		δ м
Т.контр.						Лист	Листов		
						23	85		
						НПО «Кристалл»			
Н.контр.					Кол-во				
Умб.					Материал спецификация	Формат А4			

Развѐртка плоская заготовка под резку)

ЛИНИИ:

— контур реза лазер)

— линия губа не резать)

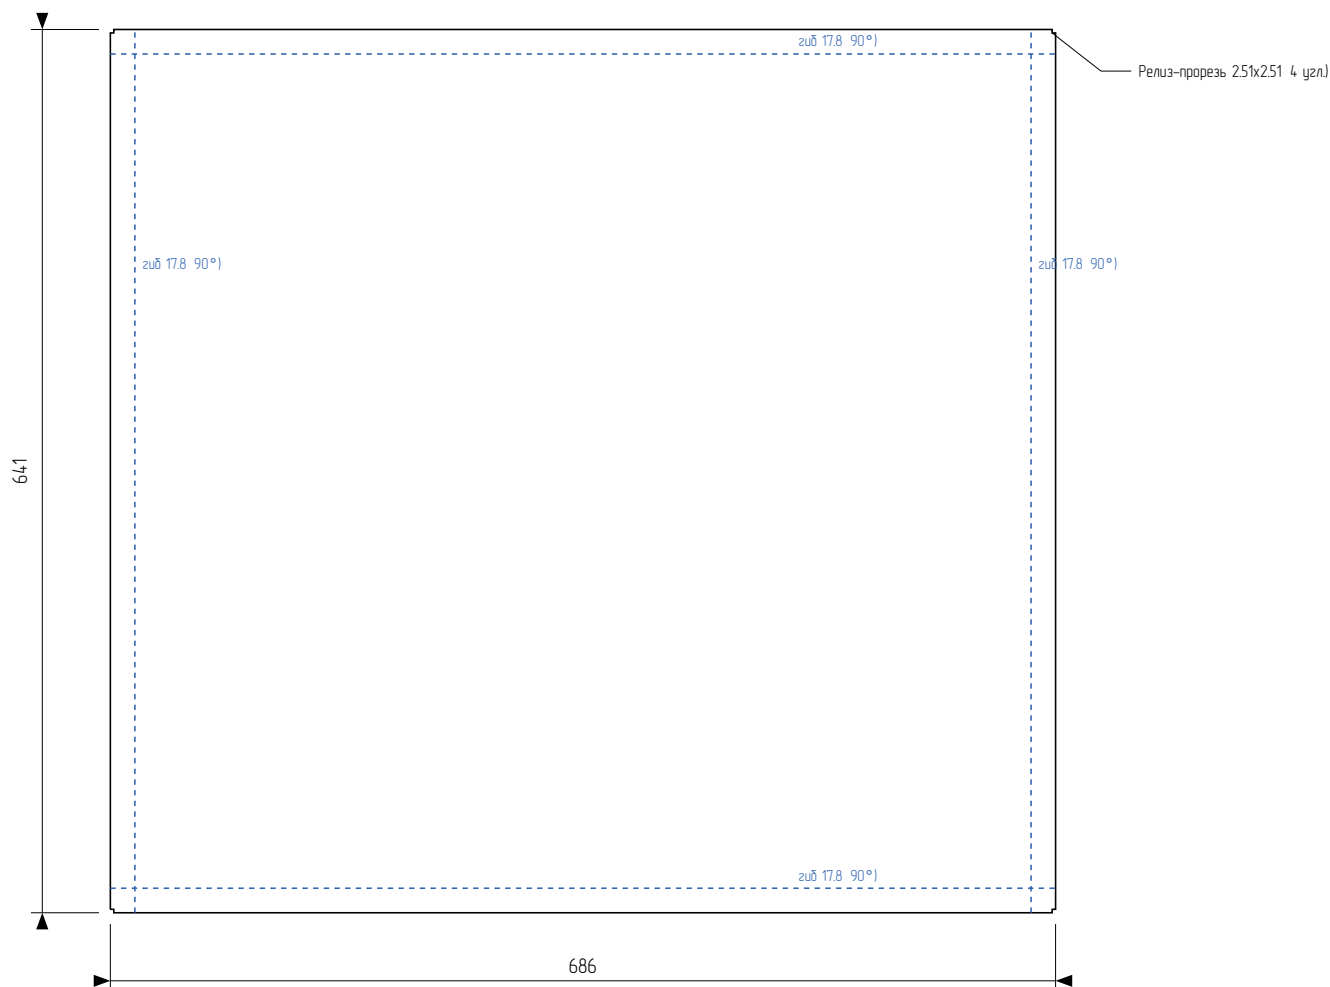

Разбѣртка зазотѣвка: 686 x 641 мм

Готовая деталь: 650 x 605 мм

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры $\pm 0,5$ мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная).

ГИБЫ линия гуда — от кромки ЗАГОТОВКИ борт после гудки больше на вычет 2.2 мм);

- 1) кромка левая: линия зуба 17,8 мм от кромки, борт после зуба 20 мм, угол 90°, отгиб вверх
- 2) кромка правая: линия зуба 17,8 мм от кромки, борт после зуба 20 мм, угол 90°, отгиб вверх
- 3) кромка верхняя: линия зуба 17,8 мм от кромки, борт после зуба 20 мм, угол 90°, отгиб вверх
- 4) кромка нижняя: линия зуба 17,8 мм от кромки, борт после зуба 20 мм, угол 90°, отгиб вверх

УГЛОВЫЕ РЕЛИЗ-ПРОРЕЗИ: 2,51x2,51 мм в углах: — , — , — , — — режутся вместе с контуром, разделяют смежные борты


НАЗНАЧЕНИЕ:

Корпус каробі выдвужнаго ящика. Борта загнуты вверху по всем четырём сторонам, углы разделены релиз-прорезями.

ДЕТАЛЬ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ — НЕ ВИДНА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.01.04.001				
					Корпус ящика	Лист	Масса		Масштаб
							3,47		1:2
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						24		85	
Т.контр.									
					Кол-во	НПО «Кристалл»			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=10мм				
						Формат А4			

Развёртка плоская заготовка под резку)

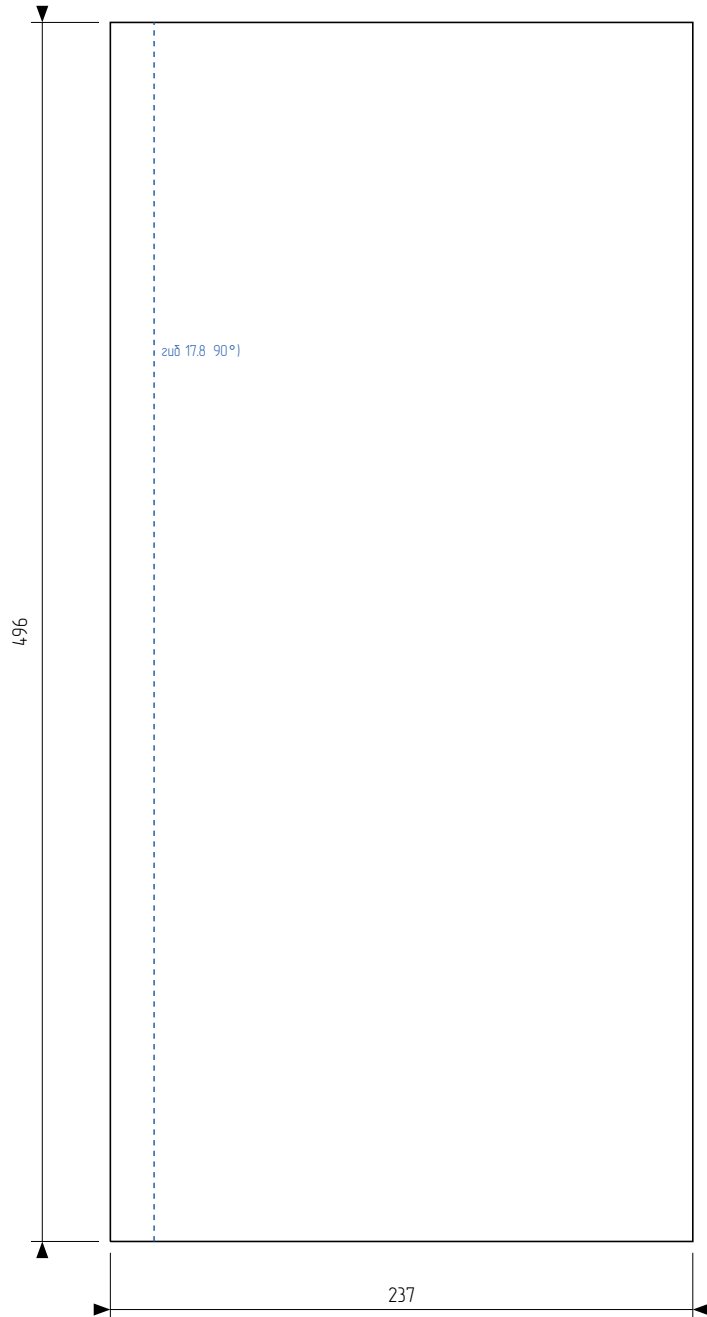

ЛИНИИ:

— — контур реза лазер)

— линия гйда не резать)

Разбёртка заготовка: 237 x 496 мм

Готовая деталь: 219 x 496 мм

$$S = 1.0 \text{ mm}$$

Допуск на линейные размеры $\pm 0,5$ мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная)

ГИБЫ линия гйда — от кромки ЗАГОТОВКИ борт после гидки больше на вычет 2.2 мм);

1) кромка левая: линия зуба 17,8 мм от кромки, борт после зубки 20 мм, угол 90°, отгиб вверх

НАЗНАЧЕНИЕ:

Передняя панель ящика — к ней крепится декоративная накладка скруглённые углы см. эталон).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.01.04.002				
					Панель ящик выдвижной	Лит.	Масса		Масштаб
							0.93		11
Разработ.						Лист		Листов	
Пров.						25		85	
Т.контр.						НПО «Кристалл»			
				Кол-во					
Н.контр.				1					
Умб.				Материал: сталь S=1.0мм		Формат А4			

Развёртка плоская заготовка под резку

ЛИНИИ

— контур реза лазер)

— линия збѣ не резать)



Развёртка заготовка): 536 x 175 мм

Готовая деталь: 500 x 175 мм

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры $\pm 0,5$ мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ линия гуда — от кромки ЗАГОТОВКИ борт после гудки больше на вычет 2.2 мм):

- 2) кромка правая: линия зуба 17.6 мм от кромки, борт после зубки 19.8 мм, угол 90°, отступ вниз

НАЗНАЧЕНИЕ:

Декоративная накладка на фасад ящика — единственная видимая снаружи деталь узла. Загнута по бокам на 19,8 мм.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.01.04.003				
					Декоративная накладка на панель для ящика выдвижного	Лист	Масса	Масштаб	
							0.74		12
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						26	85		
Т.контр.						НПО «Кристалл»			
				Кол-во					
Н.контр.				1					
Утв.				Материал: сталь S=10мм	Формат А4				

571

495

линии:

- контур реза (лазер)
- - - линия габ. не резать)

Релиз-прорезь 251x251 4 угл.)

заб 17.8 90°)

заб 16.8 90°)

заб 16.8 90°)

заб 17.8 90°)

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ линия гнба — от кромки ЗАГОТОВКИ борт после гнбки больше на вычет 2.2 мм);

- 1) кромка левая: линиягиба 16,8 мм от кромки, борт послегибки 19 мм, угол 90°, отгиб вниз — язычок 19
- 2) кромка правая: линиягиба 16,8 мм от кромки, борт послегибки 19 мм, угол 90°, отгиб вниз — язычок 19
- 3) кромка верхняя: линиягиба 17,8 мм от кромки, борт послегибки 20 мм, угол 90°, отгиб вниз — борт 20
- 4) кромка нижняя: линиягиба 17,8 мм от кромки, борт послегибки 20 мм, угол 90°, отгиб вверх — борт 20

УГЛОВЫЕ РЕЛИЗ-ПРОРЕЗИ: 2,51x2,51 мм в углах: — , — , — , — — режутся вместе с контуром, разделяют смежные борты

НАЗНАЧЕНИЕ:

Днище секции. Ложится на нижний пояс каркаса, язычки 19мм загнуты вверх и крепятся к стойкам, дорты 20мм замыкают корпус спереди и сзади.

ДЕТАЛЬ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ — НЕ ВИДНА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.01.00.001				
					ДНО	Лит.	Масса		Масштаб
							2.23		1:1
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						27		85	
Т.контр.									
					Кол-во	НПО «Кристалл»			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4			

Technical drawing of a rectangular plate. The overall dimensions are 613 mm (width) and 820 mm (height). The drawing shows the plate with two vertical dashed lines indicating a width of 17.8 mm. The dimensions are labeled as 613 and 820. The text "zu 17.8 90°" is present near the dashed lines.

— контур реза (лазер)
- - - - - линия зуба (не резать)

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ линия гйда — от кромки ЗАГОТОВКИ борт после гйда больше на вычет 2.2 мм);

- 2) кромка правая: линия зуба 17,8 мм от кромки, борт после зубки 20 мм, угол 90°, отгиб вверх

НАЗНАЧЕНИЕ:

Боковая наружная панель секции. Крепится к стойкам каркаса, борта загнуты внутрь корпуса.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.01.00.002				
					Боковая панель	Лист	Масса		Масштаб
							7.94		12
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						28	85		
Т.контр.						НПО «Кристалл»			
				Кал-ба					
Н.контр.				2					
Умб.				Материал: сталь S=10мм	Формат А4				

Развѐртка плоская заготовка под резку)

ЛИНИИ:

— контур реза лазер)

— линия зуба не резать)



Развёртка заготовка: 814 x 457 мм

Готовая деталь: 814 x 421 мм

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры $\pm 0,5$ мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная)

ГИБЫ линия зуба — от кромки ЗАГОТОВКИ борт после зубки больше на вычет 2.2 мм);

- 2) кромка нижняя: линиягиба 17.8 мм от кромки, борт послегибки 20 мм, угол 90°, отгиб вверх

НАЗНАЧЕНИЕ:

Задняя стенка секции, закрывает корпус сзади.

ДЕТАЛЬ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ — НЕ ВИДНА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.01.00.003				
					Задняя стенка	Лит.	Масса		Масштаб
							2.94		12
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						29	85		
Т.контр.									
					Кол-во	НПО «Кристалл»			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=10мм				
						Формат А4			

Развѐртка плоская заготовка под резку)

ЛИНИИ:

— контур реза лазер)

— линия зуба не резать)

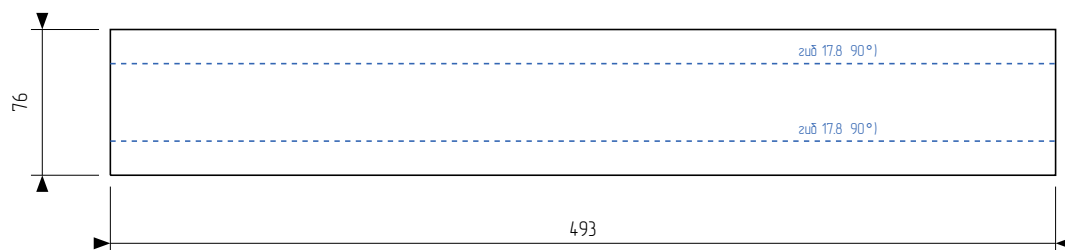

Развёртка заготовка: 493 x 76 мм

Готовая деталь: 493 x 40 мм

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры $\pm 0,5$ мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная)

ГИБЫ линия зуба — от кромки ЗАГОТОВКИ борт после зубки больше на вычет 2.2 мм);



- 2) кромка нижняя: линиягиба 17,8 мм от кромки, борт послегибки 20 мм, угол 90°, отгиб вверх

НАЗНАЧЕНИЕ:

Направляющая выдвижного ящика по 2 на ящик, всего 8). Придвигается к стойкам каркаса, по ней катится корпус ящика. Борта 20мм загнуты вверх и образуют полку качения.



ДЕТАЛЬ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ — НЕ ВИДНА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.01.00.004				
					Направляющая	Лит.	Масса		Масштаб
							237		1:1
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						30	85		
Т.контр.									
					Кол-во	НПО «Кристалл»			
Н.контр.					8				
Умб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4			

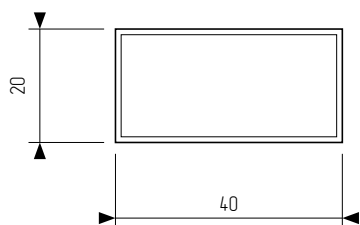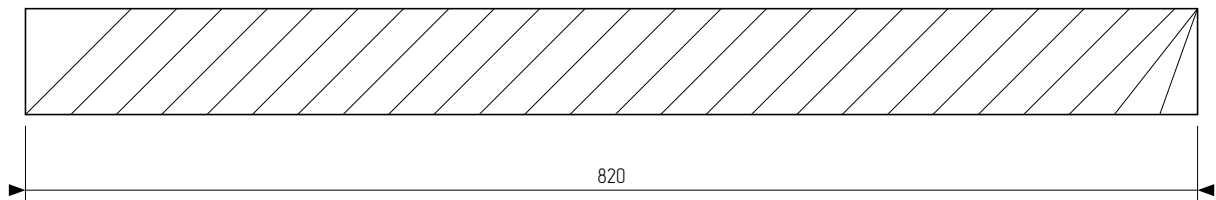



Стенка 1.0мм
стойка каркаса)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
					К 01.01.00.005 Труба 40x20x1 L=820		
Разраб.							
Проб.					Кол-во 4 Материал: профиль 40x20x1мм	Лит.	Масса
Т.контр.							Масштаб
							3.01
						Лист	Листов
						31	85
Утв.						НПО «Кристалл»	
						Формат А4	

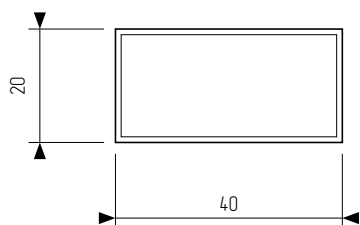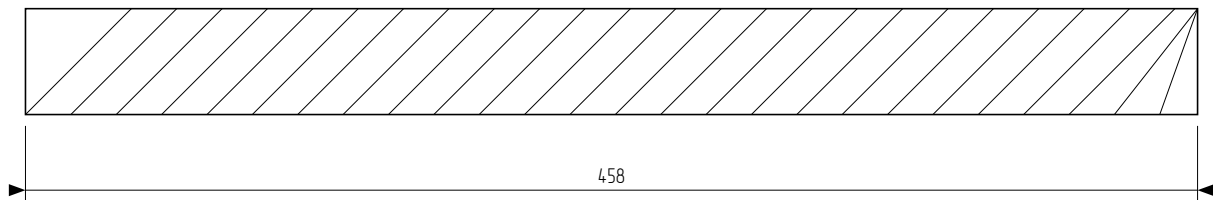

Стенка 1.0мм
 пояс по ширине)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.01.00.006				
Разраб.					Труба 40x20x1 L=458	Лист	Масса	Масштаб	
Проб.							168		δ м
Т.контр.						Лист	Листов		
						32	85		
					Кол-во	НПО «Кристалл»			
Н.контр.					4				
Умб.					Материал: профиль 40x20x1мм				
					Формат А4				

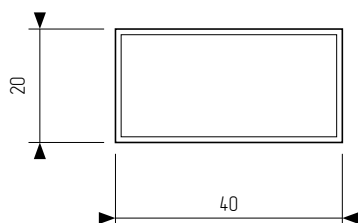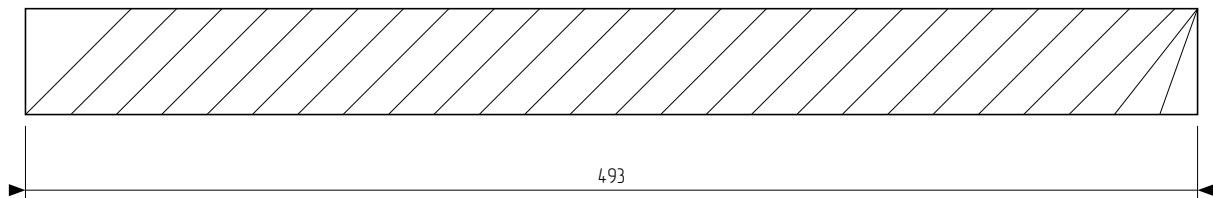

Стенка 10мм
 пояс по глубине)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
					К 01.01.00.007 Труба 40x20x1 L=493		
Разраб.							
Проб.					Кол-во 4 Материал: профиль 40x20x1мм	Лит.	Масса
Т.контр.							Масштаб
						181	δ м
						Лист	Листов
						33	85
Утв.						НПО «Кристалл»	
						Формат А4	

РАЗДЕЛ 2

Секция под мойку

К 01.02.00.000

Подсборок в составе: 1

Деталей: 3 наим. 4 шт.

Труд каркаса: 4 наим. 15 шт.

из них скрыто в собранном изделии: 2 наим.

Далее до следующего разделителя — документы только этой сборочной единицы

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.02.00.000			
					Секция под мойку — заглавный лист	Лит.	Масса	Масштаб
							—	δ м
Разраб.						Лист	Листов	
Проб.						34	85	
Т.контр.						НПО «Кристалл»		
				Кол-во				
Н.контр.				1				
Утв.				Материал: сборочная единица	Формат А4			

Секция под мойку — спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	К 0102.00.001	Панель боковая	2	Лист НЕРЖ
2	К 0102.00.002	Дно	1	СКРЫТА в сборке
3	К 0102.00.003	Панель задняя	1	СКРЫТА в сборке

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 0102.00.000				
Разраб.					Секция под мойку — спецификация	Лист	Масса	Масштаб	
Проб.							—		д м
Т.контр.						Лист	Листов		
						35	85		
Н.контр.						Кол-во	НПО «Кристалл»		
Умб.					1				
					Материал: спецификация	Формат А4			

РАЗДЕЛ 2.1

Фасад

К 01.02.01.000

Деталей: 2 наим. 4 шт.
Труб каркаса: 2 наим. 8 шт.

Далее до следующего разделителя — документы только этой сборочной единицы

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.02.01.000				
					Фасад — заглавный лист	Лит.	Масса	Масштаб	
							—		д м
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						36	85		
Т.контр.									
					Кол-во	НПО «Кристалл»			
Н.контр.					1				
Утв.					Материал: сборочная единица	Формат А4			


Фасад — спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	К 01.02.01.001	Панель на фасад с ручкой	2	Лист НЕРЖ
2	К 01.02.01.002	Панель декоративная на фасад	2	Лист НЕРЖ

ЛИНИИ:

— контур реза (лазер)

— линиягиба (не резать)

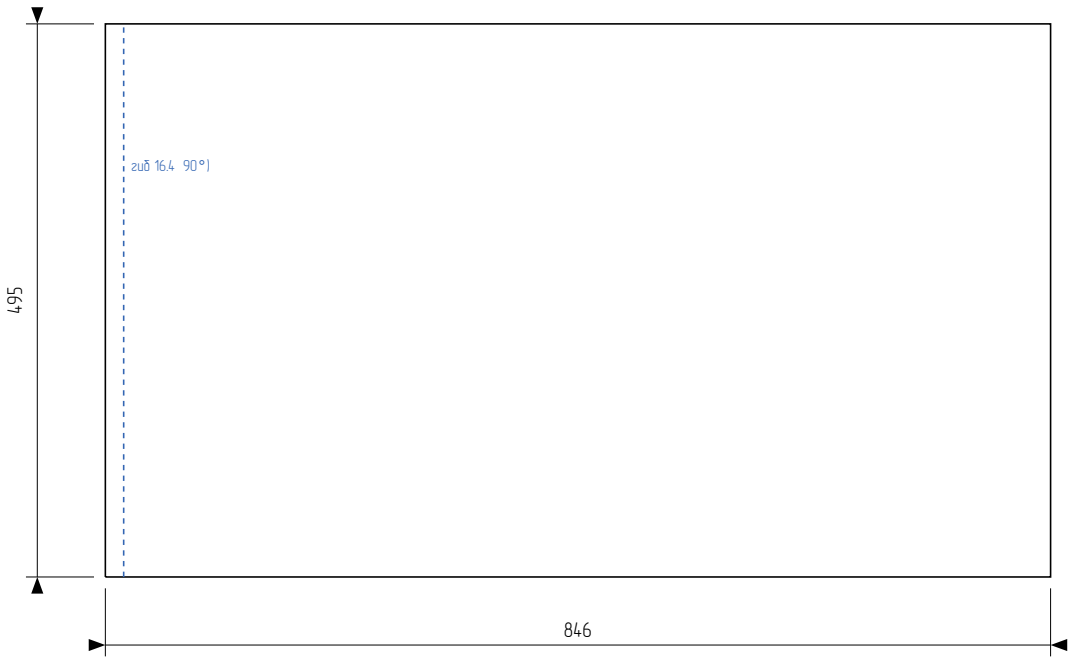

Развёртка заготовки: 846 x 495 мм

Готовая деталь: 829 x 495 мм

S = 10 мм

Допуск на линейные размеры ±0,5 мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев
Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная)

ГИБЫ линиягиба — от кромки ЗАГОТОВКИ (дорт после гибки больше на вычет 2,2 мм):
1) кромка левая: линиягиба 16,4 мм от кромки, дорт после гибки 18,6 мм, угол 90°, отгиб вниз

НАЗНАЧЕНИЕ:
Створка фасада с интегрированной ручкой 2 шт.). Скруглённые углы — см. эталон 2 дуги).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.02.01.001		
Разраб.					Панель на фасад с ручкой	Лит.	Масса
Проб.							Масштаб
Т.контр.						6.62	12
						Лист	Листов
						38	85
					Кол-во	НПО «Кристалл»	
Н.контр.					2		
Умб.					Материал: сталь S=10мм		
					Формат А4		

Technical drawing of a rectangular plate. The overall dimensions are 535 (width) and 785 (height). Two vertical dashed lines are shown, each labeled "zu 17.6 90°".

— линия згиба не резать)

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная)



ГИБЫ линия гйда — от кромки ЗАГОТОВКИ борт после гидки больше на вычет 2.2 мм);

- 2) кромка правая: линия зуба 17.6 мм от кромки, борт после зуба 19.8 мм, угол 90° , отступ вниз

НАЗНАЧЕНИЕ:



Декоративная накладка на створку — видимая снаружи деталь фасада.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.02.01.002				
					Панель декоративная на фасад	Лист	Масса		Масштаб
							6.64		12
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						39		85	
Т.контр.									
					Кол-во	НПО «Кристалл»			
Н.контр.					2				
Умб.					Материал: сталь S=10мм				
						Формат А4			

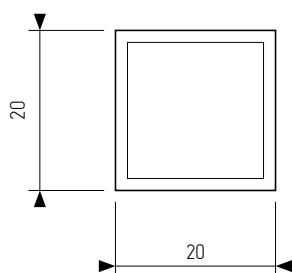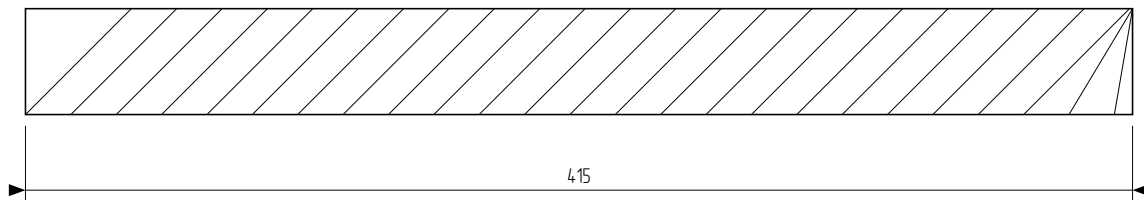

Стенка 15мм
 рамка створки гориз.)


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
					К 0102.01.003 Труба 20x20x1,5 L=415		
Разраб.							
Проб.					Кол-во 4 Материал: профиль 20x20x1,5мм	Лит.	Масса
Т.контр.							Масштаб
						146	δ м
						Лист	Листов
					НПО «Кристалл»		
Умб.					Формат А4		

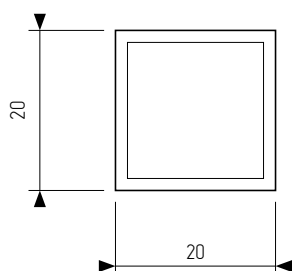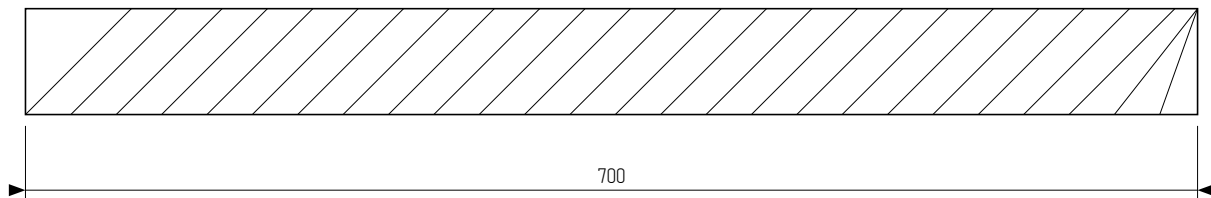

Стенка 15мм
 рамка створки (верт.)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.02.01.004				
					Труба 20х20х1,5 L=700	Лист	Масса		Масштаб
							246		δ м
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						41	85		
Т.контр.									
					Кол-во	НПО «Кристалл»			
Н.контр.					4				
Умб.					Материал: профиль 20х20х1,5мм	Формат А4			

Развѐртка плоская заготовка под резку)

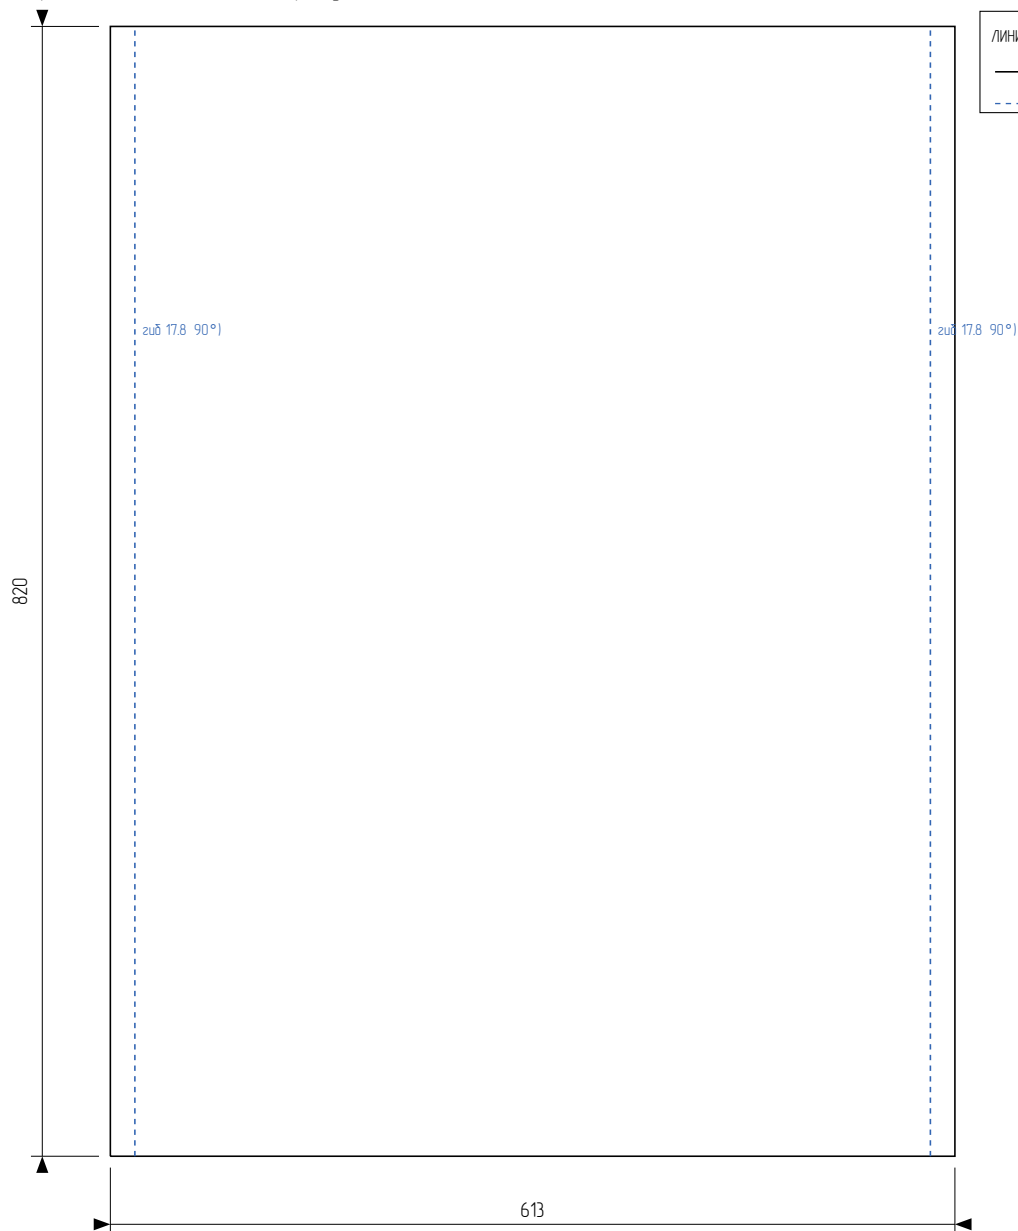

ЛИНИИ:

_____ — контур реза лазер)

— линия зуба не резать)

Развёртка заготовка: 613 x 820 мм

Готовая деталь: 577 x 820 мм

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры $\pm 0,5$ мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная)

ГИБЫ линия гйда — от кромки ЗАГОТОВКИ борт после гйда больше на вычет 2.2 мм);

- 2) кромка правая: линия зуба 17,8 мм от кромки, борт после зуба 20 мм, угол 90°, отступ вверх

НАЗНАЧЕНИЕ:

Боковая наружная панель секции под мойку. Крепится к стойкам, дорта загнуты внутрь корпуса.


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.02.00.001				
					Панель боковая	Лит.	Масса		Масштаб
							7.94		12
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						42	85		
Т.контр.									
					Кол-во				
Н.контр.					2	НПО «Кристалл»			
Умб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4			

Развёртка плоская заготовка под резку)

ЛИНИИ:

— контур реза (лазер)

— линиягиба (не резать)

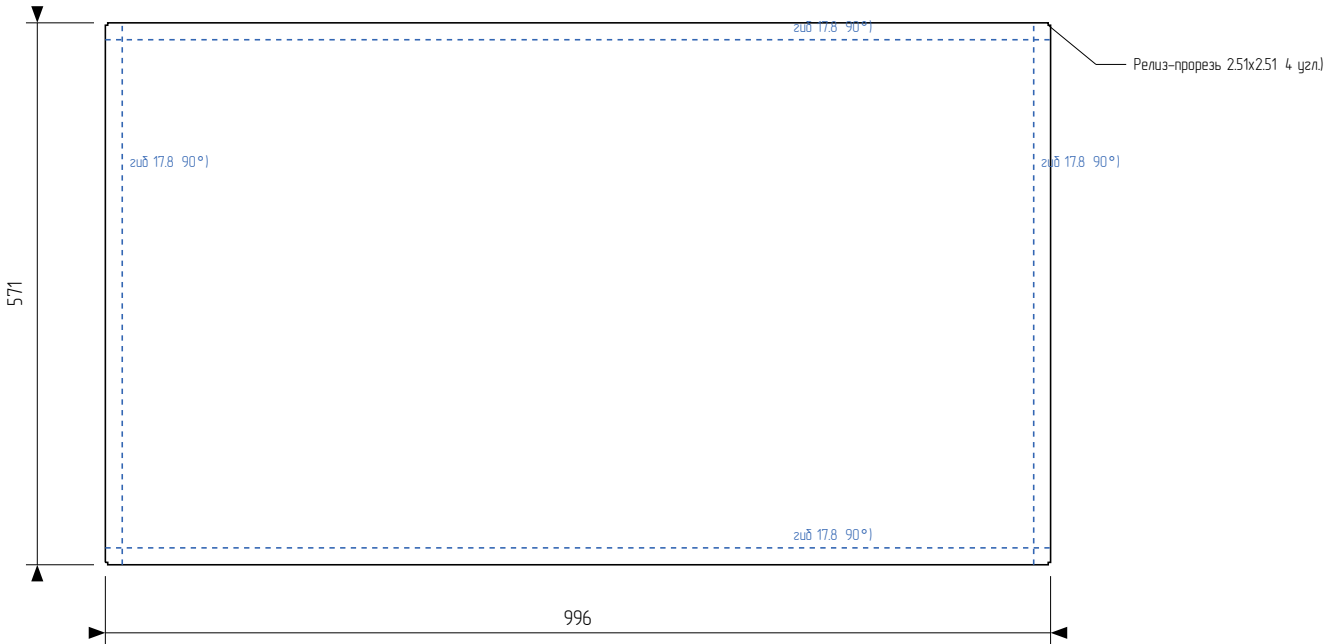

Развёртка заготовка): 996 x 571 мм

Готовая деталь: 960 x 535 мм

S = 10 мм

Допуск на линейные размеры ±0,5 мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная)

ГИБЫ: линиягиба — от кромки ЗАГОТОВКИ борт после гибки больше на вычет 2,2 мм):

- 1) кромка левая: линиягиба 17,8 мм от кромки, борт после гибки 20 мм, угол 90°, отгиб вверх
- 2) кромка правая: линиягиба 17,8 мм от кромки, борт после гибки 20 мм, угол 90°, отгиб вверх
- 3) кромка верхняя: линиягиба 17,8 мм от кромки, борт после гибки 20 мм, угол 90°, отгиб вверх
- 4) кромка нижняя: линиягиба 17,8 мм от кромки, борт после гибки 20 мм, угол 90°, отгиб вверх

УГЛОВЫЕ РЕЛИЗ-ПРОРЕЗИ: 251x251 мм в углах: — , — , — , — — режутся вместе с контуром, разделяют смежные борты


НАЗНАЧЕНИЕ:

Днище секции под мойку. Ложится на нижний пояс каркаса. Корректировка №2: глубина выровнена под секцию с мангалом.

ДЕТАЛЬ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ — НЕ ВИДНА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.02.00.002				
					Дно	Лист	Масса		Масштаб
							4.49		1:3
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						43	85		
Т.контр.						НПО «Кристалл»			
				Кол-во					
Н.контр.				1					
Утв.				Материал: сталь S=10мм	Формат А4				

Развѐртка плоская заготовка под резку)

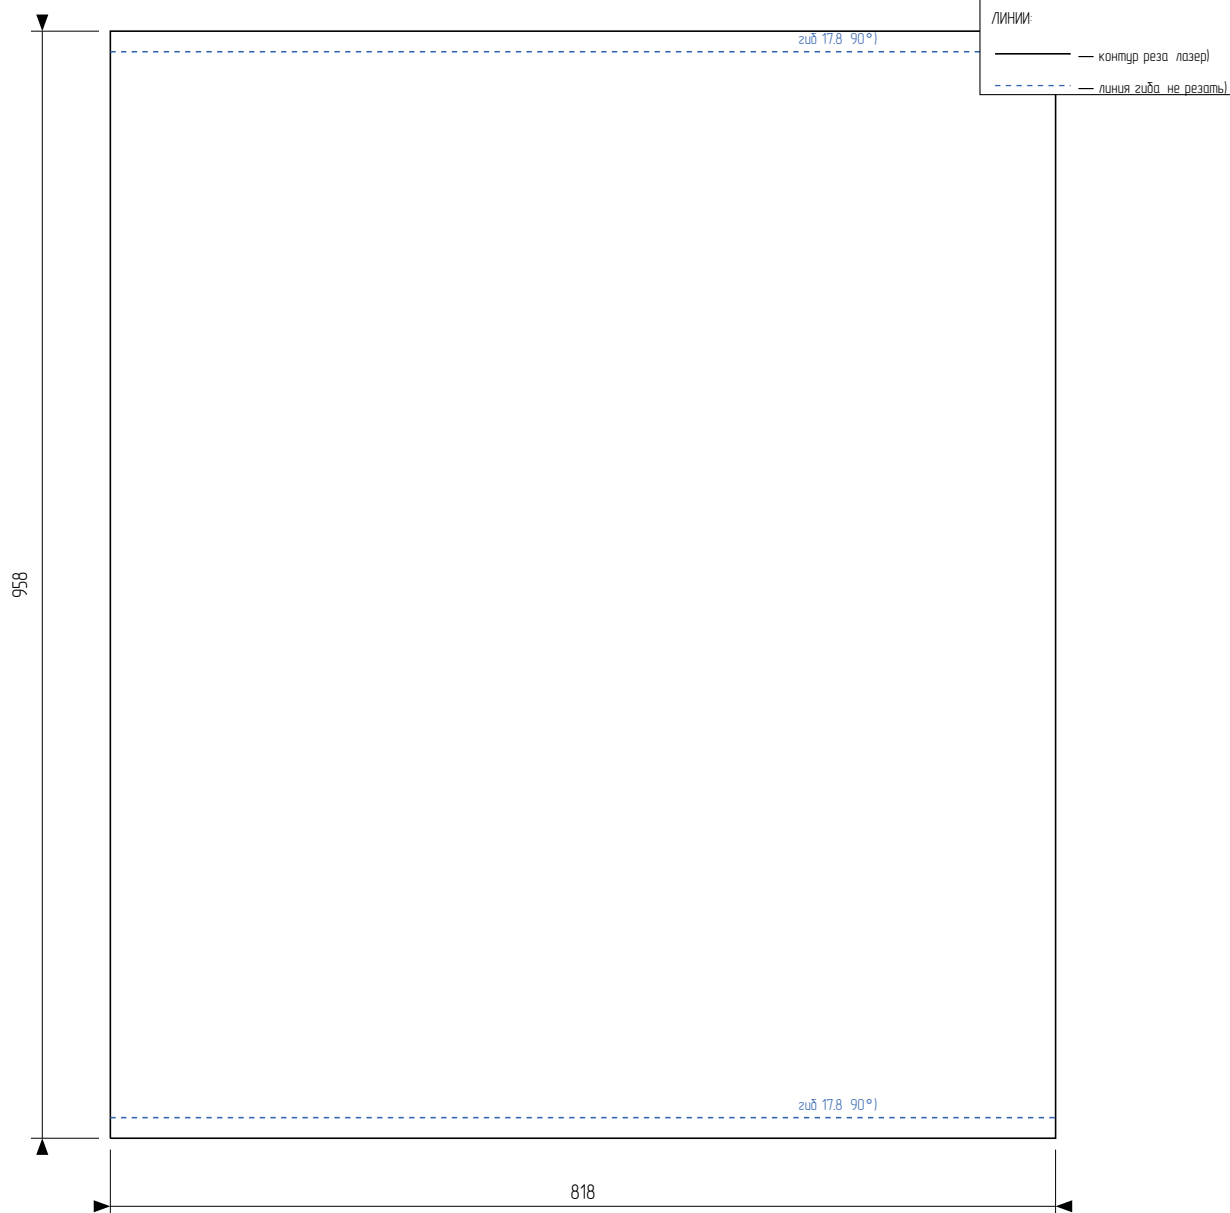

Разбѐртка зазотѐвка): 818 x 958 мм

Готовая деталь: 818 x 922 мм

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры $\pm 0,5$ мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ линия гйда — от кромки ЗАГОТОВКИ борт после гидки больше на вычет 2.2 мм);



- 2) кромка нижняя: линия зуба 17,8 мм от кромки, борт после зубки 20 мм, угол 90° , отгиб вверх

НАЗНАЧЕНИЕ:

Задняя стенка секции. Корректировка №1: +2мм для уменьшения зазора, новый размер 780.



ДЕТАЛЬ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ — НЕ ВИДНА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.02.00.003				
					Панель задняя	Лит.	Масса		Масштаб
							6.19		1:2
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						44		85	
Т.контр.									
					Кол-во	НПО «Кристалл»			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4			

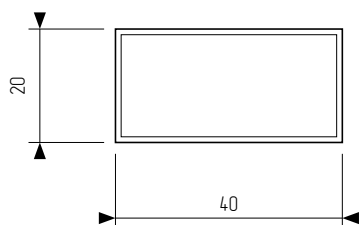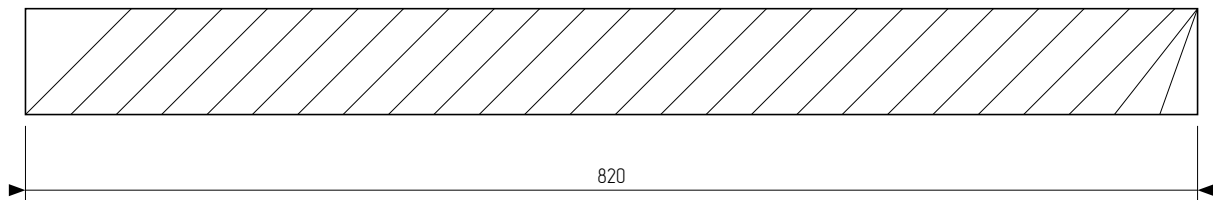



Стенка 10мм
стойка каркаса)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.02.00.004				
Разраб.					Труба 40x20x1 L=820	Лит.	Масса	Масштаб	
Проб.							3.01		δ м
Т.контр.						Лист	Листов		
						45	85		
					Кол-во	НПО «Кристалл»			
Н.контр.					4				
Умб.					Материал: профиль 40x20x1мм				
						Формат А4			

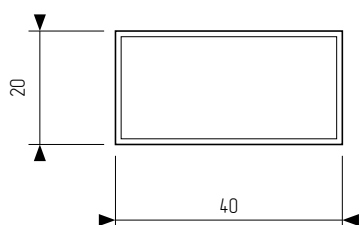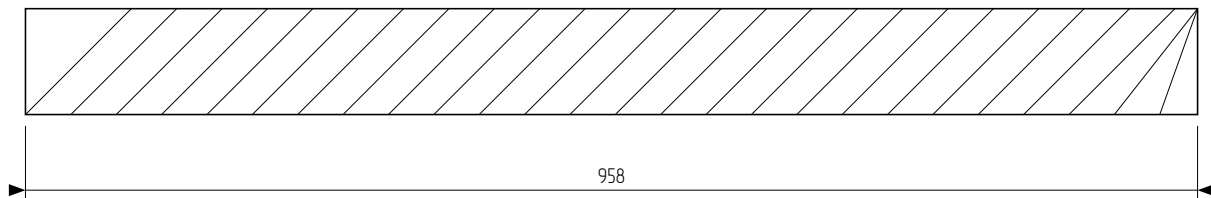



Стенка 1.0мм
 пояс по ширине)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
					К 01.02.00.005		
Разраб.					Труба 40x20x1 L=958	Лит.	Масса
Проб.							δ м
Т.контр.						Лист	Листов
						46	85
						НПО «Кристалл»	
Н.контр.					Кол-во		
Умб.					Материал: профиль 40x20x1мм	Формат А4	

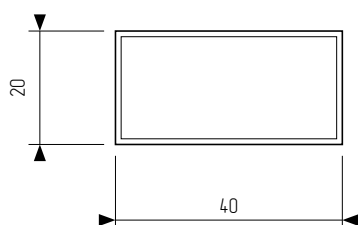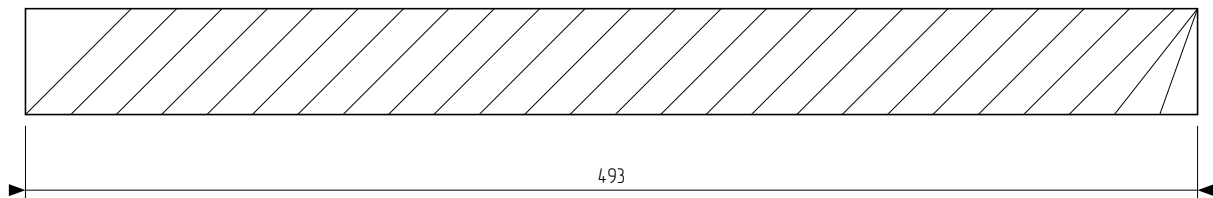

Стенка 10мм
пояс по глубине)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
					К 01.02.00.006		
Разраб.					Труба 40x20x1 L=493	Лит.	Масса
Проб.							δ м
Т.контр.						Лист	Листов
						47	85
					Кол-во	НПО «Кристалл»	
Н.контр.					4		
Умб.					Материал: профиль 40x20x1мм	Формат А4	

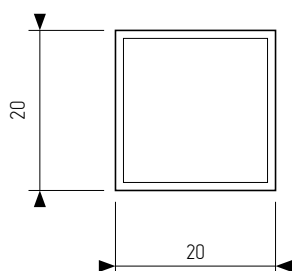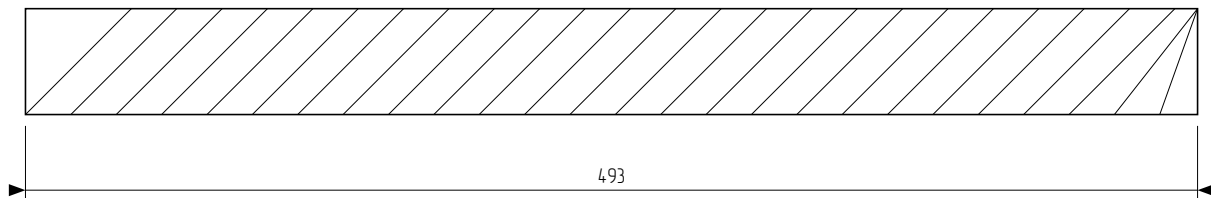

Стенка 10мм
 пояс 20х20 Корректировка №2))

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
					К 01.02.00.007		
Разраб.					Труба 20х20х1 L=493	Лит.	Масса
Проб.							0.89
Т.контр.						Лист	Листов
						48	85
					Кол-во	НПО «Кристалл»	
Н.контр.					3		
Умб.					Материал: профиль 20х20х1мм	Формат А4	

РАЗДЕЛ 3

Секция с мангалом

К 01.03.00.000

Деталей: 18 наим. 33 шт.
Труб каркаса: 8 наим. 27 шт.
из них скрыто в собранном изделии: 9 наим.

Далее до следующего разделителя — документы только этой сборочной единицы

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.000		
Разраб.					Секция с мангалом — заглавный лист	Лист	Масса
Проб.						—	Масштаб
Т.контр.						δ м	
						Лист	Листов
						49	85
					Кол-во	НПО «Кристалл»	
					1		
Умб.					Материал: сборочная единица	Формат А4	

Секция с мангалом — спецификация									
Поз.	Обозначение	Наименование			Кол.	Примечание			
1	К 0103.00.001	Панель боковая правая			1	Лист НЕРЖ			
2	К 0103.00.002	Панель боковая левая			1	Лист НЕРЖ			
3	К 0103.00.003	Дно			1	СКРЫТА в сборке			
4	К 0103.00.004	Панель задняя			1	СКРЫТА в сборке			
5	К 0103.00.005	Декоративная накладка			1	Лист НЕРЖ			
6	К 0103.00.006	Корпус для золь. Задняя часть			1	СКРЫТА в сборке			
7	К 0103.00.007	Корпус для золь. Боковая правая			1	СКРЫТА в сборке			
8	К 0103.00.008	Корпус для золь. Боковая левая			1	СКРЫТА в сборке			
9	К 0103.00.009	Корпус для золь. Передняя часть			1	СКРЫТА в сборке			
10	К 0103.00.010	Корпус ящика для золь			1	СКРЫТА в сборке			
11	К 0103.00.011	Фасад выдвижного ящика для золь			1	Лист НЕРЖ			
12	К 0103.00.012	Продольная направляющая			9	СКРЫТА в сборке			
13	К 0103.00.013	Поперечная направляющая			6	СКРЫТА в сборке			
14	К 0103.00.014	Боковая стенка мангала			2	Лист НЕРЖ			
15	К 0103.00.015	Передняя стенка мангала			2	Лист НЕРЖ			
16	К 0103.00.016	Накладка			1	Лист НЕРЖ			
17	К 0103.00.017	Стенка мангала			1	Лист НЕРЖ			
18	К 0103.00.018	Стенка мангала №2			1	Лист НЕРЖ			

ЛИНИИ

- контур реза (лазер)
- - - линия габарита (не резать)

820

675

17.8 (90°)

16.8 (90°)

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ линия гйда — от кромки ЗАГОТОВКИ борт после гидки больше на вычет 2.2 мм);

- 2) кромка правая: линия зуба 16,8 мм от кромки, дорт после зубки 19 мм, угол 90° , от зубки вниз

НАЗНАЧЕНИЕ:

Баковая панель корпуса мангала правая). Зеркальна протилежній.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.001				
					Панель боковая правая	Лит.	Масса		Масштаб
							4.37		12
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						51		85	
Т.контр.						НПО «Кристалл»			
				Кол-во					
Н.контр.				1					
Умб.				Материал: сталь S=10мм		Формат А4			

ЛИНИИ:

— контур реза (лазер)

- - - линия зуба, не резать

зуб 17.8 90°

зуб 16.8 90°

820

675

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ линия гйда — от кромки ЗАГОТОВКИ борт после гйда больше на вычет 2.2 мм);

- 2) кромка правая: линия зуба 16,8 мм от кромки, дорт после зубки 19 мм, угол 90° , от зубки вниз

НАЗНАЧЕНИЕ:

Баковая панель корпуса мангала левая). Зеркальна протилежній.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.002				
					Панель боковая левая	Лит.	Масса	Масштаб	
							4.37		12
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						52	85		
Т.контр.									
					Кал-ба				
Н.контр.					1	НПО «Кристалл»			
Умб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4			

Развёртка плоская заготовка под резку)

ЛИНИИ:

— контур реза лазер)

— линия згида не резать)



Разбёртка заготовка: 996 x 594 мм

Готовая деталь: 920 x 558 мм

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры $\pm 0,5$ мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная).

ГИБЫ линия гнба — от кромки ЗАГОТОВКИ борт после гнбки больше на вычет 2.2 мм);

- 1) кромка левая: линия зуба 37,8 мм от кромки, борт после зубки 40 мм, угол 90°, отгиб вверх — борт 40
- 2) кромка правая: линия зуба 37,8 мм от кромки, борт после зубки 40 мм, угол 90°, отгиб вверх — борт 40
- 3) кромка верхняя: линия зуба 17,8 мм от кромки, борт после зубки 20 мм, угол 90°, отгиб вверх
- 4) кромка нижняя: линия зуба 17,8 мм от кромки, борт после зубки 20 мм, угол 90°, отгиб вверх

УГЛОВЫЕ РЕЛИЗ-ПРОРЕЗИ: 2,51x2,51 мм в углах: — , — , — , — — режутся вместе с контуром, разделяют смежные борты


НАЗНАЧЕНИЕ:

Днище секции с мангалом. Борта 40мм а не язычки 19, как в секции с ящиками) — секция тяжелее и горячее.

ДЕТАЛЬ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ — НЕ ВИДНА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.003				
					ДНО	Лист	Масса	Масштаб	
							4,67		13
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						53	85		
Т.контр.									
					Кол-во				
Н.контр.					1	НПО «Кристалл»			
Умб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4			

Развёртка плоская заготовка под резку)

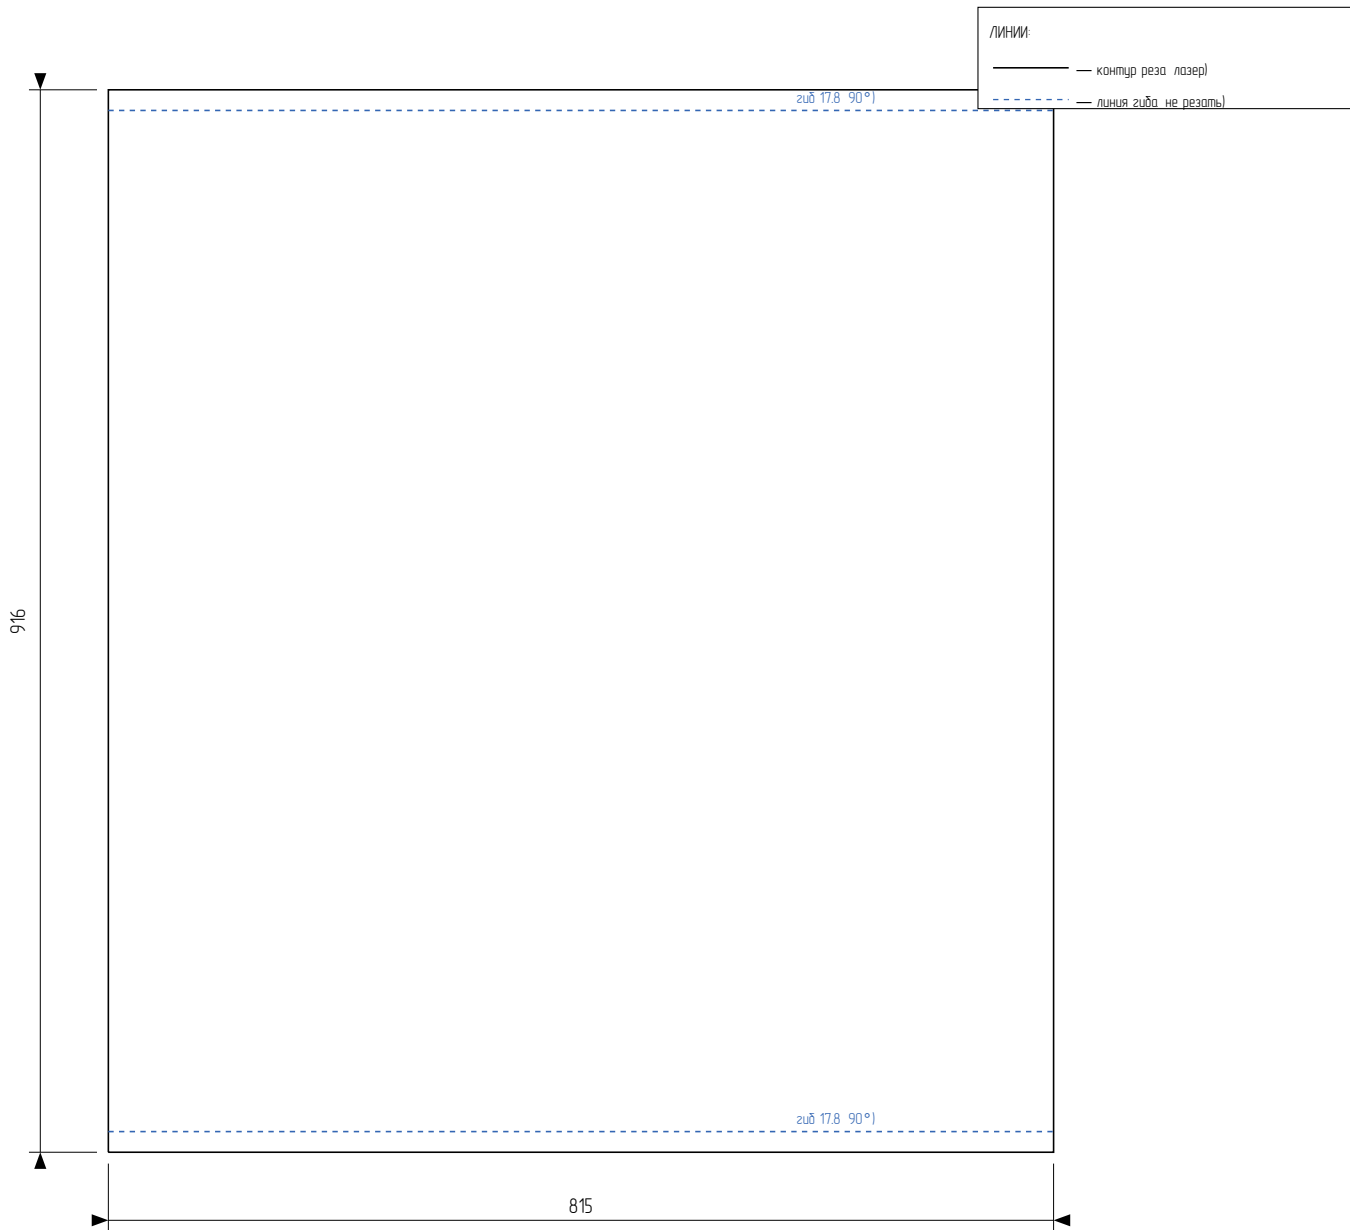

Разбёртка заготовка: 815 x 916 мм

Готовая деталь: 815 x 880 мм

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры $\pm 0,5$ мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ линия гнба — от кромки ЗАГОТОВКИ борт после гнбки больше на вычет 2.2 мм):

- 2) кромка нижняя: линия гнида 17,8 мм от кромки, борт после гнидки 20 мм, угол 90°, отгнид вверх

НАЗНАЧЕНИЕ:

Задняя стенка корпуса мангала.

ДЕТАЛЬ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ — НЕ ВИДНА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.004				
					Панель задняя	Лист	Масса		Масштаб
							5.90		1:2
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						54		85	
Т.контр.									
					Кол-во	НПО «Кристалл»			
Н.контр.					1				
Чмб.					Материал: сталь S=10мм				
					Формат А4				

Плоская деталь (гибка не требуется)

ЛИНИИ:

— контур реза (лазер)



Развёртка заготовка: 1078 x 491 мм

Готовая деталь: 1078 x 491 мм

S = 10 мм

Допуск на линейные размеры $\pm 0,5$ мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная)

НАЗНАЧЕНИЕ:

Декоративная накладка корпуса — видимая деталь. Скруглённые углы 4 дуги в эталоне).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.005				
					Декоративная накладка	Лист	Масса	Масштаб	
							4.18		1:3
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						55	85		
Т.контр.						НПО «Кристалл»			
				Кол-во					
Н.контр.				1					
Умб.				Материал: сталь S=10мм	Формат А4				

Technical drawing of a rectangular plate. The drawing includes a top view and a side view. The top view shows a rectangle with a dashed line indicating a fold or cut at 17.8 mm from the bottom edge. The side view shows the profile of the plate with a height of 910 mm. The text "zu 17.8 90°" is written near the dashed line.

— контур реза лазер)
— линия гуда не резать)

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

1) кромка нижняя: линия гнида 17,8 мм от кромки, борт после гнидки 20 мм, угол 90°, отгиб вверх

Стенка зольника — собирает золу из мангала. Скрыта внутри секции.


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.006				
					Корпус для золы. Задняя часть	Лист	Масса		Масштаб
							2.21		1:2
Разработ.						Лист	Листов		
Проб.						56	85		
Т.контр.									
					Кол-во				
Н.контр.					1	НПО «Кристалл»			
Умб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4			

Развѐртка плоская заготовка под резку)

ЛИНИИ:

— контур реза лазер)

— линия зуба не резать)

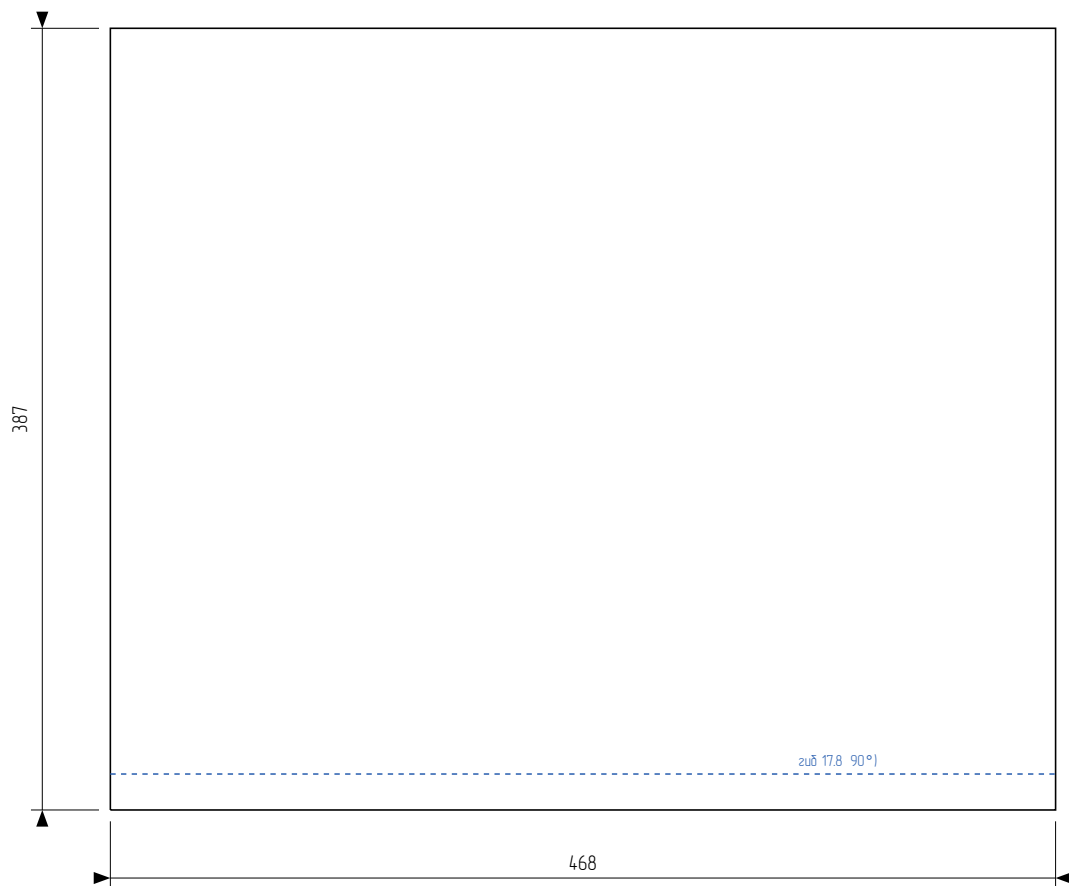

Разбѳртка заготовѳка: 468 x 387 мм

Готовая деталь: 468 x 369 мм

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры $\pm 0,5$ мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная)

ГИБЫ линия зуба — от кромки ЗАГОТОВКИ борт после зубки больше на вычет 2.2 мм);

1) кромка нижняя: линия зуба 17,8 мм от кромки, борт после зубки 20 мм, угол 90°, отгиб вверх

НАЗНАЧЕНИЕ:

Стенка зольника — собирает золу из мангала. Скрыта внутри секции.

ДЕТАЛЬ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ — НЕ ВИДНА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.007				
					Корпус для золы. Боковая правая	Лист	Масса	Масштаб	
							143		1:1
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						57	85		
Т.контр.									
					Кол-во	НПО «Кристалл»			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4			

Развёртка плоская заготовка под резку)

ЛИНИИ:

— контур реза лазер)

— линия зуба не резать)

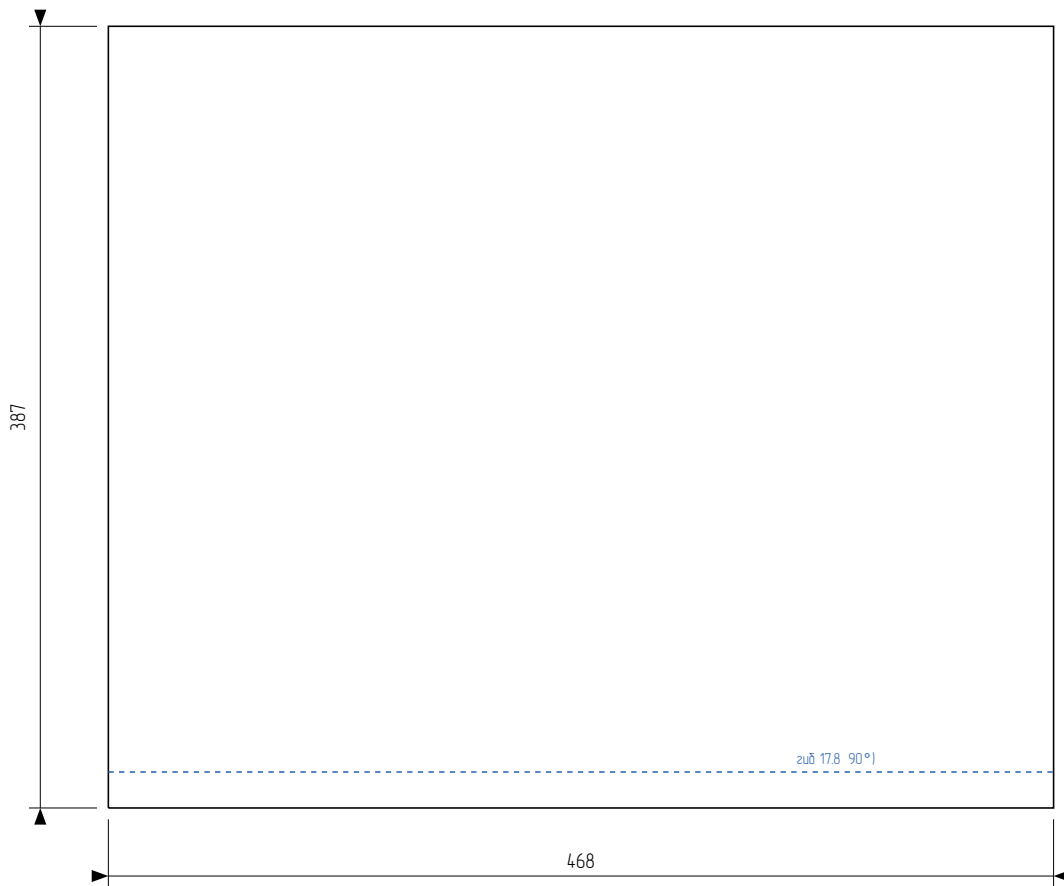

Разбёртка заготовка: 468 x 387 мм

Готовая деталь: 468 x 369 мм

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры $\pm 0,5$ мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ линия гйда — от кромки ЗАГОТОВКИ борт после гйда больше на вычет 2.2 мм);

1) кромка нижняя: линия зуба 17,8 мм от кромки, борт после зубки 20 мм, угол 90°, отгиб вверх

НАЗНАЧЕНИЕ:

Стенка зольника — собирает золу из мангала. Скрыта внутри секции.

ДЕТАЛЬ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ — НЕ ВИДНА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	№ док-т.	Подп.	Дата	К 01.03.00.008				
					Корпус для золы. Боковая левая	Лист	Масса		Масштаб
							143		11
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						58		85	
Т.контр.									
					Кол-во	НПО «Кристалл»			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=10мм				
						Формат А4			


Technical drawing of a rectangular plate. The width is 193 mm and the height is 910 mm. A dashed blue line at the bottom is labeled "zu 17.8 90°".

— линия губа не резать)

Стенка зольника — собирает золу из мангала. Скрыта внутри секции.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.009				
					Корпус для золы. Передняя часть	Лист	Масса		Масштаб
							139		12
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						59	85		
Т.контр.						НПО «Кристалл»			
					Кол-во				
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4			

Развёртка плоская заготовка под резку

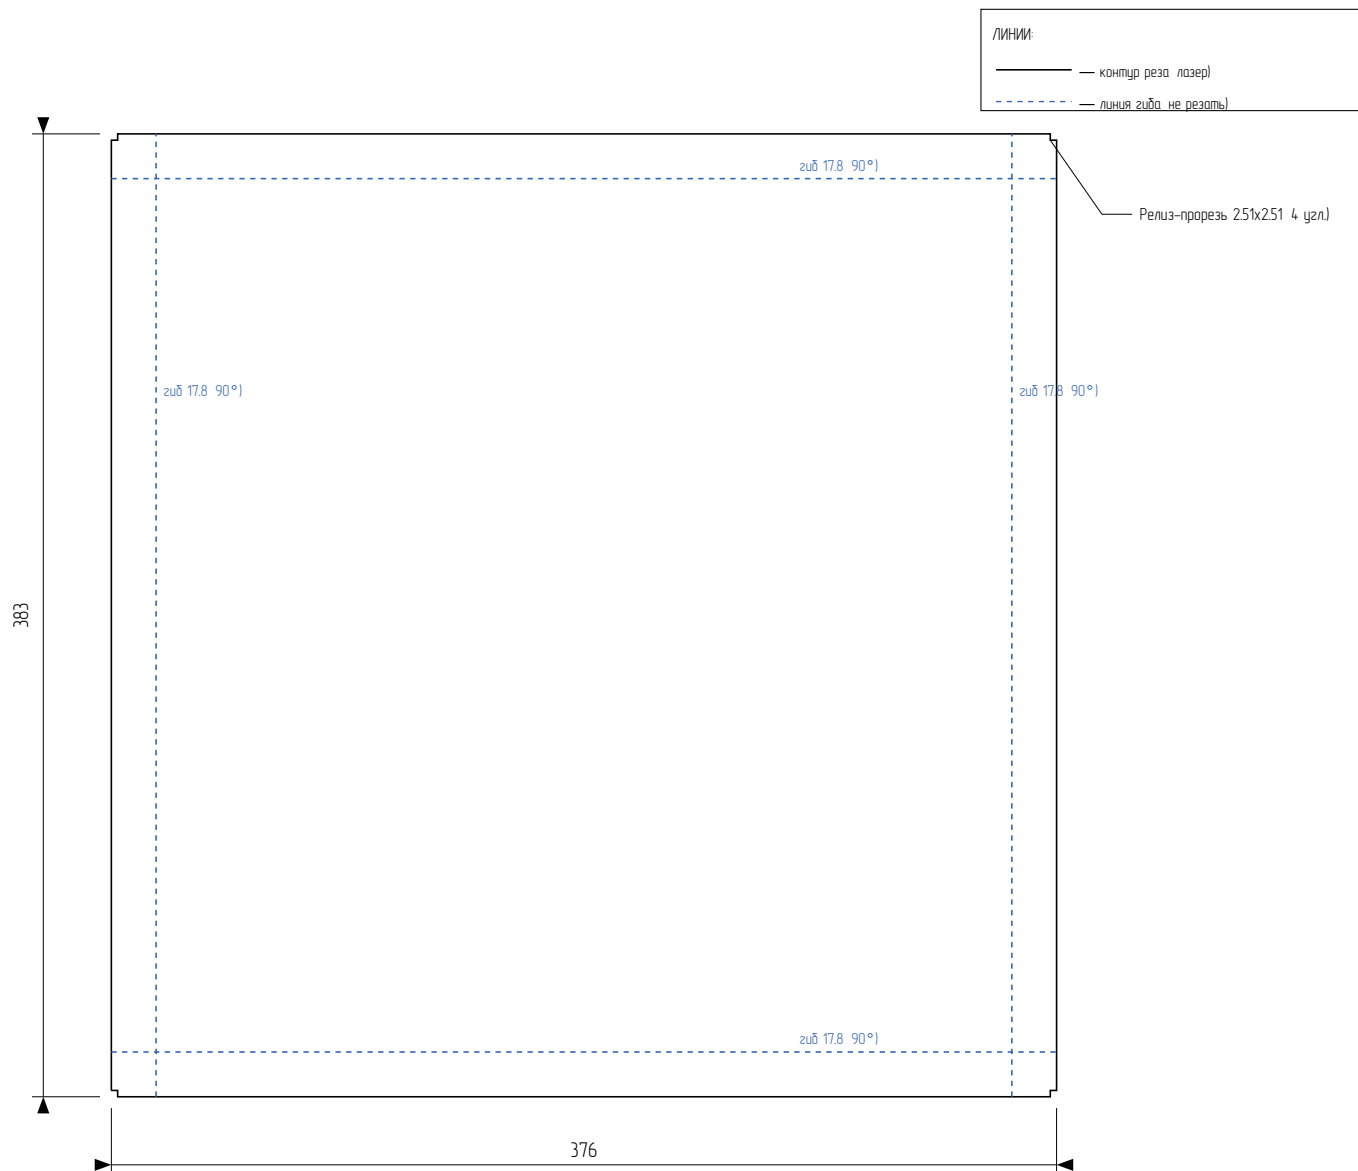

Развёртка заготовка: 376 x 383 мм

Готовая деталь: 340 x 347 мм

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры $\pm 0,5$ мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная).

ГИБЫ линия зуба — от кромки ЗАГОТОВКИ борт после зубки больше на вычет 2.2 мм)

- 1) кромка левая: линия зуба 17,8 мм от кромки, дарт после зубки 20 мм, угол 90° , отгиб вверх
- 2) кромка правая: линия зуба 17,8 мм от кромки, дарт после зубки 20 мм, угол 90° , отгиб вверх
- 3) кромка верхняя: линия зуба 17,8 мм от кромки, дарт после зубки 20 мм, угол 90° , отгиб вверх
- 4) кромка нижняя: линия зуба 17,8 мм от кромки, дарт после зубки 20 мм, угол 90° , отгиб вверх

УГЛОВЫЕ РЕЛИЗ-ПРОРЕЗИ: 2,51x2,51 мм в углах: — , — , — , — — режутся вместе с контуром, разделяют смежные борты

НАЗНАЧЕНИЕ

Коробъ выдвижного ящика для золы

ДЕТАЛЬ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ — НЕ ВИДНА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.010				
Разраб.					Корпус ящика для золы	Лист	Масса	Масштаб	
Проб.							1:14		1:1
Т.контр.						Лист	Листов		
						60	85		
					Кол-во	НПО «Кристалл»			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4			

ЛИНИИ:
 _____ — контур реза (лазер)

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)


Фасад зольного ящика — видимая деталь, скруглённые углы 4 дузу).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 0103.00.011				
Разраб.					Фасад выдвижного ящика для золы	Лист	Масса	Масштаб	
Проб.							0,25		1:1
Т.контр.						Лист	Листов		
						61	85		
					Кол-во	НПО «Кристалл»			
Н.контр.				1					
Умб.				Материал: сталь S=10мм		Формат А4			

Плоская деталь (гибка не требуется)

ЛИНИИ:

— контур реза (лазер)

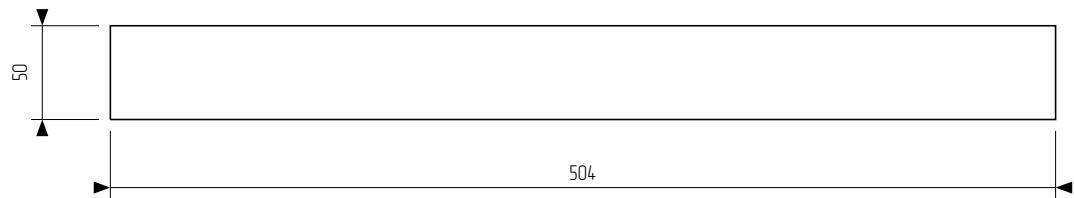

Развёртка заготовки: 504 x 50 мм

Готовая деталь: 504 x 50 мм

S = 2,0 мм

Допуск на линейные размеры $\pm 0,5$ мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная)


НАЗНАЧЕНИЕ:

Продольная направляющая мангала 9 шт., S=2мм). Держит шампуры решётку.

ДЕТАЛЬ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ — НЕ ВИДНА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.012				
					Продольная направляющая	Лист	Масса	Масштаб	
							3,58		1:1
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						62	85		
Т.контр.						НПО «Кристалл»			
					Кол-во				
Н.контр.					9				
Умб.					Материал: сталь S=2,0мм	Формат А4			

ЛИНИИ:
_____ — контур реза (лазер)

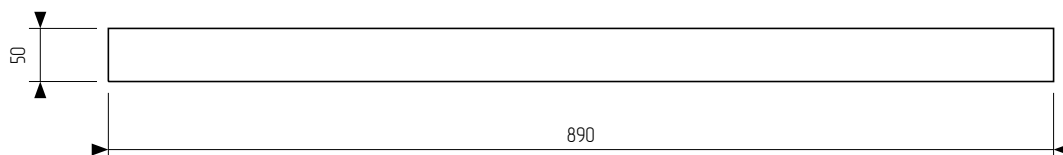 $S = 2.0 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

Поперечная направляющая мангала 6 шт., $S=2\text{ мм}$).

ДЕТАЛЬ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ — НЕ ВИДНА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 0103.00.013				
Разраб.					Поперечная направляющая	Лист	Масса	Масштаб	
Проб.							4.22		1:3
Т.контр.						Лист	Листов		
						63	85		
					Кол-во	НПО «Кристалл»			
Н.контр.					6				
Умб.					Материал: сталь S=2.0мм	Формат А4			

Развёртка плоская заготовка под резку)

ЛИНИИ:

— контур реза лазер)

— линия зуба не резать)

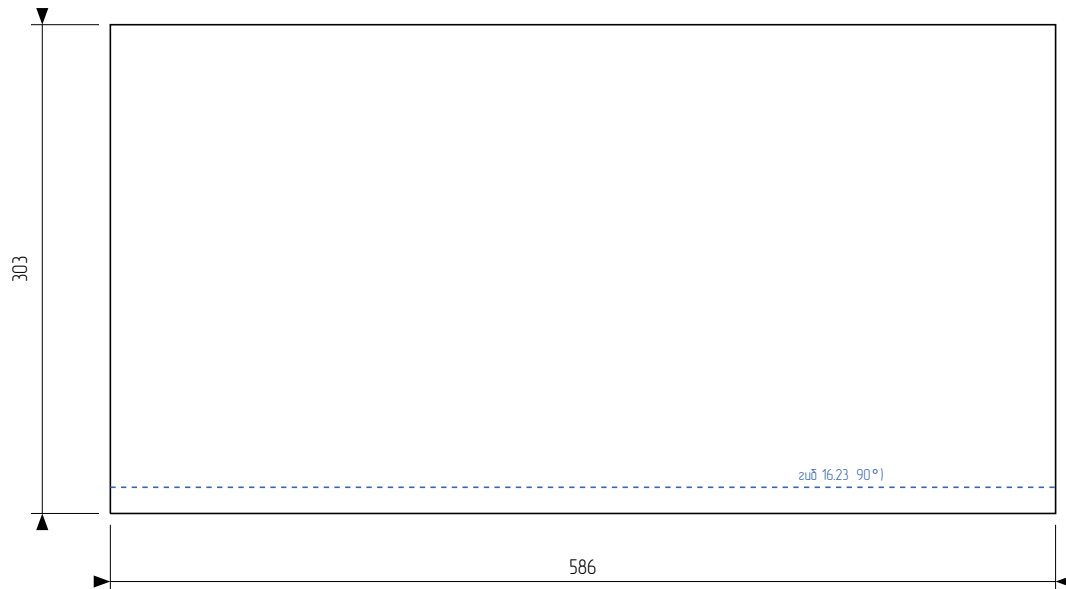

Развёртка заготовка: 586 x 303 мм

Готовая деталь: 586 x 286 мм

 $S = 2.0 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры $\pm 0,5$ мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ линия гйда — от кромки ЗАГОТОВКИ борт после гйда больше на вычет 2.2 мм);

1) кромка нижняя: линия зуба 16.23 мм от кромки, дорт после зубки 20 мм, угол 90°, отгиб вверх

НАЗНАЧЕНИЕ:

Боковая стенка мангала, $S=2\text{мм}$ — прямой контакт с огнём, поэтому металл толще.


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 0103.00.014				
					Боковая стенка мандала	Лит.	Масса	Масштаб	
							5.61		1:2
Разработ.						Лист	Листов		
Проб.						64	85		
Т.контр.									
					Кол-во				
Н.контр.					2	НПО «Кристалл»			
Умб.					Материал: сталь S=2.0мм	Формат А4			

Развёртка плоская заготовка под резку)

ЛИНИИ:

— контур реза (лазер)

— линия гниба (не резать)

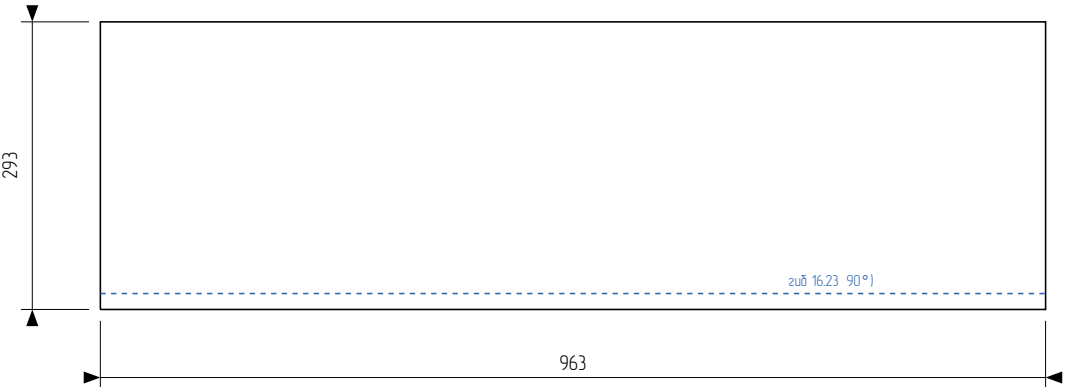

Развёртка заготовка) 963 x 293 мм

Готовая деталь 963 x 276 мм

S = 2.0 мм

Допуск на линейные размеры ±0,5 мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная)

ГИБЫ линия гниба — от кромки ЗАГОТОВКИ борт после гнбки больше на вычет 2.2 мм):

1) кромка нижняя: линия гниба 16.23 мм от кромки, борт после гнбки 20 мм, угол 90°, отгиб вверху

НАЗНАЧЕНИЕ:

Передняя стенка мангала, S=2мм.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.015		
Разраб.					Передняя стенка мангала	Лит.	Масса
Проб.							8.92
Т.контр.						Лист	Листов
						65	85
						НПО «Кристалл»	
Н.контр.					Кол-во		
Умб.					2		
					Материал: сталь S=2.0мм	Формат А4	

Плоская деталь (гибка не требуется)

890

504

ЛИНИИ:

— контур реза (лазер)

Развертка заготовки: 504 x 890 мм

Готовая деталь: 504 x 890 мм

S = 2,0 мм

Допуск на линейные размеры ±0,5 мм на отверстия под крепеж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная)


НАЗНАЧЕНИЕ:
Накладка мангала, S=2мм 4 дуги в эталоне).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.016				
					Накладка	Лист	Масса	Масштаб	
							7.09		1:2
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						66	85		
Т.контр.						НПО «Кристалл»			
					Кол-во				
Н.контр.					1				
Утв.					Материал: сталь S=2.0мм	Формат А4			

Плоская деталь (гибка не требуется)

ЛИНИИ:

— контур реза (лазер)

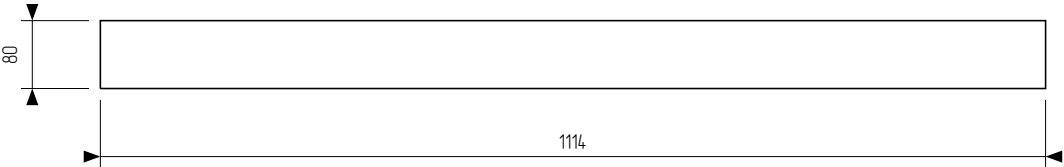

Развёртка заготовка: 1114 x 80 мм

Готовая деталь: 1114 x 80 мм

S = 2.0 мм

Допуск на линейные размеры $\pm 0,5$ мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная)

НАЗНАЧЕНИЕ:


Стенка мангала, S=2мм. Сложный контур: 18 дуг в эталоне (вентиляционные прорези).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 0103.00.017		
Разраб.					Стенка мангала	Лист	Масса
							Масштаб
						141	13
						Лист	Листов
Проб.						67	85
Т.контр.					Кол-во	НПО «Кристалл»	
Н.контр.							
Умб.					Материал: сталь S=2.0мм	Формат А4	

Плоская деталь (гибка не требуется)

ЛИНИИ:

— контур реза (лазер)

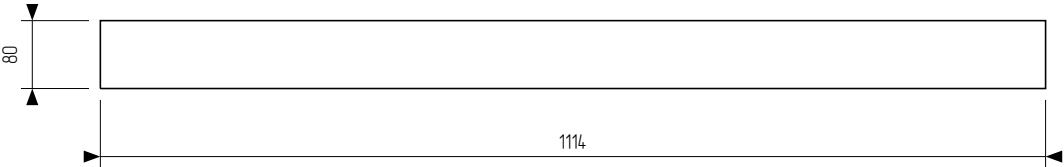

Развёртка заготовка: 1114 x 80 мм

Готовая деталь: 1114 x 80 мм

S = 2,0 мм



Допуск на линейные размеры ±0,5 мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная)

НАЗНАЧЕНИЕ:



Стенка мангала, S=2мм. Сложный контур: 27 дуг в эталоне (вентиляционные прорези).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.018				
					Стенка мангала №2	Лит.	Масса	Масштаб	
							141		1:3
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						68	85		
Т.контр.						НПО «Кристалл»			
				Кол-во					
Н.контр.				1					
Умб.					Материал: сталь S=2,0мм	Формат А4			

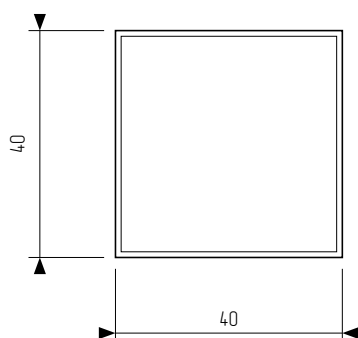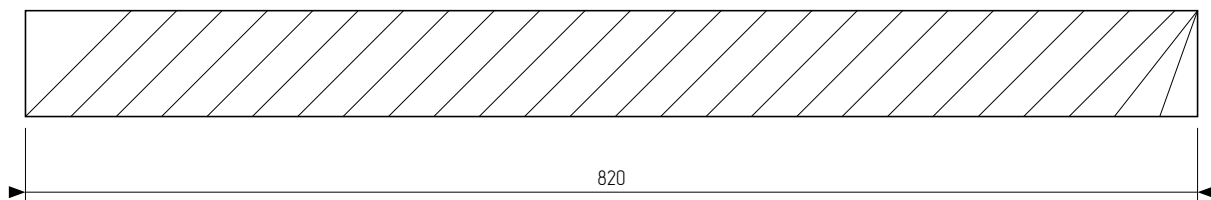



Стенка 10мм
стойка каркаса 40х40)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.019				
Разраб.					Труба 40x40x1 L=820	Лит.	Масса	Масштаб	
Проб.							4,04		δ м
Т.контр.						Лист	Листов		
						69	85		
					Кол-во	НПО «Кристалл»			
Н.контр.					4				
Умб.					Материал: профиль 40x40x1мм	Формат А4			

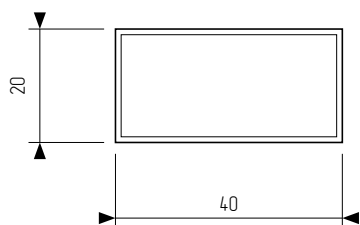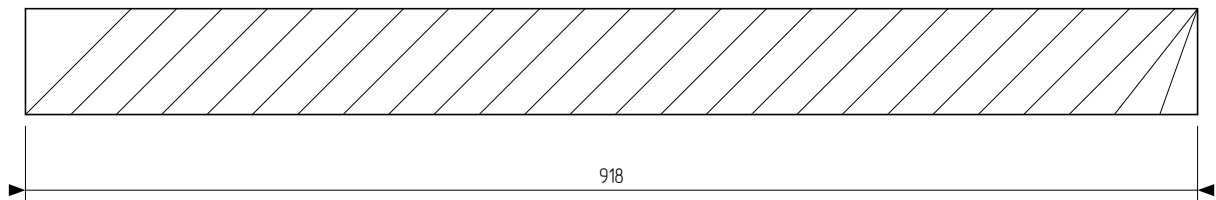



Стенка 1.0мм
пояс по ширине)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.020				
					Труба 40x20x1 L=918	Лит.	Масса	Масштаб	
							5.05		δ м
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						70	85		
Т.контр.						НПО «Кристалл»			
				Кол-во					
Н.контр.				6					
Умб.				Материал: профиль 40x20x1мм	Формат А4				

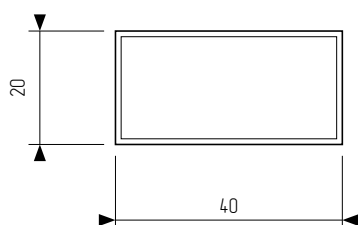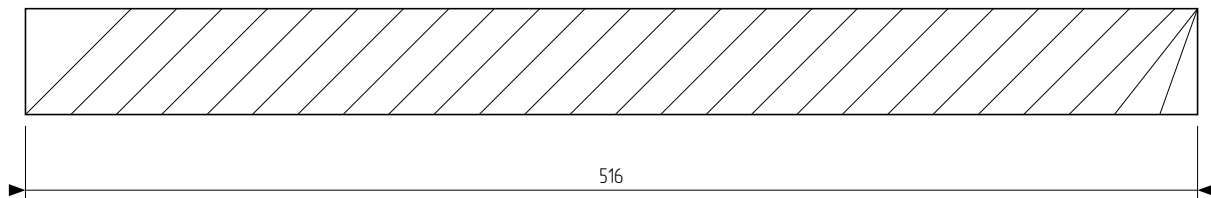



Стенка 1.0мм
 пояс поперечный)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
					К 0103.00.021		
					Труба 40x20x1 L=516	Лит.	Масса
							Масштаб
							3.31
							δ м
Разраб.						Лист	Листов
Проб.						71	85
Т.контр.					Кол-во	НПО «Кристалл»	
Н.контр.							
Умб.					Материал: профиль 40x20x1мм		Формат А4

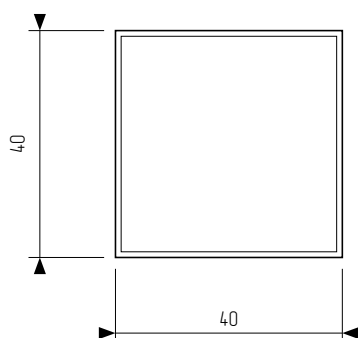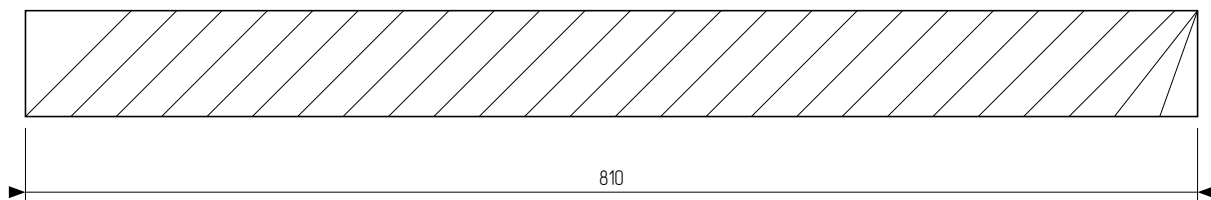



Стенка 10мм
усилитель мангала)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
					К 01.03.00.022		
Разраб.					Труба 40x40x1 L=810	Лит.	Масса
Проб.							2,00
Т.контр.						Лист	Листов
						72	85
					Кол-во	НПО «Кристалл»	
Н.контр.					2		
Умб.					Материал: профиль 40x40x1мм	Формат А4	

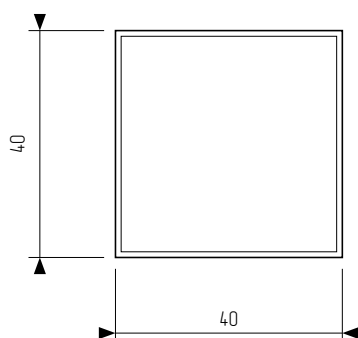
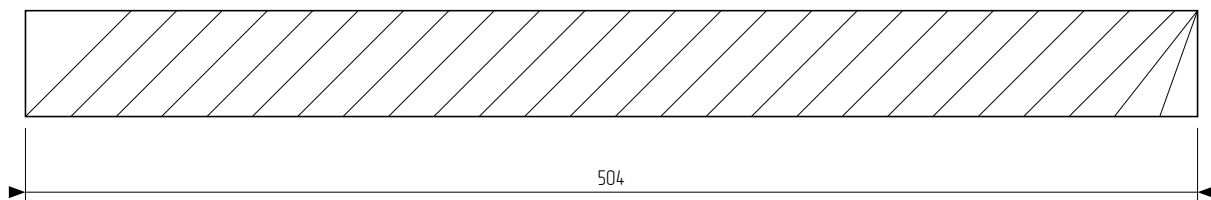


Стенка 10мм
усилитель мангала)



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
					К 01.03.00.023		
Разраб.					Труба 40x40x1 L=504	Лит.	Масса
Проб.							δ м
Т.контр.						Лист	Листов
						73	85
						НПО «Кристалл»	
Исконтр.					Кол-во		
					2		
Умб.					Материал: профиль 40x40x1мм	Формат А4	

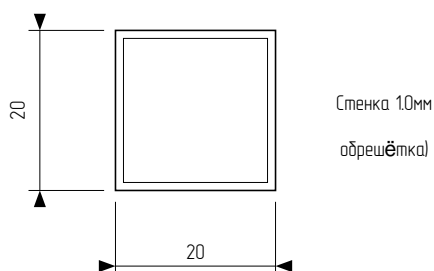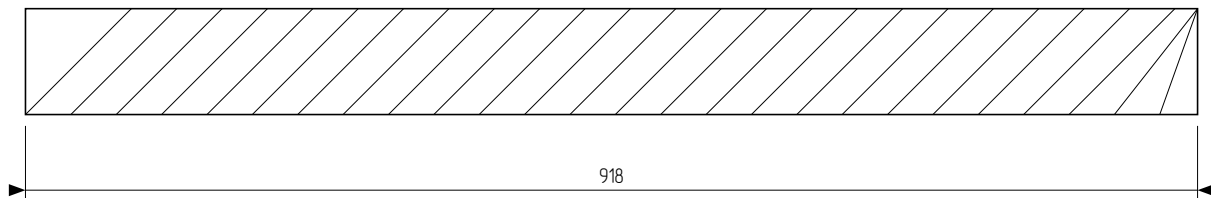

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.024				
					Труба 20х20х1 L=918	Лит.	Масса	Масштаб	
							110		δ м
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						74	85		
Т.контр.									
					Кол-во	НПО «Кристалл»			
Н.контр.					2				
Умб.					Материал: профиль 20х20х1мм				
					Формат А4				

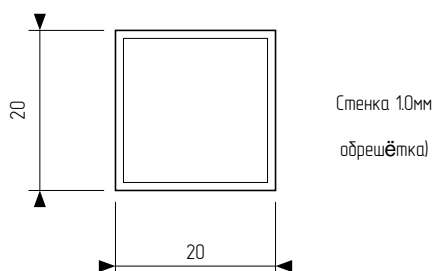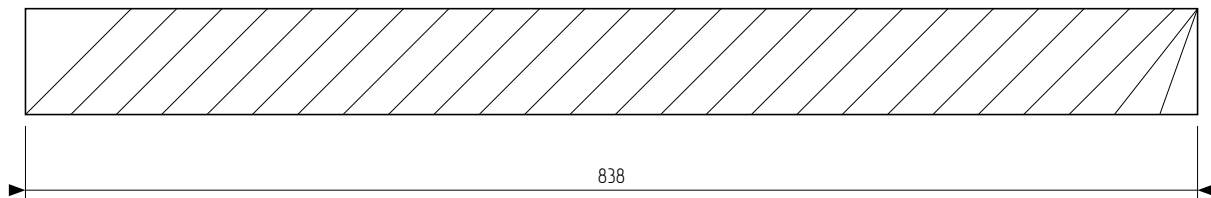

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.025				
					Труба 20х20х1 L=838	Лит.	Масса	Масштаб	
							101		δ м
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						75		85	
Т.контр.									
					Кол-во	НПО «Кристалл»			
Н.контр.					2				
Умб.					Материал: профиль 20х20х1мм	Формат А4			

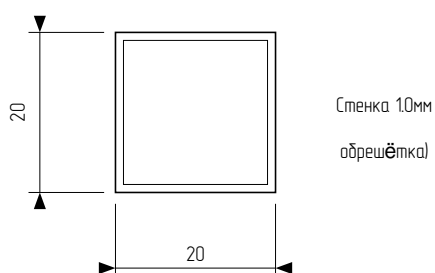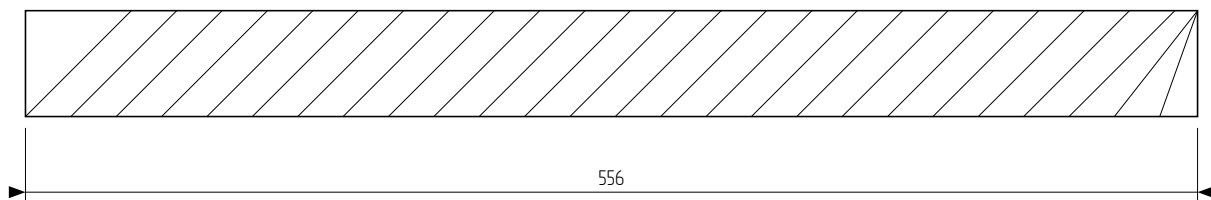

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
					К 01.03.00.026		
Разраб.					Труба 20x20x1 L=556	Лит.	Масса
Проб.							0,67
Т.контр.						Лист	Листов
						76	85
						НПО «Кристалл»	
Н.контр.					Кол-во		
Умб.					Материал: профиль 20x20x1мм	Формат А4	

РАЗДЕЛ 4

Вытяжка

К 01.04.00.000

Деталей: 6 наим. 9 шт.
из них скрыто в собранном изделии: 2 наим.

Далее до следующего разделителя — документы только этой сборочной единицы

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.04.00.000				
					Вытяжка — заглавный лист	Лит.	Масса	Масштаб	
							—		δ м
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						77	85		
Т.контр.									
					Кол-во	НПО «Кристалл»			
Н.контр.					1				
Утв.					Материал: сборочная единица	Формат А4			

Вытяжка — спецификация


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	К 0104.00.001	Деталь №1. S=1. Передняя	1	Лист НЕРЖ
2	К 0104.00.002	Деталь №2. S=1. Левая	1	Лист НЕРЖ
3	К 0104.00.003	Деталь №2. S=1. Правая	1	Лист НЕРЖ
4	К 0104.00.004	Деталь №3. S=1. Задняя	1	СКРЫТА в сборке
5	К 0104.00.005	Деталь №4	1	Лист НЕРЖ
6	К 0104.00.006	Проушина для крепления. S=2мм	4	СКРЫТА в сборке

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.04.00.000				
Разраб.					Вытяжка — спецификация	Лист	Масса		Масштаб
Проб.							—		д м
Т.контр.						Лист		Листов	
						78		85	
				Кал-ба		НПО «Кристалл»			
Н.контр.				1					
Умб.				Материал: спецификация		Формат А4			

ЛИНИИ:

— контур реза (лазер)

— линиягиба (не резать)

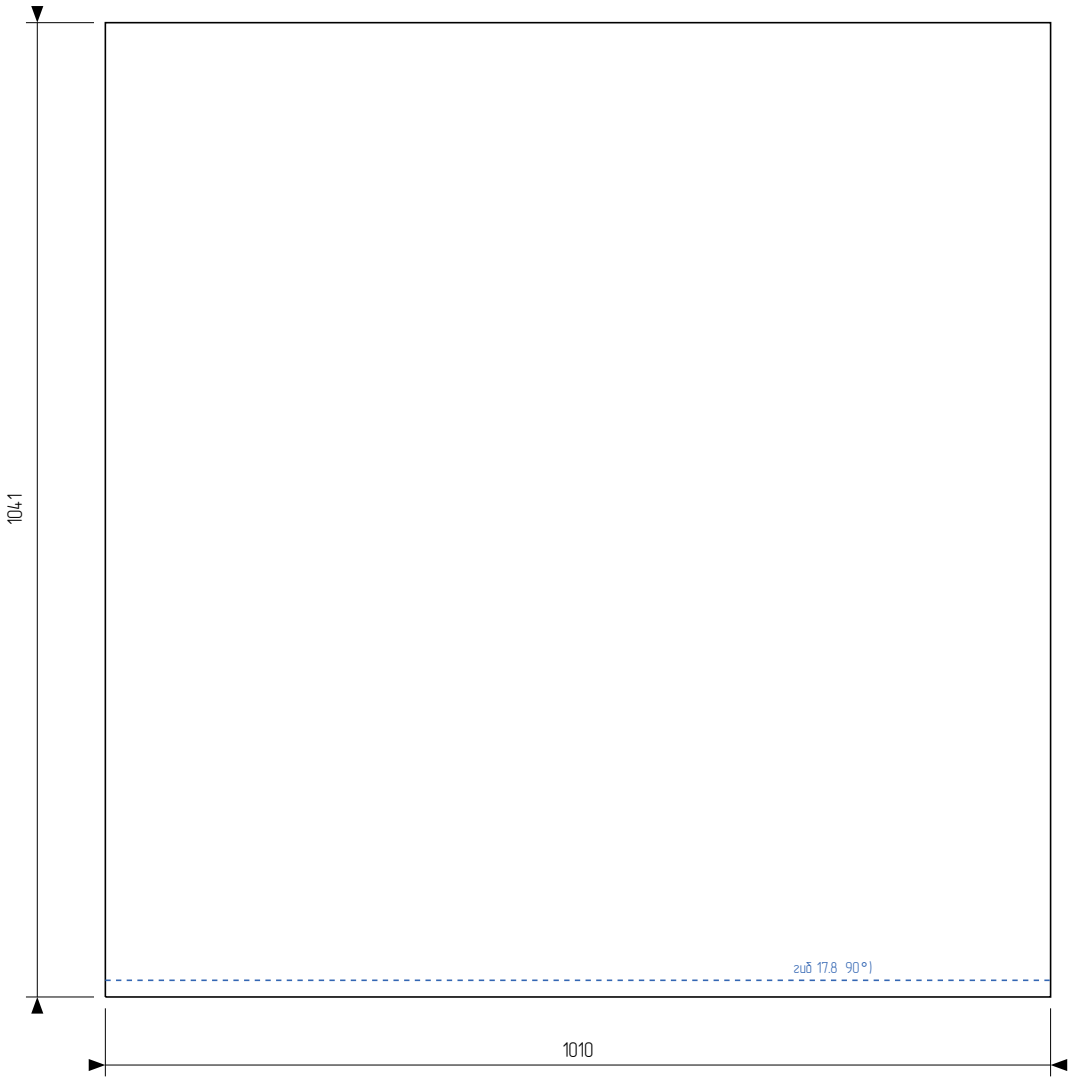

Развёртка заготовка): 1010 x 1041 мм

Готовая деталь: 1010 x 1023 мм

S = 10 мм

Допуск на линейные размеры ±0,5 мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев
Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная)

ГИБЫ линиягиба — от кромки ЗАГОТОВКИ (дорт после гибки больше на вычет 2,2 мм):
1) кромка нижняя: линиягиба 17,8 мм от кромки, дорт после гибки 20 мм, угол 90°, отгиб вверх

НАЗНАЧЕНИЕ:
Грань купола вытяжки.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.04.00.001		
Разраб.					Деталь №1. S=1. Передняя	Лит.	Масса
Проб.							Масштаб
Т.контр.						8.31	1:3
						Лист	Листов
						79	85
					Кол-во	НПО «Кристалл»	
Н.контр.					1		
Умб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4	

Technical drawing of a rectangular plate. The overall dimensions are 784 (width) and 1019 (height). A small detail view is shown in the top right corner, labeled with a circled '1' and a dimension of 17.8. The detail view shows a cross-section of the plate with a thickness of 17.8 and a width of 90. The detail view is labeled with the text '2x0 17.8 90°'.

— контур реза лазер)
— линия гуда не резать)

 $S = 1.0 \text{ mm}$

1) кромка нижняя: линия гайба 17,8 мм от кромки, борт после гайбки 20 мм, угол 90°, отгиб вверх

Грань купола вытяжки.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.04.00.002				
					Деталь №2. S=1. Левая	Лист	Масса		Масштаб
							6.31		1:2
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						80	85		
Т.кантр.						НПО «Кристалл»			
				Кол-во					
Н.кантр.				1					
Умб.				Материал: сталь S=10мм		Формат А4			

Развѐртка плоская заготовка под резку)

ЛИНИИ:

— контур реза лазер)

— линия губа не резать)

1019

zuδ 17.8 90°)

784

Разбёртка заготовка): 784 x 1019 мм

Готовая деталь: 784 x 1001 мм

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры $\pm 0,5$ мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная)

ГИБЫ линия зуба — от кромки ЗАГОТОВКИ борт после зубки больше на вычет 2.2 мм);

1) кромка нижняя: линия гребня 17,8 мм от кромки, борт после гребки 20 мм, угол 90°, отгиб вверх

НАЗНАЧЕНИЕ:

Грань купола вытяжки.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.04.00.003				
					Деталь №2. S=1. Правая	Лист	Масса		Масштаб
							6.31		12
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						81		85	
Т.контр.									
					Кол-во	НПО «Кристалл»			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=10мм				
					Формат А4				

Развёртка плоская заготовка под резку)

ЛИНИИ:

— контур реза лазер)

— линия зуба не резать)



Разбёртка заготовка: 1010 x 643 мм

Готовая деталь: 1010 x 625 мм

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры $\pm 0,5$ мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ линия гйда — от кромки ЗАГОТОВКИ борт после гидки больше на вычет 2.2 мм);

1) кромка нижняя: линия зуба 17.8 мм от кромки, борт после зубки 20 мм, угол 90°, отгиб вверх

НАЗНАЧЕНИЕ:

Грань купола вытяжки. Контур сложный 28 дуг в эталоне) — точную геометрию брать из мастера.

ДЕТАЛЬ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ — НЕ ВИДНА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.04.00.004	Лист Масса Масштаб 5.13 13 Лист Листов 82 85 НПО «Кристалл» Формат А4		
					Деталь №3. S=1. Задняя			
Разраб.								
Проб.								
Т.контр.								
				Кол-во	1			
Н.контр.								
Умб.				Материал: сталь S=10мм				

Развёртка плоская заготовка под резку)

ЛИНИИ:

— контур реза лазер)

— линия зуба не резать)

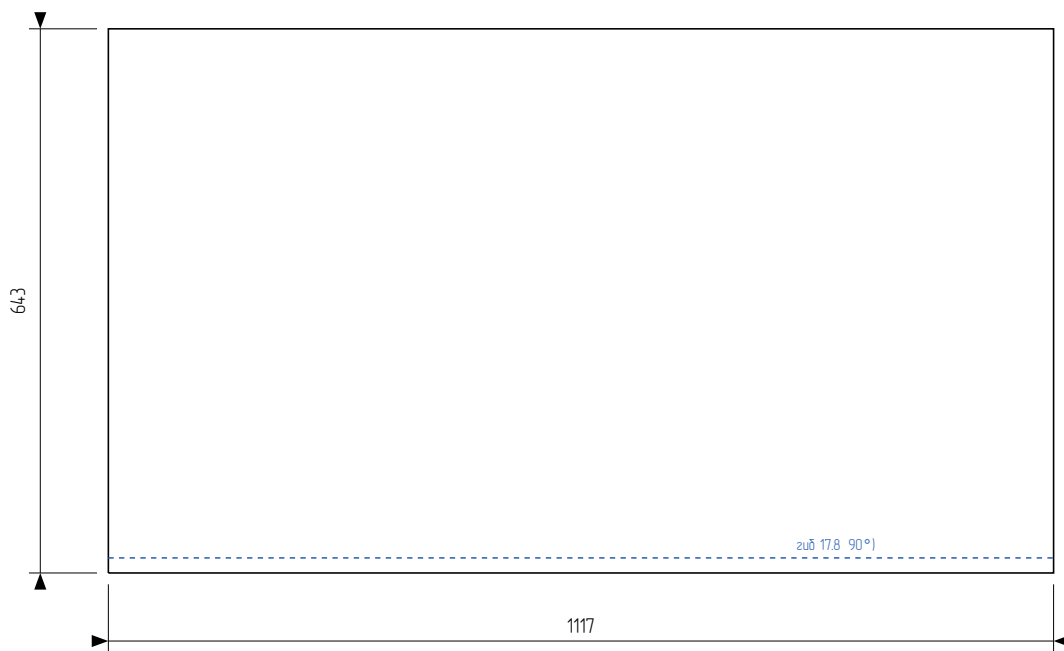

Разбёртка заготовка: 1117 x 643 мм

Готовая деталь: 1117 x 625 мм

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры $\pm 0,5$ мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ линия гуда — от кромки ЗАГОТОВКИ борт после гудки больше на вычет 2.2 мм):

1) кромка нижняя: линия зуба 17,8 мм от кромки, борт после зубки 20 мм, угол 90°, отгиб вверх

НАЗНАЧЕНИЕ:

Грань купола вытяжки. Контур сложный 8 дуг в эталоне) — точную геометрию брать из мастера.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.04.00.005				
					Деталь №4	Лист	Масса		Масштаб
							5.67		1:3
Разработ.						Лист	Листов		
Проб.						83	85		
Т.контр.						НПО «Кристалл»			
					Кол-во	НПО «Кристалл»			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4			

Плоская деталь (гибка не требуется)

40

30

ЛИНИИ:
— контур реза (лазер)

Развёртка (заготовка): 30 x 40 мм
Готовая деталь: 30 x 40 мм
S = 2,0 мм

Допуск на линейные размеры ±0,5 мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев
Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная)

НАЗНАЧЕНИЕ:
Проушина крепления вытяжки (4 шт, S=2мм).

ДЕТАЛЬ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ — НЕ ВИДНА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.04.00.006				
					Проушина для крепления. S=2мм	Лист	Масса	Масштаб	
							0.08		1:1
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						84	85		
Т.контр.						НПО «Кристалл»			
				Кол-во					
Н.контр.				4					
Утв.				Материал: сталь S=2.0мм	Формат А4				

Новый проект кухни — сводная спецификация деталей					
Плоский список всех деталей комплекса — для передачи в раскрой и закупку металла. Размеры даны по РАЗВЕРТКЕ (заготовке).					
Модуль	Обозначение	Наименование	Развертка, мм	Кол.	Масса, кг
Секция с выдвижн...	K 010100.001	Дно (скрыта)	495x571	1	2.23
Секция с выдвижн...	K 010100.002	Боковая панель	613x820	2	7.94
Секция с выдвижн...	K 010100.003	Задняя стенка (скрыта)	814x457	1	2.94
Секция с выдвижн...	K 010100.004	Направляющая (скрыта)	493x76	8	2.37
Ящик выдвижной 1	K 010101001	Корпус ящика (скрыта)	686x641	1	3.47
Ящик выдвижной 1	K 010101002	Панель ящик выдвижной	237x496	1	0.93
Ящик выдвижной 1	K 010101003	Декоративная накладка на панель для ящика выдвижного	536x175	1	0.74
Ящик выдвижной 2	K 010102.001	Корпус ящика (скрыта)	686x641	1	3.47
Ящик выдвижной 2	K 010102.002	Панель ящик выдвижной	237x496	1	0.93
Ящик выдвижной 2	K 010102.003	Декоративная накладка на панель для ящика выдвижного	536x175	1	0.74
Ящик выдвижной 3	K 010103.001	Корпус ящика (скрыта)	686x641	1	3.47
Ящик выдвижной 3	K 010103.002	Панель ящик выдвижной	237x496	1	0.93
Ящик выдвижной 3	K 010103.003	Декоративная накладка на панель для ящика выдвижного	536x175	1	0.74
Ящик выдвижной 4	K 010104.001	Корпус ящика (скрыта)	686x641	1	3.47
Ящик выдвижной 4	K 010104.002	Панель ящик выдвижной	237x496	1	0.93
Ящик выдвижной 4	K 010104.003	Декоративная накладка на панель для ящика выдвижного	536x175	1	0.74
Секция под мойку	K 010200.001	Панель боковая	613x820	2	7.94
Секция под мойку	K 010200.002	Дно (скрыта)	996x571	1	4.49
Секция под мойку	K 010200.003	Панель задняя (скрыта)	818x958	1	6.19
Фасад	K 010201001	Панель на фасад с ручкой	846x495	2	6.62
Фасад	K 010201002	Панель декоративная на фасад	535x785	2	6.64
Секция с мангалом	K 010300.001	Панель боковая правая	675x820	1	4.37
Секция с мангалом	K 010300.002	Панель боковая левая	675x820	1	4.37
Секция с мангалом	K 010300.003	Дно (скрыта)	996x594	1	4.67
Секция с мангалом	K 010300.004	Панель задняя (скрыта)	815x916	1	5.90
Секция с мангалом	K 010300.005	Декоративная накладка	1078x491	1	4.18
Секция с мангалом	K 010300.006	Корпус для зоны. Задняя часть (скрыта)	307x910	1	2.21
Секция с мангалом	K 010300.007	Корпус для зоны. Боковая правая (скрыта)	468x387	1	14.3
Секция с мангалом	K 010300.008	Корпус для зоны. Боковая левая (скрыта)	468x387	1	14.3
Секция с мангалом	K 010300.009	Корпус для зоны. Передняя часть (скрыта)	193x910	1	13.9
Секция с мангалом	K 010300.010	Корпус ящика для зоны (скрыта)	376x383	1	114
ИТОГО деталей: 42 шт. Масса листового металла: 99.03 кг					
Список не поместился на лист целиком — полную сводку см. в -выгрузке.					

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.000				
					Сводная спецификация	Лит.	Масса	Масштаб	
							99.0		д м
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						85	85		
Т.контр.						НПО «Кристалл»			
Н.контр.									
Утв.					Материал: ведомость раскроя	Формат А4			